



Walkman® Phone, **Xmini**  
by Sony Ericsson

## 取扱説明書

目次

ご利用の準備  
au ICカード

基本機能  
ペア機能

メール

データフォルダ

EZweb

ミュージックスタイル

LISMO

EZアプリ  
(BREW®)

PCサイトビューアー

各種設定

便利な機能

Bluetooth® 機能



auのネットワーク  
サービス

付録/索引  
クイックガイド

## ごあいさつ

このたびは、Xminiをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用の前に、Xmini『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。  
Xmini『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### Xminiのマニュアル

- Xminiには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。  
各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、このXmini『取扱説明書』をお読みください。  
基本的な使いかたを知りたい場合は、付属のXmini『かんたんマニュアル』をお読みください。  
なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード  
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
  - ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)
- auオンラインマニュアルはEZweb からもご利用いただけます。  
<アクセス方法>  →  (EZweb) → [au one トップ] → [auお客さまサポート]  
→ [調べる] → [オンラインマニュアル]



### 英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

#### For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。  
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Manual.

### 安全上のご注意

Xminiをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。  
故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

- ・au電話からは⇒ →  (EZweb) → [au one トップ] → [auお客さまサポート] → [調べる]  
→ [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは⇒(<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>)

### 免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- 本商品の故障・修理・その他取り扱いによって、ダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかわらず、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

**お知らせ** ●本書では「Walkman® Phone, Xmini」を「Xmini」と表記しています。●本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

## au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております)。
- Xminiは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出での使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

**お知らせ** ●本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

## 本書の使いかた

### 操作の説明について

本書では、クロスコントローラー(27ページ)のとで画面内の項目を選択する操作を、以下のように省略して表記しています。


### 本書の表記例



メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面表示]


### 実際の操作



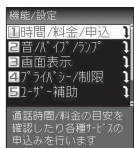

待受画面でを押す

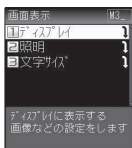

で[機能/設定]にカーソルを移動し、 (選択)を押す



で[画面表示]にカーソルを移動し、 (選択)を押す

### 画面表示について

本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のアイコン/ソフトキー機能表示部(23ページ)を省略している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

**お知らせ** ●本書の一部では、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と省略して記載しています。●Xminiは、画面のデザインやメニューのパターン、文字サイズを選択できます。画面やメニューのデザインは、本書の説明用画面とは異なる場合があります。




## 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

●この「安全上のご注意」には、Xminiを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

### 表示の説明



 <b>危険</b>	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>1)</sup> を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 <b>警告</b>	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>1)</sup> を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 <b>注意</b>	この表示は「人が傷害 <sup>2)</sup> を負う可能性が想定される内容や物的損害 <sup>3)</sup> の発生が想定される内容」を示しています。

<sup>1)</sup>「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。


<sup>2)</sup>「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

<sup>3)</sup>「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

### 図記号の説明

行為を禁止する記号	 禁止	 分解禁止
	 水ぬれ禁止	 ぬれ手禁止
行為を指示する記号	 指示	 プラグをコンセントから抜く

## Xmini本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

 **危険** 必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。



指示

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

Xmini専用および共通周辺機器：

共通ACアダプタ01/02

(0202PQA/0203PQA) (別売)

電池パック(65SQUAA)

共通DCアダプタ01(0201PEA) (別売)



禁止

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



禁止

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。



禁止

電子レンジや高压容器などの中に入れてください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



禁止

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



禁止

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、充電端子やその他接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。











禁止



金属製のストラップやアクセサリをご使用になる場合は、充電の際に電池パックの端子や、特に共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。













**警告** 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

	落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
	屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。
	充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
	au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
 分解禁止	お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。
 ぬれ手禁止	水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、またはぬれた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください)。また、身につけている場合には、汗による湿気にもご注意ください。万一、液体がかかった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水ぬれや湿気による故障は、保証の対象外となり修理できません。
 水ぬれ禁止	
	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

**注意** 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

	直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。
	ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレタ設定中は特にご注意ください。

	乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パックの誤飲で窒息するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。
	お子様をご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。
	外部から電源が供給されている状態のXmini本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
	コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
	リアカバーを外したまま使用しないでください。
	au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。
	au ICカードのIC(金属)部分に不注意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。
	au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因となります。
	腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
	使用中に煙が出たり、異臭や異常がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば充電用機器の共通ACアダプタ01/02(別売)または共通DCアダプタ01(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## Xmini本体について



### 警告

必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



禁止

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください(電波OFFモードを含む)。アラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源をお切りください。



禁止

高精度な電子機器の近くではXminiの電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与える恐れがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。



禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



指示

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医療用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことをお守りください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。

3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。

- ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
- ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください(アラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください)。
- ・ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
- ・医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



指示

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。



指示

通話・メール・ゲーム・インターネット・音楽再生などをするとときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



### 注意

必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



禁止

キャッシュカード・クレジットカード・バスカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



禁止

イヤホン端子、外部接続端子に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、イヤホン端子カバー、外部接続端子カバーなどを閉じた状態でご使用ください。カバーを閉じないで使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



禁止

ネックストラップなどを持って振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだネックストラップは使用しないでください。



指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

Xminiで使用している各部品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(LCDフロント)	PMMA(ゴム入り)	インモールド
外装ケース(LCDリア)	PC樹脂(ガラス20%)	UV塗装処理
外装ケース(KEYフロント)	PC樹脂	不連続蒸着(錫)+UV塗装処理
外装ケース(KEYフロント)	PC樹脂	UV塗装処理
外装ケース(KEYリア)、電池蓋、カバー(サブアンテナ)、外部接続端子カバー、イヤホン端子カバー	PC+ABS樹脂	UV塗装処理
カバー(ネジ)	POM樹脂	表面処理なし
番号キー、発信/ペアキー、クリア/メモキー、電源/終了キー	PC樹脂	アルミ蒸着+UV塗装処理
センサー ON/OFF キー	PC+ABS樹脂	UV塗装処理
パネル(IrDA)	PC樹脂	表面処理なし
ラベル(ウォークマン)	表面ハードコート付きPET	表面処理なし



指示

スライド開閉時に髪の毛や指、充電器のコード、ネックストラップなどをはさみ込まないようにご注意ください。はさみ込んだ状態で無理に外そうとしたり、スライドさせたりすると、傷害や破損の原因となります。



指示

心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



指示

ステレオイヤホンやau電話本体に接続し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節をしてください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。



指示

受話口やスピーカー、LCD(液晶ディスプレイ)の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口などに異物がないかを必ず確かめてください。



指示

Bluetooth<sup>®</sup>機能は日本国内でご利用ください。au電話のBluetooth<sup>®</sup>機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。

## 電池パックについて

Xminiの電池パックは、リチウムイオン電池です。



Li-ion 00



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

電池パックの(+)(-)をショートさせないでください。



禁止

電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分確認してから接続してください。



禁止

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。



禁止

持ち運びのときや保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



禁止

破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



分解禁止

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



指示

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

**警告** 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指示

漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



水ぬれ禁止

電池パックを水や海水・ペットの尿などでぬらさないでください。電池パックがぬれると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落とすときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。ぬれた電池パックは使用や充電をしないでください。

## 充電用機器について



**警告**

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタ01（別売）では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通ACアダプタ02（別売）はAC100Vから240Vまで対応していますが、Xminiにおいては日本国内でのみ利用できます。共通DCアダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。



禁止

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01/02（別売）やゆるんだコンセントは使用しないでください。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。



禁止

au電話から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01/02（別売）や共通DCアダプタ01（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。



指示

共通DCアダプタ01（別売）のヒューズが切れた場合は付属のヒューズまたは指定のヒューズ（定格250V 1A）と交換してください。発熱・発火の原因となります。



指示

車載機器などは、運転操作やエアバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



プラグをコンセントから抜く

長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



プラグをコンセントから抜く

お手入れをするときには、共通ACアダプタ01/02（別売）の電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）のプラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



水ぬれ禁止

水やペットの尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



**注意**

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電の原因となります。また、ぬれた電池パックを充電しないでください。



禁止

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



指示

充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。パイプレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。



指示

共通ACアダプタ01/02（別売）の電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）のプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

## ステレオイヤホンとソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ04について



**警告** 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自転車や自動車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生に使用しないでください。安全性を損ない事故の原因となります。



**注意** 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示

指定のau電話本体以外には使用しないでください。



指示

ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても長時間の使用によっては難聴になる恐れがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



指示

皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。ステレオイヤホンで使用している各部分の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
イヤピース (S/M/L)	シリコン	—
イヤホン外装 (キャップ)	ABS樹脂	アルミ蒸着 (TOPコート有)
イヤホン外装 (ハウジング)	ABS樹脂	—
ブッシュ (イヤホン)	エラストマー樹脂	—
ケーブル (イヤホン、変換アダプタ)	エラストマー樹脂	—
平型プラグ、丸型ジャック	ポリプロピレン樹脂	—



禁止

コードをau電話本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声が入らなくなったり、雑音が入る場合があります。コード部を引っ張って抜かないようにしてください。また、コード部を持って本体を吊り上げないでください。端子が破損する恐れがあります。



指示

ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ04のコネクタは、au電話本体の平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。



指示

接続端子にゴミが付着しないように注意してください。故障の原因となります。

## ネクストラップ(試供品)について



**注意** 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

安全のためネクストラップに大きな力が加わると、セーフティジョイントがはずれる構造となっていますので、激しい動きをしたり、指定のau電話本体以外を吊り下げたりしないでください。落下してけがや破損の原因となります。



指示

ご使用になる場合は誤って首を絞めないように取り扱いにご注意ください。特にお子様をご使用になる場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。



指示

皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。ネクストラップで使用している各部分の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
キャップ部	ABS樹脂	—
先端紐	ナイロン	—
コード押さえ、エンド押さえ	POM樹脂	—
ネック紐 表生地	ポリウレタン	—
ネック紐 裏生地	ポリエステル	—



## 取り扱い上のお願い

### Xmini本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿は避けください。(周囲温度5～35℃、湿度35～85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき外部接続端子を变形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用するに影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中やEZweb接続中または充電中など、ご使用の状況によっては電話機本体が温かくなります。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。

### Xmini本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

- Xminiで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体開閉時やご使用中は、スライド部に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、Xmini内部に水滴がつくことがあります(結露といえます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因になりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ぬらした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- カバンやポケットに入れているときにキーが誤動作しないように、センサーロックを設定しておくことをおすすめします。
- キーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができにくくなる場合があります。また、Xmini本体が損傷する恐れがあります。
- EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- このau電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。
- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイやタッチセンサーキーに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。

---

## 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間使用しない場合には、Xmini本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません)。
- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。

---

## 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライターソケットから外してください。また、電源プラグ部分は充電用機器に収納してください。
- 共通ACアダプタ01/02(別売)または共通DCアダプタ01(別売)の電源コードをプラグに巻き付けしないでください。感電・発火・火災の原因となります。

---

## au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiItまでお問い合わせください。また、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPiItまでお持ちください。
- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けしないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

---

## 音楽機能について

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、ステレオイヤホンを使用して音楽を視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。
- 雨の中や水にぬれるような場所では使用しないでください。

---

## ネクストラップについて

- ネクストラップをXmini本体に巻き付けしないでください。本体に傷がつく恐れがあります。
- 水ぬれや汗による湿気などにより、色移りする場合があります。白い衣服などを着用している場合はご注意ください。

## 各種暗証番号

以下の各種暗証番号をご利用いただけます。  
設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要なとなりますので、お忘れにならないようご注意ください。

### ■暗証番号

使用例	①留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメールの[その他の設定]から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ■ロックNo.

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます(182ページ)。
- ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

### ■EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ■プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ■認証パスワード

使用例	赤外線通信でデータを選択送受信/全件送受信する場合
初期値	通信相手と取り決めた任意の4桁の番号

### ■パスキー

使用例	Bluetooth®通信で接続相手を登録する場合
初期値	通信相手と取り決めた任意の1～8桁の番号

## ロックNo.の入力が必要な機能

緊急用位置確認	48ページ
履歴 着信拒否登録	51ページ
au oneアドレス帳	55ページ
Eメール受信ボックス フォルダロック	77ページ
Cメール受信ボックス	—
受信フィルター登録	88ページ
フォルダロック	91ページ
フォルダ設定リセット	89ページ
Cメール設定 受信フィルター	91ページ
データフォルダ	—
[プライベート]フォルダ使用	96ページ
検索データ全件削除	238ページ
時間/料金 リセット	172ページ
通話料金レート	173ページ
PCサイトビューアー通信量 リセット	173ページ
オートロック	179ページ
アドレス帳ロック	180ページ
遠隔ロック	180ページ
ダイヤル発信制限	181ページ
EZweb制限	181ページ
PCサイトビューアー制限	181ページ
メール制限	181ページ
EZアプリ制限	181ページ
シークレット	181ページ
着信拒否	182ページ
ロックNo.変更	182ページ
学習情報リセット	183ページ
機能リセット	183ページ
メモリリセット	183ページ
EZアプリリセット	183ページ
オールリセット	183ページ
定型文/顔文字 リセット	185ページ
カレンダー 休日設定 リセット	200ページ
メモ帳 メモ帳制限	205ページ
赤外線受信 書換え登録	209ページ
赤外線送信 全件送信	210ページ
Bluetooth アドレス帳全件送信	217ページ



以下の登録内容を全件削除する際にもロックNo.の入力がが必要です。

アドレス帳  
Eメール受信ボックス  
Eメール送信ボックス  
Eメールなかよしボックス  
Eメールインフォボックス  
Cメール受信ボックス  
Cメール送信ボックス  
データフォルダ  
お気に入りリスト  
単語登録  
Myボイスメモ  
カレンダー/スケジュール/タスクリスト/メモ帳

以下の登録内容をフォルダ削除/フォルダ内全件削除する際にもロックNo.の入力が必要です。

Eメール受信ボックス  
Eメールなかよしボックス  
Cメール受信ボックス  
データフォルダ

## PINコード

au ICカードにはPIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

### ■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます(184ページ)。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、[入力不要]に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できません(184ページ)。

### ■セキュリティ PINコード

EZweb、EZアプリ(BREW<sup>®</sup>)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましなどを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送付する際に、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます(184ページ)。また、セキュリティ PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のセキュリティ PINコードは「1234」、[入力不要]に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できません(184ページ)。

### ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます(184ページ)。
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティ PINコード共通)

PIN1コード/セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください(184ページ)。
- 解除コードを10回連続で間違えた場合は、au ショップ・PiPiitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(184ページ)。
- 解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- 解除コードは証明書によって異なります。

**お知らせ** ●「PIN1コード」「セキュリティ PINコード」「署名PINコード」はリセット(183ページ)を行ってもリセットされません。

# 目次

au電話をご利用いただくにあたって .....	1
本書の使いかた .....	1
安全上のご注意 .....	2
取り扱い上のお願ひ .....	8
各種暗証番号 .....	10
目次 .....	12

## ご利用の準備 18

Xminiでできること .....	18
各部の名称と働き .....	20
Xminiのスタイル .....	22
ミュージックスタイルでの 発着信操作 .....	22
画面の表示と働き .....	23
通知アイコン .....	25
ディスプレイにこんな表示が 出たときは .....	26
キー操作について .....	27
クロスコントローラー™と ソフトキー .....	27
項目を選択する .....	27
タッチセンサーキーについて .....	28
タッチセンサーキーの設定をする .....	29
センサーロックを設定する .....	29
待受画面について .....	30
テロップ/ウィンドウ/ガジェット .....	30
検索ウィンドウ .....	30
ショートカットメニュー .....	30
マルチプレイウィンドウ .....	31
メニュー一覧 .....	32
メインメニューを表示する .....	32
EZサービスメニューを表示する .....	32
メニュー(M)番号を入力して 機能呼び出す .....	36
サブメニューを表示する .....	36
機能の設定状況を確認する .....	36
ガイドを使う .....	36
電池パックを充電する .....	37
共通ACアダプタ01/02(別売)を 直接つないで充電する .....	38
共通DCアダプタ01(別売)を 使って充電する .....	38
電池パックを交換する .....	39
取り付けかた .....	39
取り外しかた .....	39

電源を入れる/切る .....	39
ディスプレイを確認する .....	40
Eメール・EZwebの初期設定をする .....	40
ステレオイヤホンについて .....	41
ステレオイヤホンを接続する .....	41
ネックストラップについて .....	42
au ICカード .....	43
au ICカードを交換する .....	43
Global Passport GSM(グローバル パスポートGSM)について .....	44

## 基本機能/ペア機能 46

電話 .....	46
電話をかける .....	46
海外に電話をかける .....	47
au電話からご利用いただける ダイヤルサービス .....	47
緊急通報位置通知について .....	48
電話を受ける .....	48
受話音量を調節する .....	49
通話中にマイクをOFFにする .....	49
通話音声メモを録音する .....	49
通話中にプッシュ信号を送る .....	49
相手の声をスピーカーで聞く .....	50
発着信履歴を使う .....	50
アドレス帳 .....	52
新規登録する .....	52
表示する .....	53
修正する .....	54
検索する .....	54
グループを設定する .....	54
au one アドレス帳 .....	55
au one アドレス帳を利用する .....	55
文字入力 .....	56
入力方式を切り替える .....	57
入力モードを切り替える .....	57
予測変換入力“POBox Pro”で 入力する .....	60
通常変換入力を入力する .....	61
英字/カタカナ/数字に変換する .....	61
パレットを利用して絵文字/記号/ 顔文字/英数字を入力する .....	62
他の機能から文字やデータを 呼び出して入力する .....	62
定型文などを入力する .....	62
文章の一部をコピー/切り取る .....	63
コピーした文章を貼り付ける .....	63

ペア機能 .....	64
ペア画面を表示する .....	64
ペア相手を登録する .....	64
ペア機能を利用する .....	64

## メール

65

Eメールについて .....	65
Eメールメニューを表示する .....	65
Eメールを作成し送信する .....	66
データを添付する .....	68
ラッピングメールを作成する .....	68
デコレーションメールを作成する .....	69
Eメールを受信する .....	70
受信メールを表示する .....	70
Eメールの受信を確認する .....	71
Eメールの受信/送信/なかよし/ インフォボックス .....	72
受信メールに返信する .....	75
受信メールを転送する .....	75
受信メールのフォルダ振分条件を 設定する .....	76
なかよしボックスの振分条件を 設定する(なかよし登録) .....	77
受信メールのフォルダに ロックをかける .....	77
受信メールを別のフォルダへ 移動する .....	77
Eメールを保存する .....	78
Eメールを保護/保護解除する .....	78
Eメールを並べ替える .....	79
Eメールを検索する .....	79
送受信メール履歴を表示する .....	80
Eメールの設定をする .....	81
受信・表示設定 .....	81
メール自動受信 .....	81
メール受信方法 .....	81
添付自動受信 .....	81
フォルダ表示 .....	81
ラッピングメール表示 .....	81
送信・作成設定 .....	81
返信先アドレス .....	81
差出人名称 .....	81
冒頭文 .....	81
署名 .....	81
返信メール引用 .....	81
アドレス変更送信 .....	82
宛先件数制限 .....	82
クイック返信 .....	82
メールフィルターを設定する .....	82
その他のEメールの設定 .....	85

Eメールアドレスの変更 .....	85
メールフィルター .....	85
au one メールへ自動保存 (通信料有料) .....	85
自動転送先 .....	85
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料) .....	85
その他の設定の確認 .....	85
auのメルマガサービス設定 .....	85
設定した内容を確認する .....	85
Cメールについて(標準サービス) .....	86
Cメールメニューを表示する .....	86
Cメールを作成し送信する .....	87
Cメールを受信する .....	88
受信メールを表示する .....	88
Cメールの受信/送信ボックス .....	89
Cメールを再送する .....	90
受信メールに返信する .....	90
受信メールを転送する .....	90
受信メールのフォルダ振分条件を 設定する .....	90
受信メールのフォルダに ロックをかける .....	91
受信メールを別のフォルダへ 移動する .....	91
Cメールを保護/保護解除する .....	91

Cメールの設定をする .....	91
署名 .....	91
蓄積機能 .....	91
受信フィルター .....	91
フォルダ表示 .....	91
メール件数確認 .....	91

Cメール安心ブロック機能 .....	92
Cメール安心ブロック機能を設定/ 解除する .....	92

緊急地震速報 .....	93
緊急地震速報を受信する .....	93
緊急地震速報の設定を解除する .....	93

au one メール .....	94
au one メールを利用する .....	94
会員登録をする .....	94

## データフォルダ 95

データフォルダについて .....	95
データフォルダ画面を表示する .....	95
データの種類と保存先 .....	96
データを表示/再生する .....	99
画像をオートプレイで再生する .....	103
データを登録する .....	104

データを管理する .....	106	EZチャンネルプラスメニューを 表示する .....	127
フォルダ名を編集する .....	106	番組を登録する .....	128
データのタイトルを編集する .....	106	番組を再生する .....	129
データフォルダの使用状況を 表示する .....	106	番組を保存する .....	130
データを別のフォルダへ移動する .....	107	EZチャンネルプラスの設定をする .....	130
データをau one My Pageに 保存する .....	107	番組の継続 .....	131
データの詳細を表示する .....	108	<b>ショッピング&amp;オークション</b> .....	131
データを並べ替える .....	110	<b>EZブック</b> .....	131
データを検索する .....	110	<b>EZムービー</b> .....	132
データにGPS情報を付加する .....	110	EZムービーポータルサイトを 表示する .....	132
画像の明るさを補正する (Photo fix) .....	111	EZムービーを見る .....	132
フレームを設定する .....	111	EZムービーからハイパーリンクを 利用する .....	132
スタンプを設定する .....	111	<b>EZニュースフラッシュ</b> .....	133
文字を合成する .....	112	EZニュースフラッシュについて .....	133
画像を回転する .....	112	ご利用の設定と解除 .....	134
ピクチャレンジを設定する .....	112	情報を見る .....	134
画像に特殊効果を加える .....	112	EZニュースフラッシュの詳細を 設定する .....	135
フォトの一部を切り出す .....	113	<b>au one ガジェット</b> .....	136
画像サイズを変更する .....	113	ガジェットを設定する .....	136
画像のデータサイズを変更する .....	114	ガジェットを変更する .....	136
アフレコを利用する .....	114	ガジェットを操作する .....	136
テロップを設定する .....	114	待受設定をする .....	136
ムービーの一部を切り出す .....	115	<b>au one My Page</b> .....	138
ムービーをEメール用に変換する .....	115	au one My Pageの利用について .....	138
		会員登録をする .....	138
		My Page更新通知を確認する .....	139
<b>EZweb</b> .....	116		
EZwebについて .....	116	<b>ミュージックスタイル</b> .....	140
au one トップを表示する .....	118	ミュージックスタイルについて .....	140
音や画像をダウンロードする .....	119	ミュージックスタイルで楽曲を 再生する .....	140
auお客さまサポート .....	119	ミュージックスタイルでの再生を 終了する .....	141
確認する .....	120		
調べる .....	121	<b>LISMO</b> .....	142
申し込む/変更する .....	121	LISMOについて .....	142
EZwebメニュー .....	121	LISMOメニューを表示する .....	142
EZwebメニューを表示する .....	121	LISMO Playerを起動する .....	143
お気に入りリストを利用する .....	122	<b>楽曲/ビデオクリップ/ビデオを 再生する</b> .....	143
画面メモを表示する .....	122	再生時の音に関する設定をする .....	145
URLを入力してアクセスする .....	123	再生時の音量を制限する .....	145
ブラウザの履歴を削除する .....	123	<b>BGMとして再生する</b> .....	146
前回見ていた情報サイトを 表示する .....	123		
ブラウザメニュー .....	123		
ブラウザメニューを表示する .....	123		
EZ設定をする .....	124		
EZ「着うたフル®」 .....	125		
着うたフル®をダウンロードする .....	125		
EZチャンネルプラス/EZチャンネル .....	125		
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで できること .....	126		

楽曲やビデオクリップを利用する .....	146
着うた®を作成する .....	146
壁紙を保存する .....	146
プレイリストを利用する .....	147
プレイリストを作成する .....	147
プレイリストに追加する .....	148
プレイリスト内のデータを 並べ替える .....	148
プレイリストからデータを 解除する .....	148
楽曲やビデオクリップのランクを 設定する .....	149
うたと®を利用する .....	149
LISMO Playerメニューから 起動する .....	149
楽曲やビデオクリップを聴きながら 起動する .....	149
うたと®を楽しむ .....	150
LISMO Music Searchを利用する .....	150
聴かせて検索/うたって検索で楽曲や ビデオクリップを検索する .....	152
LISMO Playerを終了する .....	152
LISMO Playerの設定をする .....	152
LISMO Port .....	153
LISMO Portでできること .....	153

## EZアプリ(BREW®) 154

EZアプリ(BREW®)について .....	154
EZアプリメニューを表示する .....	154
EZアプリを探そう！を利用する .....	155
EZアプリをダウンロードして 起動する .....	155
EZアプリを起動する .....	155
EZアプリメニューから起動する .....	155
指定した時刻に起動する (アラーム起動) .....	156
メールから起動する .....	156
EZwebなどから起動する .....	156
EZアプリを起動中にできること .....	156
EZアプリを終了する .....	156
EZアプリの設定をする .....	157
サービスダウンロードアプリについて .....	158
au one カレンダーを利用する .....	158
じぶん通帳を利用する .....	160
オープンアプリプレイヤーについて .....	162
オープンアプリプレイヤーを 起動する .....	162
オープンアプリを ダウンロードする .....	162

オープンアプリを再生する .....	162
オープンアプリプレイヤーを 終了する .....	163
オープンアプリプレイヤーの 設定をする .....	163

## PCサイトビューアー 164

PCサイトビューアーでできること .....	164
PCサイトビューアーについて .....	165
PCサイトビューアーでau one トップを 表示する .....	165
PCサイトビューアーメニューを 表示する .....	167
検索ツールを利用する .....	168
お気に入りを利用する .....	168
アクセス履歴を利用する .....	168
画面メモを利用する .....	169
サイトの一部を待受画面に 表示する .....	169
URLを入力してアクセスする .....	169
PCサイトビューアーの設定をする .....	170

## 各種設定 172

時間/料金/申込 .....	172
通話料の詳細を確認する .....	172
通話時間と通話料の目安を 確認する .....	172
通話ごとの料金の目安を表示する .....	173
通話料の倍率を設定する .....	173
PCサイトビューアーの通信量の 目安を表示する .....	173
プラン変更の申し込みや契約情報の 確認をする .....	174
音/バイブ/ランプ設定 .....	174
着信時の音/音量/画像/バイブレータ/ ランプ/鳴動時間を設定する .....	174
待ちうたを設定する .....	175
操作音を設定する .....	175
イヤホンの設定をする .....	176
ランプを設定する .....	176
画面設定 .....	177
画面表示を設定する .....	177
表示情報を設定する .....	177
ケータイアレンジやメニューの パターンを設定する .....	178
照明を設定する .....	178
文字サイズを設定する .....	179
プライバシー/制限 .....	179
Xminiにロックをかける (セキュリティロック) .....	179

機能の利用を制限する	181	ストップウォッチ	199
特定の着信を拒否する	182	ストップウォッチを利用する	199
ロックNo.を変更する	182	カレンダー	199
各設定やメモリをお買い上げ時の 状態に戻す	183	表示する	199
発信者番号通知の設定をする	183	休日を設定する	200
PINコードを設定する	183	祝日を設定する	200
証明書の設定をする	184	スケジュール	201
<b>文字入力関連機能</b>	<b>185</b>	新規登録する	201
辞書に単語を登録する	185	表示する	202
定型文/顔文字を編集する	185	編集する	202
入力設定をする	185	タスクリスト	203
辞書を設定する	186	新規登録する	203
ショートカットキーを設定する	186	表示する	203
お好みパレットを設定する	186	編集する	204
文字入力中の動作を設定する	187	電卓	204
変換候補内のキー操作を設定する	187	電卓として使う	204
入力モードの切り替え方法を 設定する	187	メモ帳	204
<b>ユーザー補助</b>	<b>188</b>	新規登録する	204
電波OFFモードで使用する	188	表示する	205
新着通知の表示を設定する	188	編集する	205
日付・時刻を設定する	188	モバイル辞書・オンライン辞書	205
電話をかけるときに付加する番号を 設定する	189	モバイル辞書を使う	205
USBモードを選択する	189	オンライン辞書を使う	206
USB充電を設定する	189	MyStoryアプリ™	207
ケータイチェックメニュー機能を 利用する	190	表示する	207
統計データを送信する	190	タッチセンサー設定	207
<b>ケータイアップデート</b>	<b>191</b>	設定する	207
手動で更新する	192	赤外線通信	208
予約更新を変更する	192	赤外線通信の利用のしかた	208
自動的に更新する	193	データを受信する	209
<b>プロフィール</b>	<b>194</b>	データを送信する	210
登録/編集する	194	<b>Bluetooth®機能</b>	<b>211</b>
表示する	194	Bluetooth®機能でできること	211
<b>便利な機能</b>	<b>195</b>	Bluetooth®機能について	211
マナー設定	195	Bluetooth®メニューを表示する	213
マナーモードを設定する	195	Bluetooth®機能をご利用になる前に	214
オリジナルマナーを登録する	196	Bluetooth®機器を登録する	214
<b>メモ機能</b>	<b>196</b>	ワイヤレス出力対応機器/ハンズフリー 対応機器を登録する	215
簡易留守メモを設定する	196	Bluetooth®機器からの接続要求に 応答する	215
通話音声メモを再生する	197	Bluetooth®機能を利用する	215
Myボイスメモを録音する	197	接続待ちを開始/停止する	215
<b>アラーム</b>	<b>197</b>	ワイヤレス出力を利用する	216
アラームを設定する	197	ハンズフリー通話を利用する	216
<b>カウントダウンタイマー</b>	<b>198</b>	ダイヤルアップ接続をする	217
カウントダウンタイマーを 設定する	198	データを受信する	217
		データを送信する	217

Bluetooth®機能の設定をする .....	218
--------------------------	-----

## auのネットワークサービス 219

auのネットワークサービスについて .....	219
-------------------------	-----

### お留守番サービス(標準サービス) .....

お留守番サービス総合案内(141) .....	220
お留守番サービスを開始する .....	220
お留守番サービスを停止する .....	221
お留守番サービス中に電話が かかってくると .....	221
伝言を再生する .....	221
応答メッセージを録音/確認/ 変更する .....	222
不在通知(蓄積停止)を設定する .....	223
お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) .....	223
ボイスメール .....	223
外国語ガイダンスを利用する .....	224

### 着信転送サービス(標準サービス) .....

応答できない電話を転送する .....	225
通話中にかかってきた電話を 転送する .....	225
かかってきた電話をすべて 転送する .....	225
手動で転送する .....	225
海外の電話に転送する .....	226
着信転送サービスを停止する .....	226
着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) .....	226

### 割込通話サービス(標準サービス) .....

割込通話を受ける .....	227
割込通話サービスを開始/停止する .....	227

### 三者通話サービス

(オプションサービス) .....	228
三人で通話する .....	228

### 発信番号表示サービス(標準サービス) ...

発信時の操作 (ご自分の電話番号の通知) .....	228
着信時の表示(かけてきた方の 電話番号の表示) .....	229

### 番号通知リクエストサービス

(標準サービス) .....	229
番号通知リクエストサービスを 開始する .....	229
番号通知リクエストサービスを 停止する .....	229

### EZ待ちうた(オプションサービス) .....

楽曲を設定登録する .....	230
楽曲を聴かせる .....	230
待ちうた情報お知らせサービス .....	230

### 迷惑電話撃退サービス

(オプションサービス) .....	231
最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する .....	231
最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する .....	231

### 通話明細分計サービス

(オプションサービス) .....	232
-------------------	-----

### データ通信サービス(標準サービス) .....

Packet WIN .....	233
Packet WINご利用前の準備 .....	234
Packet WINでインターネット 接続する .....	237

## 付録 238

### よく使う機能 .....

削除 .....	238
アドレス帳に登録 .....	239
Eメール/デコレーションメールに 添付 .....	239
データコピー .....	240
データフォルダに空きがない場合 .....	240

### イヤホンマイク(別売)を利用する .....

イヤホンマイク(別売)で 電話をかける .....	240
イヤホンマイク(別売)で 電話を受ける .....	240

### お買い上げ時の設定一覧 .....

### 周辺機器のご紹介 .....

### 故障とお考えになる前に .....

### アフターサービスについて .....

### 主な仕様 .....

## 索引 260

## 利用許諾契約 265

## クイックガイド 271



# ご利用の準備

## Xminiでできること

### 音楽を楽しむ

#### ミュージックスタイル 140ページ

ケータイを閉じると、いつでもどこでもWALKMAN®として音楽再生を楽しむことができます。閉じた状態で▶■を1秒以上押すだけで、ミュージックプレイヤーが起動します。

ソニー製の高音質ステレオイヤホンやネックストラップも付属しています。

#### LISMO Playerで楽しむ 143ページ

多彩な音楽データを再生することができます。また、EZwebからビデオクリップをダウンロードできるサービス、LISMO「ビデオクリップ」の再生にも対応しています。

#### 音を設定する 145ページ

よりハイクオリティな音を楽しめるように、左右の音をクリアに分けてステレオ感を高めるクリアステレオ、高音域の補間を行うDSEE、ゆがみの少ない低音を表現するクリアベースといったソニーのクリアオーディオテクノロジーを搭載。音質調整には通常のイコライザ設定に加え、直感的な音の調整が可能なSound Matrix™、お好みの音質に調整が可能なCustomが選択できます。

#### BGM再生で聴く 146ページ

音楽を聴きながらメールの作成や送受信などができます。また、EZwebの閲覧も可能です。

#### 着うたフルプラス™に対応 142ページ

従来の着うたフル®よりもさらに高音質なサウンドの着うたフルプラス™の再生が可能です。

#### 大容量内蔵メモリ 95ページ

データフォルダ領域として約3.5GBの大容量メモリを搭載。着うたフル®なら2300曲以上の楽曲を持ち運び可能です(1曲1.5MBとして計算した場合の目安)。

### 多彩な音楽入手方法

#### Xminiでダウンロードする 125ページ

「au one ミュージック」で「着うたフル®(お好みの曲を1曲丸ごと)」をXminiにダウンロードできます。

#### LISMO Portを使う 153ページ

LISMO Portを使ってお手持ちの音楽CDからパソコンに取り込んだ音楽データや、パソコンで購入した音楽データをXminiに転送して楽しむことができます。

### タッチセンサー 28ページ

閉じたときは何もキーがないかのようなタッチセンサーキー。使うときはキーのバックライトが浮かび上がって操作が可能です。誤動作を防止するために側面にセンサーのON/OFFを切り替えるスイッチを搭載。また、タッチセンサーキーの操作を試す練習アプリも搭載しています。

### MyStoryアプリ™ 207ページ

MyOriginalMapが、通話やメールの頻度が高いアドレス帳に登録されている人を地図で表したり、音楽、赤外線などの機能の利用頻度を表示するなど、携帯電話のさまざまな機能の使用状況に応じて変化するストーリーを楽しむことができます。



**デコレーションメール 69ページ**

文字の色や大きさ、背景色の変更のほか、画像やかわいいアニメーションを入れることができるデコレーションメールに対応。テンプレートを利用し簡単に表現力豊かなメールを作成することも可能です。

**EZweb 116ページ**

お気に入りリストにサイトを登録したり、着うた®やゲームなどのEZアプリ(BREW®)をダウンロードしたりできます。また、[E]を1秒以上押すと、ソニー・エリクソンの携帯電話サポートサイト「PlayNow by Sony Ericsson」にアクセスします。

**EZチャンネルプラス 125ページ**

番組仕立てのハイクオリティな映像コンテンツを夜中に自動でお届けする「EZチャンネルプラス」に対応しています。PVも見られる音楽番組やお役立ち情報番組など、全番組情報料無料でお楽しみいただけます。

**EZニュースフラッシュ 133ページ**

待受画面で最新ニュースがチェックできる新しい「情報配信サービス」に対応しています。ディスプレイにテロップで情報表示も可能です。

**PCサイトビューアー 164ページ**

パソコン向けのWEBサイトを高速パケット通信によって快適にXminiで閲覧できます。横表示にも対応しています。

**EZケータイアレンジ 178ページ**

ケータイアレンジを設定するだけで、待受画面やアイコン、着信音などをまとめて変更できます。

**安心ロックサービス 180ページ**

Xminiを紛失した場合などに、他の人の無断使用を防止するため、遠隔操作でロックやデータの削除ができます。

**モバイル辞書 205ページ**

Xmini本体に3種(国語・英和・和英)の辞典を搭載し、語句の意味を調べることができます。






**赤外線通信 208ページ**

赤外線機能を搭載したau携帯電話どうしてアドレス帳やプロフィール、お気に入りリスト、データフォルダのデータなどを送受信できます。

**Bluetooth®機能 211ページ**

パソコンやプリンタ、ハンズフリー対応機器などとXminiとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用せず通信を行うことのできるBluetooth®機能に対応しています。A2DP(SCMS-T)/AVRCPによるワイヤレスステレオイヤホンへの対応など、他の機器との連携が可能です。


## 各部の名称と働き

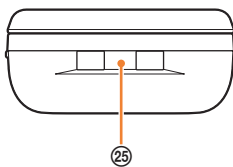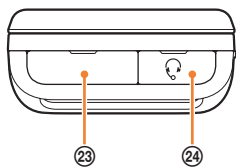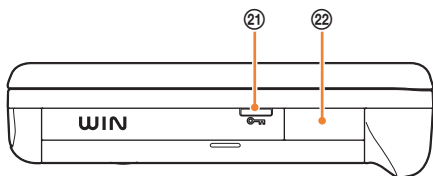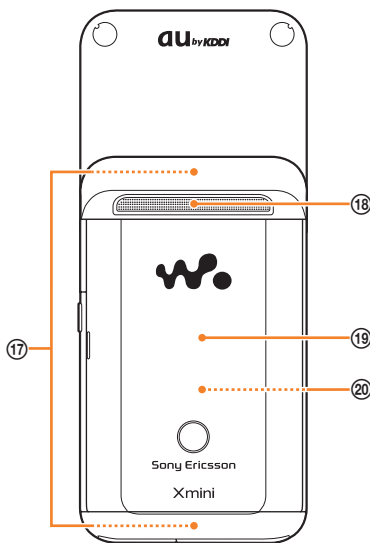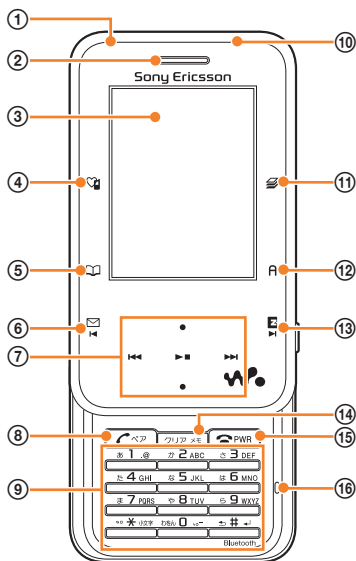

### ■Xminiの開閉方法

Xminiを開閉するときは、ディスプレイのある本体前面部を上方向にスライドさせます。戻すときは下方向にゆっくりとスライドさせます。

●開閉するときはタッチセンサーキーに指が触れないようご注意ください。意図しない画面が起動するなど、誤動作の原因となります。

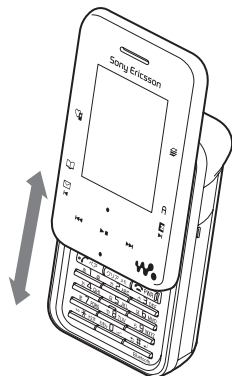

- ① **着信ランプ/充電ランプ**  
点滅：電話の着信、メールの受信。  
赤色点灯：充電中。充電完了時に消灯。
- ② **受話口**
- ③ **ディスプレイ**
- ④ **マナーキー**  
ケータイスタイルでマナー設定画面の呼び出し。  
長押し(1秒以上)：マナーモードを設定/解除。
- ⑤ **アドレス帳キー**  
ケータイスタイルでアドレス帳の呼び出し。文字入力時は、入力モードを切り替え。  
長押し(1秒以上)：アドレス帳登録画面の呼び出し。
- ⑥ **メールキー**  
ケータイスタイルでEメールメニューの呼び出し。  
長押し(1秒以上)：Cメールメニューの呼び出し。
- ⑦ **クロスコントローラー**
- ⑧ **発信/ペアキー**  
ペア機能の呼び出し。また、電話をかけるときや受けるときに使用。
- ⑨ **番号キー**  
電話番号や文字、記号を入力。  
長押し(1秒以上)：Bluetooth®の接続待ち開始/停止を切り替え。
- ⑩ **明るさセンサ**  
周囲の明るさを感知。明るさセンサを指で覆わないようご注意ください。
- ⑪ **マルチキー**  
ケータイスタイルでマルチプレイウィンドウを表示。
- ⑫ **アプリキー**  
ケータイスタイルでEZアプリメニューの呼び出し。  
長押し(1秒以上)：あらかじめ登録したEZアプリ(BREW®)の一発起動。
- ⑬ **EZキー**  
ケータイスタイルでEZサービスメニューの呼び出し。  
長押し(1秒以上)：あらかじめ登録したURLサイトへ一発ジャンプ。
- ⑭ **クリア/メモキー**  
メモ機能画面の呼び出し。操作を取り消して1つ前の画面に戻る。文字入力時は、1つ前の文字を削除。  
長押し(1秒以上)：簡易留守メモを設定/解除。文字入力時は、カーソル以降の文字を削除。文末ではすべての文字を削除。
- ⑮ **電源/終了キー**  
通話や操作を終了して待受画面に戻る。  
長押し(1秒以上)：電源を入れる/切る。
- ⑯ **送話口**
- ⑰ **内蔵アンテナ部**  
通話時やEZweb利用時に、内蔵アンテナ部付近を指や金属物などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まる場合があります。特に内蔵アンテナ部付近にシールなどを貼らないでください。
- ⑱ **スピーカー**
- ⑲ **リアカバー**  
電池バックが内蔵。
- ⑳ **電池バック**
- ㉑ **センサー ON/OFFキー**  
タッチセンサーのON/OFFを切り替え。  
長押し(1秒以上)：ミュージックスタイルでタッチセンサーキーのセンサーロックを設定/解除。
- ㉒ **赤外線ポート**  
赤外線通信中は、相手の赤外線ポート部に向けてください。
- ㉓ **外部接続端子**  
共通ACアダプタ01/02(別売)、USBケーブル(試供品)などを接続するときに使用。
- ㉔ **イヤホン端子**  
ステレオイヤホンを接続するときに使用。
- ㉕ **ストラップ取付口**


## Xminiのスタイル

Xminiには、本体を開いた状態で使用するケータイスタイルと、本体を閉じた状態で使用するミュージックスタイルがあります。

### ■ケータイスタイル

通常の携帯電話として、通話、メール、EZwebなどの機能を利用するときのスタイルです。


また、LISMO Playerを起動して、アルバムやアーティスト、プレイリストから選曲したり、サウンド設定やプレイリストの作成などもできます。

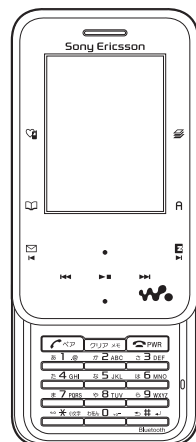

### ■ミュージックスタイル

音楽再生専用のスタイルです。いつでもどこでも簡単なキー操作で音楽を楽しむことができます。

- ミュージックスタイルで可能な操作は、再生/停止/音量調節/早送り/巻き戻し/曲送り/曲戻しのみです。
- ミュージックスタイルで使用できる機能について詳しくは、140ページをご参照ください。

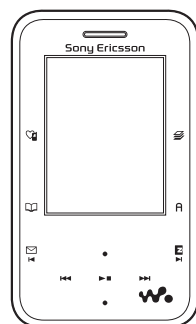

## ミュージックスタイルでの発着信操作

ミュージックスタイルのままでは発着信操作はできません。着信を受けるときや発信するときには、ケータイスタイルにする必要があります。ただし、ハンズフリー対応機器をBluetooth®接続している場合は、ミュージックスタイルのままでも発着信操作ができます。

操 作	可 否	対処方法・結果
発信	× <sup>1)</sup>	ケータイスタイルにして発信
着信	× <sup>2)</sup>	ケータイスタイルにして応答
お留守番サービスで応答/簡易留守メモで応答/着信拒否	○ <sup>3)</sup>	—

<sup>1)</sup> 110(警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)への緊急呼発信もできません。

<sup>2)</sup> イヤホンマイク(別売)を接続している場合は、ケータイスタイルにしなくても応答できます。ただし、イヤホンマイク(別売)を抜くと通話は終了します。

<sup>3)</sup> あらかじめ設定している場合のみ有効です。


**お知らせ** ●イヤホンマイク(別売)を接続していない場合や、ハンズフリー対応機器をBluetooth®接続していない場合、通話中にミュージックスタイルにすると通話は終了します。

## 画面の表示と働き

Xminiをケータイスタイルで使用しているとき、待機中の画面には「待受画面」が表示されます。ミュージックスタイルで使用しているときの待機画面には「ミュージックスタンバイ画面」が表示されます。

●実際の画面は、本書の説明用画面とは異なる場合があります。


### ■ケータイスタイル(待受画面)

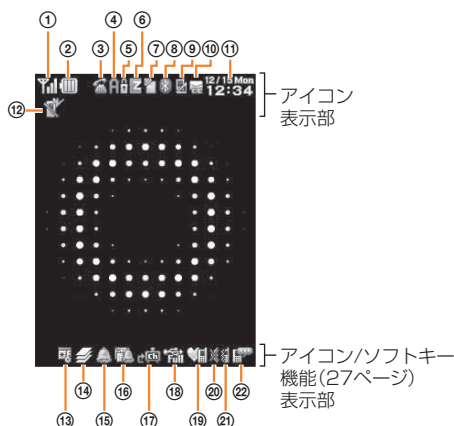

	アイコン	表示の意味	参 照
①		電波レベル : 強     : 中     : 弱     : 微弱 ●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合、電波OFFモード中は表示されません。	—
		圏外 ●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は表示されません。	—
②		電池レベル : 十分     : 中位     : 少ない     : 残量ゼロ     : 充電中	—
③		通話中	46ページ
		LISMO Player起動中 : LISMO Player起動中 (グレー) : LISMO PlayerのBGM再生休止中	143ページ 146ページ
④		EZアプリ実行中	154ページ
⑤		EZwebでセキュリティの確保されたページ(SSL/TLS)を表示中	116ページ
⑥		EZweb利用中	116ページ
		PCサイトビューアー起動中	165ページ
⑦		マルチキャスト通信中/EZニュースフラッシュの情報受信中	127ページ 133ページ
⑧		Bluetooth®接続中 : Bluetooth®待機中	211ページ
⑨		不在着信やお留守番着信お知らせあり	50ページ 222ページ

	アイコン	表示の意味	参 照
⑩		<b>Eメール・Cメールあり</b> ：未読Eメールあり ：未読Cメールあり ：未読Eメール、未読Cメールあり ：センターに未受信Eメールあり ：センターに未受信Eメール、未読Eメールあり ：センターに未受信Eメール、未読Cメールあり ：センターに未受信Eメール、未読Eメール・Cメールあり ：Eメールバックグラウンド受信 ：Eメールバックグラウンド受信、未読Eメールあり ：Eメールバックグラウンド受信、未読Cメールあり ：Eメールバックグラウンド受信、未読Eメール・Cメールあり ：緊急地震速報あり	70ページ 88ページ
⑪	—	<b>月日/曜日/時計表示</b>	—
⑫		<b>電波OFFモード中</b>	188ページ
⑬		<b>シークレット設定中</b> (黄)：シークレット設定中 (白)：シークレット一時解除中	181ページ
		<b>オートロック設定中</b>	179ページ 180ページ
⑭		<b>起動中の機能あり</b>	31ページ
⑮		<b>アラーム設定中</b>	197ページ
		<b>スケジュールアラーム設定中</b>	201ページ
⑯		<b>タスクアラーム設定中</b>	203ページ
		<b>スケジュールアラーム、タスクアラーム設定中</b>	—
⑰		<b>EZチャンネルプラス/EZチャンネル情報</b> ：登録番組あり/自動更新チェックON ：登録番組あり/未再生番組あり ：登録番組あり/自動更新チェックOFF	128ページ
⑱		<b>USBケーブル接続中</b> ：データ転送モード    ：高速データ転送モード	233ページ
⑲		<b>マナーモード設定中</b> (黄)：通常マナーモード ：ドライブモード ：サイレントマナーモード (青)：オリジナルマナーモード	195ページ
⑳		<b>音声着信音量OFF</b>	174ページ
㉑		<b>音声着信バイブレーション</b> ：パターン設定中 ：メロディ連動設定中	175ページ
㉒		<b>簡易留守メモ設定中</b> (青)：簡易留守メモ設定中 (赤)：簡易留守メモ設定中(最大件数(10件)まで録音されている場合) <b>●未再生の簡易留守メモがある場合はアイコンの横に件数が表示されます。</b>	196ページ

## ■ミュージックスタイル(ミュージックスタンバイ画面)

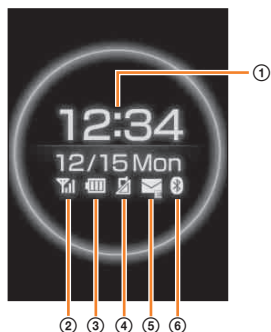

	アイコン	表示の意味	参 照
①	—	時計/月日/曜日表示	—
②		電波レベル ●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合、電波OFFモード中は表示されません。	—
③		電池レベル	—
④		不在着信やお留守番着信お知らせあり	50ページ 222ページ
⑤		新着Eメール/新着Cメール/緊急地震速報あり	70ページ 88ページ
⑥		Bluetooth®接続中/待機中	211ページ

## 通知アイコン

不在着信や新着(未読)メール、各種機能による通知情報があると、待受画面/ミュージックスタンバイ画面に通知アイコンと通知情報を表示してお知らせします。[▼]でアイコンにカーソルを移動し、[▶] (選択)を押すと、通知情報の内容を確認できます。

●メインメニューを表示するときは、[⏮] (戻る)を押してアイコンからカーソルを外し、[▶]を押してください。[▼]を押すと再びカーソルが表示され、アイコンを選択できます。

## ■待受画面



— 通知情報  
— 通知アイコン

	不在着信あり	50ページ
	アドレス帳データの自動保存失敗	55ページ
	新着Eメールあり	70ページ
	センターに未受信Eメールあり	70ページ
	新着Cメールあり	88ページ
	緊急地震速報あり	93ページ
	コンテンツのダウンロード予約あり	102ページ
	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの更新番組あり	129ページ
	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組お知らせあり	130ページ
	au one My Pageの新着情報あり	139ページ
	ケータイアレンジデータの期限切れ	178ページ
	未再生の簡易留守メモあり	196ページ
	簡易留守メモが最大件数(10件)まで録音あり	196ページ
	スヌーズ中	198ページ

お知らせ ●ラッピングメール表示(81ページ)を[ラッピングメール表示する]に設定しているときに新着のラッピングメールがあると、ラッピングメールのアイコンも表示されます。

## ディスプレイにこんな表示が出たときは

ケータイスタイル	ミュージックスタイル	内 容
		<b>電波が届いていません</b> サービスエリア外または電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。電波の表示が消えるところまで移動してください。
		<b>電話がロックされています</b> オートロックが設定されているため電話が使用できません。ロックNo.を入力してオートロックを解除してください(179ページ)。
		<b>タッチセンサーキーがロックされています</b> センサーロックが設定されているため操作できません。センサーロックを解除してください(29ページ)。
		<b>着信音が鳴りません/振動でお知らせします</b> 着信音が表示されているときは、音声着信音量が[OFF]に設定されています(174ページ)。振動が表示されているときは、音声着信バイブレータが設定されています(175ページ)。
		<b>電波OFFモードになっています</b> 電波OFFモードが[ON]に設定されているため電話の発信ができません。電波OFFモードを解除してください(188ページ)。
		<b>節電画面表示になっています</b> 消費電力を節約しています。いずれかのキーを押すか、Xminiを開いている場合は開いて解除してください。
		<b>au ICカード情報読み込み中</b> そのままお待ちください(1～2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。
		<b>「カードを挿入してください」と表示された場合</b> お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 <b>「カードが異なるためご利用できません(XXXX)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示された場合</b> お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。
		<b>「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合</b> 落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、故障ではありません。再度電源を入れてください。
		<b>リセット中です</b> [リセット]を実行すると表示されます。そのままお待ちください(1～2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。
		<b>ラッピングメール表示が[ラッピングメール表示する]に設定されています</b> 新着のラッピングメールがある場合、ラッピングメールのアイコンが表示されます。



## キー操作について

◀/▶/◀▶/▶/◀▶/▶とクロスコントローラーは、タッチセンサーになっています。本書では、「タッチセンサーキーについて」(28ページ)以外のページではタッチする操作などを「押す」と表記しています。


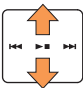



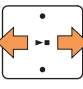



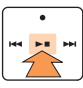
### クロスコントローラー™とソフトキー

クロスコントローラーとソフトキーを使って機能を呼び出したり項目を選択したりします。

#### クロスコントローラー


項目を選択するときは、クロスコントローラーの上下左右を押して、カーソルを目的の場所に移動し、中央(センターキー)を押して確定します。

●画面を横表示にしている場合は、クロスコントローラーの上下を押すと左右に移動し、左右を押すと上下に移動します。

本書の表記	操 作	説 明
		<b>上下を押す</b> カーソルを上下に移動 <b>待受画面での操作</b>  : EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウ、au one ガジェットの設定アイコンを選択  : 通知情報、ショートカットメニューの表示
		<b>左右を押す</b> カーソルを左右に移動、前後の画面を表示 <b>待受画面での操作</b>  : 着信履歴の表示  : 発信履歴の表示
		<b>中央(センターキー)を押す</b> 項目の確定 <b>待受画面での操作</b> メインメニューの表示

#### ソフトキーの働き


画面の下(アイコン/ソフトキー機能表示部)に右図のような表示がある場合、ソフトキーを押すと表示されている機能を実行できます。ディスプレイの表示は状況に応じて変わり、キーの働きかたもそれにに応じて変わります。

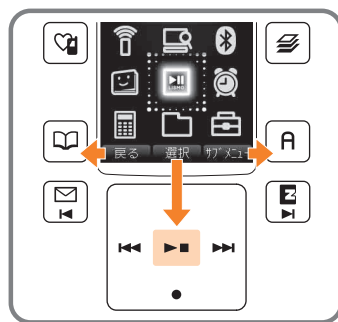

### 項目を選択する

◀▶で項目にカーソルを移動し、▶で項目を確定できます。本書では、◀▶で項目にカーソルを移動し、▶で項目を確定する操作を省略して「[項目名]」と表記しています。

項目を選択すると、次の画面が表示されたり、設定した機能が有効となります。リスト表示された選択項目が ①、② など、四角枠付きの数字の場合は、番号キーを使っても選択できます。

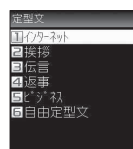


◀▶と▶で選択するか、番号キーを押す

## タッチセンサーキーについて

クロスコントローラーとタッチセンサーサイドキーは、タッチセンサー方式を採用しています。キーに指を置くだけで各種操作を行うことができます(通常操作)。クロスコントローラーは操作方法の設定を変更することで、指でなぞって操作することもできます(ジェスチャー操作(207ページ))。

- タッチセンサーキーのバックライトが点灯している間のみ操作できます。バックライトが消灯しているときは、センサー ON/OFFキーを押してください。
- タッチセンサーキーを押すとキーが振動します(フィードバック機能)。振動しないように設定するには207ページをご参照ください。

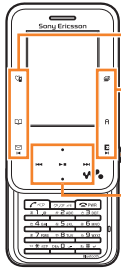

タッチセンサー  
サイドキー

センサーON/OFFキー

クロスコントローラー

### クロスコントローラー：

キーの位置を指でタッチする操作方法と、上下左右方向になぞる操作方法があります。

### タッチセンサーサイドキー：

ケータイスタイル時に指でタッチして操作できます。

### センサー ON/OFFキー：

通話中に相手の声の音量を変更する場合など、使用場面に応じてタッチセンサーキーの動きをON/OFFできます。

## ■通常操作と対応するジェスチャー操作

通常操作(本書の表記)	ジェスチャー操作	
上キーに指を置く→指を離す (上キーを押す)	クロスコントローラーをタッチ→上方向へ移動 →指を離す	
上キーに指を置く→指を離さない (上キーを長押し)	クロスコントローラーをタッチ→上方向へ移動 →指を離さない	
下キーに指を置く→指を離す (下キーを押す)	クロスコントローラーをタッチ→下方向へ移動 →指を離す	
下キーに指を置く→指を離さない (下キーを長押し)	クロスコントローラーをタッチ→下方向へ移動 →指を離さない	
左キーに指を置く→指を離す (左キーを押す)	クロスコントローラーをタッチ→左方向へ移動 →指を離す	
左キーに指を置く→指を離さない (左キーを長押し)	クロスコントローラーをタッチ→左方向へ移動 →指を離さない	
右キーに指を置く→指を離す (右キーを押す)	クロスコントローラーをタッチ→右方向へ移動 →指を離す	
右キーに指を置く→指を離さない (右キーを長押し)	クロスコントローラーをタッチ→右方向へ移動 →指を離さない	
中央(センターキー)に指を置く→指を離す (を押す)	通常操作と同じ	
中央(センターキー)に指を置く→指を離さない (を長押し)	通常操作と同じ	
に指を置く→指を離す (を押す)	通常操作と同じ	
に指を置く→指を離さない (を長押し)	通常操作と同じ	

## タッチセンサーのON/OFFを切り替えるには

🔊を押してON/OFFを切り替え

**ご注意** ●誤動作の可能性がありますので、キーのある面にシールなどを貼らないでください。●無理に強い力で押しったり、叩いたりしないでください。故障の原因となります。●タッチセンサーキーは指で触れないと反応しません(爪では反応しません)。ボールペンや鉛筆などで操作しないでください。また、手袋などは外してお使いください。●ぬれた指や汗をかいた指で触れると誤動作することがあります。指の水分を拭いてからお使いください。●本体の開閉時にタッチセンサーキーに触れないでください。誤動作の原因となります。●タッチセンサーキーに触れたまましていると誤動作することがあります。一度指を離してから操作し直してください。●静電気が故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。●タッチセンサーキー使用中に、金属などを近づけないようにご注意ください。誤動作の原因となります。●誤動作の可能性があるため、カバンなどに入れるときはミュージックスタイルにして🔊を1秒以上押し、センサーロックを設定してください。●タッチセンサーキーが汚れている場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。●ディスプレイを強く押すとセンサーが反応する場合がありますのでご注意ください。●センサーロック中にミュージックスタイルにすると、タッチセンサーキーのバックライトが消灯し、ディスプレイ照明は微灯3秒後に節電画面に移行します。●それぞれのタッチセンサーキーは同時に押せません。

**お知らせ** ●ミュージックスタイル時に着信があると自動的にタッチセンサーはOFFに設定されます。ただし、本体を開くとタッチセンサーはONに切り替わり、通話を開始するとOFFに設定されます。●タッチセンサーキーのバックライトが消灯するまでの時間は、ディスプレイ照明(178ページ)の設定時間に連動します。

## タッチセンサーキーの設定をする

タッチセンサーキーは以下のような設定ができます。

操作方法設定	タッチセンサーキーの操作を設定する(207ページ)
フィードバック設定	タッチセンサーキーにバイブレータを設定する(207ページ)
練習アプリ	タッチセンサーキーの練習アプリを起動する(207ページ)

## センサーロックを設定する

電源を入れたまま閉じて持ち歩くときなどに、タッチセンサーキーが押されて誤動作しないようロックできます。



ミュージックスタイルで🔊(1秒以上)

センサーロックが設定され、タッチセンサーキーのバックライトが消灯します。

## センサーロックを解除するには

ミュージックスタイルで🔊(1秒以上)


**お知らせ** ●センサーロックを設定していても、本体をスライドして開くと一時的にセンサーロックが解除されます。

## 待受画面について

### テロップ/ウィンドウ/ガジェット

待受画面には、EZニュースフラッシュのテロップとウィンドウ、au one ガジェットのガジェット設定アイコンが表示されています。

▲でテロップ/ウィンドウ/ガジェット設定アイコンにカーソルを移動し、▶を押すと、配信された情報を見たり、設定を行うことができます。

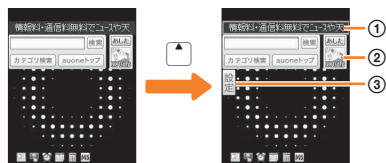

①テロップ	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを待受画面に表示 ●自動受信するニュースカテゴリは設定できます。	133ページ
②ウィンドウ	閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルアイコン ●ウィンドウに表示するジャンルは変更できます。	133ページ
③ガジェット設定アイコン	待受画面にお好みのガジェットを設定	136ページ

●情報が配信されたときの音や音量、パイプレータ、着信ランプなどの設定を変更できます(174ページ)。

### 検索ウィンドウ

待受画面には、検索ウィンドウが表示されています。検索ウィンドウを使ってサイトを検索できます。

- 1 待受画面を表示→▲で検索ウィンドウのキーワード入力欄にカーソル移動→▶(OK)

[カテゴリ検索]：au one トップのカテゴリ検索にアクセス  
[au one トップ]：au one トップにアクセス

検索ウィンドウ



- 2 キーワードを入力→[検索]→検索エンジンから1つ選択


#### ■検索ウィンドウ操作中のサブメニュー

透明度選択	検索ウィンドウの透明度を設定
検索エンジン指定	使用する検索エンジンを設定 ●[毎回選択]を選択すると、検索するたびに検索エンジンを選択できます。

### ショートカットメニュー

待受画面には、ショートカットメニューが表示されています。

▼でショートカットメニューにカーソルを移動し、◀で機能を選択すると、各機能を起動できます。

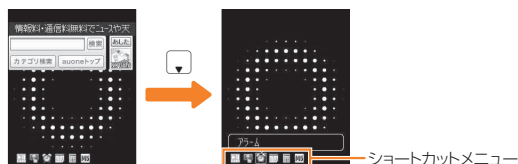

## ショートカットメニューを登録するには

最大9件まで登録できます。

待受画面を表示→→ (サブメニュー)→[編集]→登録する場所を選択→[機能登録]  
→登録する機能を選択

## ショートカットメニューを削除するには


待受画面を表示→→ (サブメニュー)→[編集]→削除する項目を選択→[削除]→[はい]

## ショートカットメニューをお買い上げ時の状態に戻すには

待受画面を表示→→ (サブメニュー)→[ショートカットメニューリセット]→[はい]


## マルチプレイウィンドウ

複数の機能を同時に起動し、切り替えながら操作できます(プレイ切替)。

を押すと、現在起動中の機能を確認することができます。

### アドレス帳の閲覧中にEメールを作成する場合(プレイ切替)

#### 1 アドレス帳の閲覧中に

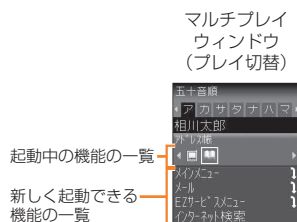




#### 2 [メール]→[Eメール]→[新規作成]


### 操作する機能を切り替えるには


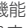
Eメール操作中に、起動中のアドレス帳画面へ切り替える場合

Eメール操作中→→でにカーソル移動→ (選択)

### 起動中の機能を終了するには

→で終了する機能のアイコンにカーソル移動→ (終了)


**お知らせ 「マルチプレイウィンドウ」について** ●次の場合は機能を切り替えることができません(ミュージックスタイル中、データ通信中、MyStoryアプリ™起動中、リセット実行中、ケータイアップデート中、ロックNo.入力画面表示中、Myボイスメモなどの録音中、タッチセンサーキーの練習アプリ起動中)。  
●複数の機能を起動している場合、新たな機能を起動できないことがあります。起動中の機能を終了してから再度起動してください。  
●マルチプレイウィンドウで[待受画面]を選択すると、起動中の機能を継続したまま待受画面に切り替えることができます。待受画面には起動中の機能があることを示すが表示されます。

**「起動中の機能を終了するには」について** ●各機能を操作中にを押しても、操作中の機能を終了できます。  
●マルチプレイウィンドウ表示中や各機能操作中にを1秒以上押すと、すべての機能を一度に終了できます。ただし、編集中的数据があっても保存されません。

## メニュー一覧










「メインメニュー」と「EZサービスメニュー」からさまざまな機能呼び出すことができます。また、待受画面からソフトキー(27ページ)を押すことで、よく使う機能を直接呼び出すことができます。


### メインメニューを表示する

待受画面を表示→

メインメニュー



	(赤外線)	赤外線通信でデータを送受信
	(PCサイトビューアー)	PC向けのWEBサイトを閲覧
	(Bluetooth)	Bluetooth <sup>®</sup> 機能を起動
	(MyStory)	MyStoryアプリ™を表示
	(LISMO Player)	楽曲やビデオクリップ、ビデオを再生
	(アラーム)	アラーム機能を起動
	(ツール)	カレンダーやじぶん銀行の機能などを使用
	(データフォルダ)	音や画像などのデータの一覧を表示
	(機能/設定)	音や画面などを設定

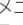





【お知らせ】 ●メインメニュー表示中に[] (サブメニュー)を押すと、メインディスプレイの表示をケータイアレンジで設定したり、メインメニューのパターンを変更できます(178ページ)。 ●メインメニューのパターンによっては表示される項目が異なる場合があります。本書では、お買い上げ時の状態で説明しています。

### EZサービスメニューを表示する

待受画面を表示→



EZサービス  
メニュー




	(EZweb)	au one トップを表示したり、お気に入りリストなどを使用
	(LISMO)	LISMO Playerを起動したり、au one ミュージックのサイトへ接続
	(EZチャンネルプラス)	EZチャンネルプラス/EZチャンネルのMyチャンネルを表示したり、番組の情報サイトへ接続
	(ショッピング&オークション)	ショッピングやオークションなどのサイトへ接続
	(EZブック)	EZブックを提供しているサイトへ接続
	(EZアプリ)	EZアプリを起動したり、EZアプリを提供しているサイトへ接続

【お知らせ】 ●EZサービスメニュー表示中に[] (PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーが起動します。また、[] (メーカーサイト)を押すと、PlayNow by Sony Ericssonへ接続できます。

# ■メインメニュー 待受画面で▶▶

項 目	M番号	参 照
 LISMO Player	—	143ページ
 機能/設定	—	—
時間/料金/申込	1	172ページ
料金照会	11	172ページ
時間/料金	121	172ページ
通話料金表示	13	173ページ
通話料金レート	141	173ページ
PCサイトビューアー 通信量	15	173ページ
各種申込	16	174ページ
音/バイブ/ランプ	2	174ページ
着信設定	21	174ページ
音声着信	211	174ページ
Eメール受信	212	174ページ
指定外Eメール受信	213	174ページ
お知らせ受信	214	174ページ
Cメール受信	215	174ページ
ニュースフラッシュ 受信	216	174ページ
待ちうた設定	22	175ページ
操作音	23	175ページ
キー操作音	231	175ページ
OK音	232	175ページ
NG音	233	175ページ
オープン音	234	175ページ
クローズ音	235	175ページ
充電開始音	236	175ページ
充電完了音	237	175ページ
ウェイクアップ トーン	238	175ページ
パワーオフトーン	239	175ページ
イヤホン設定	24	176ページ
イヤホン種類	241	176ページ
音出力先	242	176ページ
オート着信	243	176ページ
ランプ設定	25	176ページ
通話中ランプ	251	176ページ
不在お知らせ	252	176ページ
画面表示	3	177ページ
ディスプレイ	31	177ページ
待受画面	311	177ページ
表示情報設定	312	177ページ
メール送信中画面	313	177ページ
メール受信中画面	314	177ページ
EZ接続画面	315	177ページ

項 目	M番号	参 照
 機能/設定	—	—
画面表示	3	178ページ
照明	32	178ページ
ディスプレイ照明	321	178ページ
キー照明	322	178ページ
充電中表示	323	178ページ
文字サイズ	33	179ページ
入力文字	331	179ページ
メール表示	332	179ページ
EZweb表示	333	179ページ
アドレス帳	334	179ページ
履歴	335	179ページ
電話番号	336	179ページ
プライバシー/制限	4	179ページ
セキュリティロック	41	179ページ
オートロック	411	179ページ
アドレス帳ロック	412	180ページ
遠隔ロック	413	180ページ
機能利用制限	42	181ページ
ダイヤル発信制限	421	181ページ
EZweb制限	422	181ページ
PCサイトビューアー 制限	423	181ページ
メール制限	424	181ページ
EZアプリ制限	425	181ページ
シークレット	426	181ページ
着信拒否	43	182ページ
指定番号	431	182ページ
非通知	432	182ページ
公衆電話	433	182ページ
通知不可能	434	182ページ
アドレス帳登録外	435	182ページ
着信履歴保存	436	182ページ
ロックNo.変更	44	182ページ
リセット	45	183ページ
学習情報リセット	451	183ページ
機能リセット	452	183ページ
メモリリセット	453	183ページ
EZアプリリセット	454	183ページ
オールリセット	455	183ページ
発信者番号通知	46	183ページ
PINコード設定	47	183ページ
PINコード変更	471	184ページ
入力要否設定	472	184ページ
証明書設定	48	184ページ
証明書表示	481	184ページ
送出確認設定	482	184ページ
ルート認証局	483	184ページ

項 目	M番号	参 照
 機能/設定	—	—
ユーザー補助	5	188ページ
文字入力	51	185ページ
単語登録	511	185ページ
定型文編集	512	185ページ
顔文字編集	513	185ページ
入力設定	514	185ページ
ダウンロード辞書	515	186ページ
ショートカットキー設定	516	186ページ
お好みバレット	517	186ページ
入力詳細設定	518	187ページ
候補内キー操作	519	187ページ
文字種キー	510	187ページ
電波OFFモード	52	188ページ
ネットワーク	53	219ページ
留守伝言再生	531	221ページ
留守番開始1	532	220ページ
留守番開始2	533	220ページ
留守番停止	534	221ページ
応答内容変更	535	222ページ
英語ガイダンス	536	224ページ
日本語ガイダンス	537	224ページ
割込通話開始	538	227ページ
割込通話停止	539	227ページ
新着通知優先	54	188ページ
自動時刻補正	55	188ページ
番号付加設定	56	189ページ
プレフィックス設定	561	189ページ
市外局番メモリ	562	189ページ
データ通信/USB	57	189ページ
通信環境確認	571	237ページ
USB設定	572	189ページ
USB充電	573	189ページ
メンテナンス	58	190ページ
ケータイアップデート	581	191ページ
ケータイチェックメニュー	582	190ページ
統計データ送信機能	583	190ページ
プロフィール	0	194ページ
ガイド機能	#	36ページ
操作ガイド	#1	36ページ
ピクトガイド	#2	36ページ
auオンラインマニュアル	#3	36ページ

項 目	M番号	参 照
 データフォルダ	—	95ページ
 アラーム	—	197ページ
 PCサイトビューアー	—	164ページ
 MyStory	—	207ページ
 Bluetooth	—	211ページ
 赤外線	—	—
赤外線受信	—	209ページ
赤外線送信	—	210ページ
 ツール	—	—
時計	—	198ページ
カレンダー	—	199ページ
電卓	—	204ページ
辞書	—	205ページ
Bluetooth	—	211ページ
au oneアドレス帳	—	55ページ
PCサイトビューアー	—	164ページ
赤外線	—	208ページ
MyStory	—	207ページ
じぶん銀行	—	160ページ
タッチセンサー設定	—	207ページ



## ■EZサービスメニュー

待受画面で<sup>[E]</sup>

項 目	M番号	参 照
<b>E</b> EZweb	—	116ページ
au one トップ	—	118ページ
お気に入りリスト	—	122ページ
画面メモリスト	—	122ページ
有料サービス情報	—	120ページ
URLダイレクト入力	—	123ページ
ブラウザ履歴クリア	—	123ページ
EZ設定	—	124ページ
前回画面表示	—	123ページ
<b>IS</b> LISMO	—	142ページ
LISMO Player	—	143ページ
au one ミュージックへ接続	—	125ページ
au one ビデオへ接続	—	143ページ
LISMO Searchへ接続	—	—
LISMO フォルダ	—	96ページ
<b>CH</b> EZチャンネルプラス	—	125ページ
Myチャンネル	—	129ページ
番組ガイドへ接続	—	128ページ
お知らせ	—	129ページ
マルチフォルダ	—	98ページ
EZチャンネルプラス設定	—	130ページ
<b>SH</b> ショッピング&オークション	—	131ページ
「買う」メニューへ接続	—	131ページ
au ショッピングモールへ接続	—	131ページ
au one モバオクへ接続	—	131ページ
au Recordsへ接続	—	131ページ
au Booksへ接続	—	131ページ
au Gamesへ接続	—	131ページ
au Travelへ接続	—	131ページ
au チケットへ接続	—	131ページ
<b>PU</b> EZブック	—	131ページ
au one ブックへ接続	—	131ページ
EZブック一覧へ接続	—	131ページ
ブックフォルダ	—	98ページ
<b>AP</b> EZアプリ	—	154ページ
au one ゲームへ接続	—	—
EZアプリを探そう！へ接続	—	155ページ
EZアプリフォルダ	—	154ページ

## ■Eメールメニュー

待受画面で<sup>[M]</sup>

項 目	M番号	参 照
Eメールメニュー	—	65ページ
新規作成	—	66ページ
デコレーションメール作成	—	69ページ
受信ボックス	—	72ページ
送信ボックス	—	72ページ
新着メール問合せ	—	71ページ
なかよしボックス	—	73ページ
インフォボックス	—	72ページ
au one メールを確認	—	94ページ
メールサイトへ接続	—	66ページ
Eメール設定	—	81ページ

## ■Cメールメニュー

待受画面で<sup>[M]</sup> (1秒以上)

項 目	M番号	参 照
Cメールメニュー	—	86ページ
新規作成	—	87ページ
受信ボックス	—	89ページ
送信ボックス	—	89ページ
緊急地震速報	—	93ページ
Cメール設定	—	91ページ

## ■アドレス帳

待受画面で<sup>[M]</sup>

項 目	M番号	参 照
アドレス帳	—	52ページ

## ■EZアプリメニュー

待受画面で<sup>[A]</sup>

項 目	M番号	参 照
EZアプリ	—	154ページ

**お知らせ** ●通話中はアドレス帳やプロフィールを起動できます。また、<sup>[M]</sup>を押して各機能を起動できます。

## メニュー(M)番号を入力して機能呼び出す

メインメニューの[機能/設定]メニュー内の項目にはメニュー(M)番号が割り当てられています。メインメニューが表示された状態でメニュー番号を入力すると、機能を直接呼び出すことができます。

●メニュー(M)番号一覧については、33ページをご参照ください。

### メニュー番号311の[待受画面]を呼び出す場合



## サブメニューを表示する

各機能の設定画面や文字入力画面などの右下に「サブメニュー」または「メニュー」が表示されたときは、**[A]**を押すとサブメニューが表示されます。サブメニューを使って各機能ごとにさまざまな操作を行うことができます。



## 機能の設定状況を確認する

主な機能の設定を表示します。

- 1 メインメニューを表示 → **[機能/設定]** → **[A]** (設定確認)
- 2 で設定を確認  
 : M1→M2→…の順に切り替え      : 画面を上下にスクロール

## ガイドを使う

各機能の内容や設定・操作方法を画面で確認できます。

- 1 待受画面を表示 →
- 2 項目から1つ選択

[操作ガイド] : で機能を選択し、操作方法をガイド表示

[ピクトガイド] : を押し、待受画面に表示されるアイコンの説明を表示

[auオンラインマニュアル] : EZwebに接続し、auオンラインマニュアルで操作方法を確認

## 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間でご利用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

●共通ACアダプタ01(別売)はAC100Vのみに対応しています。また、共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応しています。

### 充電時間とご利用可能時間



充電時間	共通ACアダプタ01/02(別売)：約130分 共通DCアダプタ01(別売)：約140分	電源を切った状態で、電池パックが空の状態から充電完了するまでの時間の目安
連続通話時間	約210分	通話だけをしている状態
連続待受時間	約230時間	通話やキー操作をしないで待ち受け状態を保っている状態

### 充電ランプの表示


充電を開始すると、充電開始音が鳴り充電ランプが赤色に点灯し、完了すると充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。充電するときは、充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	消灯

### 電池パックが切れかかったときは

「充電してください」と表示され、 (電池残量ゼロ) が点滅し、「ピッピッ、ピッピッ」と警告音が鳴ります。充電するか、充電してある電池パックと交換してください。最初の警告音から約30秒後に「ピーッ」と音がして電源が切れます。 を押すと、警告音が止まります。


**ご注意** 「電池パックが切れかかったときは」について ●電池残量ゼロになる直前に通話を始めたときは、警告音が鳴らずに、約30秒経過する前に通話が切れることがあります。

**お知らせ** 「充電時間とご利用可能時間」について ●電源を入れた状態で充電する場合、充電時間は長くなります。また、充電中は画面に (充電中) が点滅します。●充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直ししてください。2～3度取り付け直ししても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。●次の場合、ご利用可能時間が短くなります(通話の利用時間が長い場合や頻繁に通話した場合/圏外)が表示されている場所で頻繁に待ち受けをしている場合/メール機能、EZweb機能などを長時間使用した場合/ディスプレイの照明点灯時間を長く、明るさ設定を明るくしている場合/着信ランプを設定している場合)。●連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。なお、電池パックの充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などにより、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。●充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。●安全上のご注意(2ページ)、取り扱い上のお願い(8ページ)をよくお読みのうえ、お取り扱いください。

「充電ランプの表示」について ●充電開始音や充電完了音を鳴らないように設定することもできます(175ページ)。  
「電池パックが切れかかったときは」について ●通話中ランプ(176ページ)を[OFF]に設定していると、通話中は充電ランプが点灯しません。


## 共通ACアダプタ01/02(別売)を直接つないで充電する

- ① 電池パックを取り付けたXminiの外部接続端子カバーを開け、共通ACアダプタ01/02(別売)のコネクタを外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。

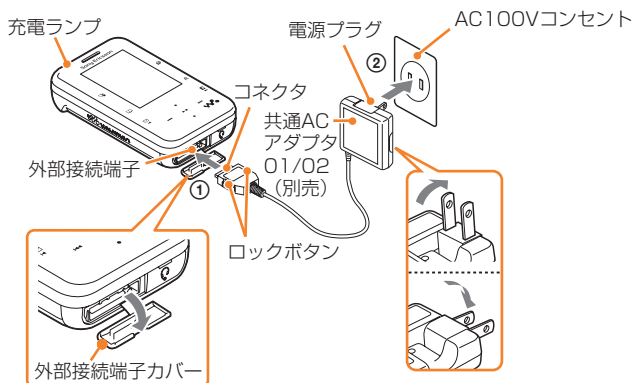

### コネクタの取り外しかた


- 充電が完了したら、①コネクタ左右のロックボタンを押しながら  
②まっすぐに引き抜いてください。  
無理に取り外そうとすると故障の原因となります。

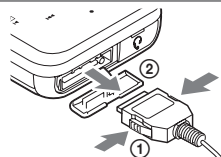

**ご注意** ●Xminiは閉じた状態で充電してください。●共通ACアダプタ01/02(別売)をご使用にならないときはコンセントから抜き、電源プラグを共通ACアダプタ01/02(別売)本体に収納してください。けがなど事故の原因となります。●外部接続端子カバーは、180度まで開ききらないようにしてください。●共通ACアダプタ01/02(別売)とソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ04は同時に接続できません。

## 共通DCアダプタ01(別売)を使って充電する

- ① 電池パックを取り付けたXminiの外部接続端子カバーを開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタをXminiの外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライターソケットに差し込みます。電源ランプが緑色に点灯します。  
●自動車によってシガーライターソケットの形状が異なる場合があります。通常はプラグ部のスイッチを「S」側のままにご利用いただけますが、差し込みがゆるい場合は「L」側にしてください。

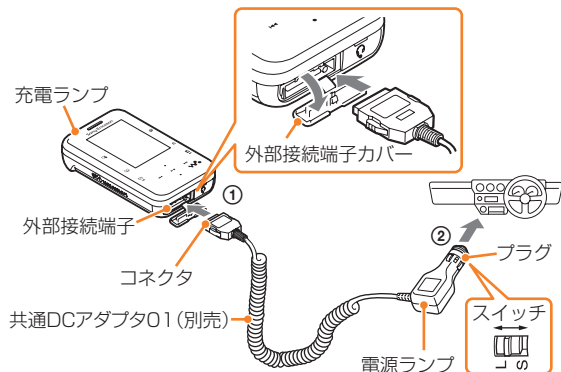


●共通DCアダプタ01(別売)をご使用にならないときは、プラグをシガーライターソケットから抜いてください。自動車のバッテリーを消耗してしまいます。●ヒューズは250V 1Aを使用してください。●エンジンをかけずに使用すると自動車のバッテリーが消耗することがあります。●外部接続端子カバーは、180度まで開ききらないようにしてください。

## 電池パックを交換する

電池パックの交換は、電源を切り、リアカバーを取り外してから行ってください。

### 取り付けかた


- ① Xminiと電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。
- ② リアカバーの凸部をXminiの凹部に合わせます。
- ③ 矢印方向にスライドさせて“カチッ”と音がするまで差し込みます。  
●ツメが差し込み口にはまっているか確認してください。

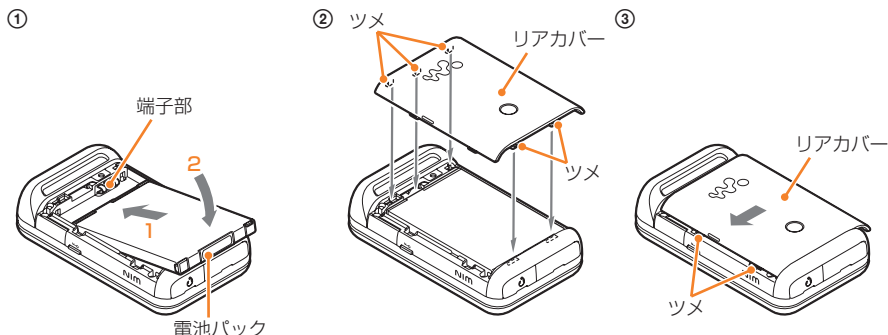

お知らせ ●専用の電池パック(65SQUAA)をご利用ください。

### 取り外しかた

- ① リアカバーの凸部付近を矢印方向にスライドさせて取り外します。
- ② 電池パックの取り出し用ツメに指をかけ矢印方向に持ち上げて取り外します。

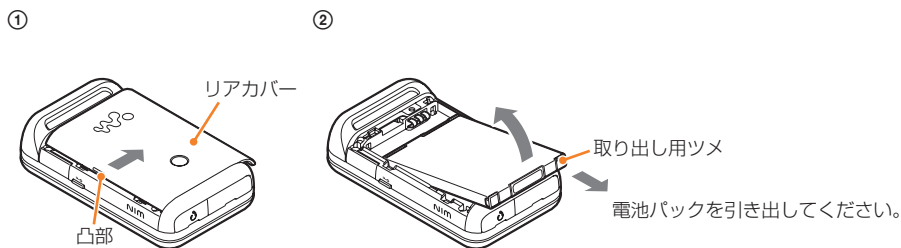


## 電源を入れる/切る

電源を入れるときは、を1秒以上押してください。ウェイクアップアニメーションに続いて待受画面が表示されます。

電源を切るときは、を1秒以上押してください。パワーオフアニメーションが表示されたあと、電源が切れます。

●電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。



## ディスプレイを確認する

ディスプレイの「電波レベル」と「電池レベル」を確認してください。  
■外や■の状態になっているときは、正常に動作できません。

待受画面



## Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebおよび以下のサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

- Eメール(65ページ)
- EZweb(116ページ)
- EZ「着うたフル®」(125ページ)
- EZチャンネルプラス/EZチャンネル(125ページ)
- ショッピング&オークション(131ページ)
- EZブック(131ページ)
- EZムービー(132ページ)
- EZニュースフラッシュ(133ページ)
- au one ガジェット(136ページ)
- au one My Page(138ページ)
- うたとも®(149ページ)
- LISMO Music Search(150ページ)
- EZアプリ(BREW®)(154ページ)
- PCサイトビューアー(164ページ)
- EZ待ちうた(オプションサービス)(230ページ)

●au電話からは「局番なしの157番」までお電話ください(通話料無料)。

### 1 待受画面を表示→/E/

EZwebを利用するための初期設定を行います。  
PCサイトビューアーの初期設定も行います。  
「OK」を押してしばらくお待ちください。

### 2 (OK)→ (OK)

EZニュースフラッシュの設定を行っていない場合は、続けてEZニュースフラッシュの設定画面が表示されます。EZニュースフラッシュについては、133ページをご参照ください。


**ご注意** ●初期設定は、電波状況のよい場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行くと正しく設定されない場合があります。●初期設定の所要時間は、時間帯によって30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。

## ステレオイヤホンについて

付属のステレオイヤホンは、ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ04と接続して使用します。

### ステレオイヤホンを接続する

- ① ステレオイヤホンとソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ04を接続します。
- ② Xminiのイヤホン端子のカバーを開け、ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ04のコネクタをイヤホン端子に平行に差し込みます。

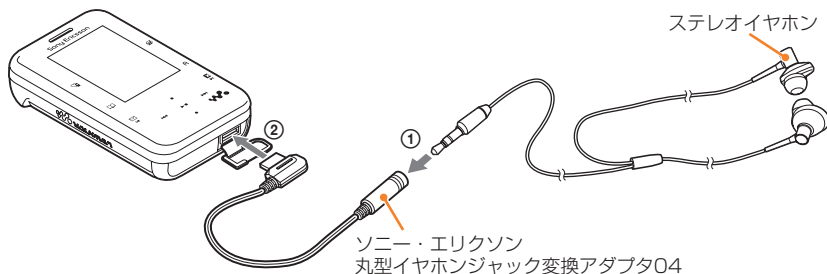

#### ご注意

●無理に接続すると、破損の原因となります。図の向きで正しく接続してください。●ステレオイヤホンを接続するときは、イヤホン設定の[イヤホン種類]を[マイクなし]に設定してください。[マイクつき]に設定していると、本体マイクから集音できません。●共通ACアダプタ01/02(別売)とソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ04は同時に接続できません。



## ネックストラップについて


### 取り付けかた

①ストリングをストラップ取付口に取り付けます。

●バックルをねじるようにしてストリング側と切り離すと、簡単に取り付けることができます。バックルを元に戻すときは、突起部の凹凸を合わせて奥まで差し込み、切り離すときと反対方向に突起部が一直線に並ぶまで回します。




②ネックストラップのヘッドホンコードストッパーにヘッドホンのコードを取り付けます。

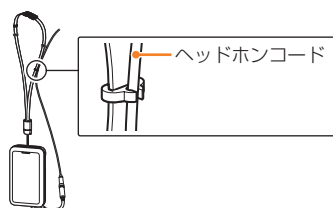

### セーフティジョイントが外れた場合には

①結合部を合わせて矢印の方向へ差し込みます。

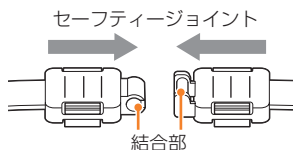

### ■お手入れのしかた

雨や汗などの水分にぬれた場合、生地などの摩擦により色ムラや染み、風合いの変化、色落ち、色焼けする場合があります。水にぬれた場合は、柔らかい布で軽く押さえるようにして素早く水気を取り、直射日光を避けて風通しのよい場所で陰干ししてください。

#### ご注意

- ヘッドホンコードの太さ・種類により、ヘッドホンコードストッパーが利用できない場合があります。
- 水ぬれや汗による湿気などにより、色移りする場合があります。白い衣服などを着用している場合はご注意ください。

## au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

### au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作を行うことができません。また、電波レベル(23ページ)のアイコンが表示されません。

- 電話の発信/着信<sup>1)</sup>
- EZweb契約が必要な機能
- 著作権保護が設定されているデータの利用<sup>2)3)</sup>
- メールの送受信
- LISMO Playerの利用
- EZアプリ(BREW<sup>®</sup>)の利用<sup>4)</sup>
- 料金照会(172ページ)
- 各種申込(174ページ)
- 遠隔ロックをかける/解除する
- PINコード設定(183ページ)
- 証明書設定(184ページ)
- アップデート開始(192ページ)
- プロフィールの送信
- データ通信(Packet WIN)

<sup>1)</sup> 110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。

<sup>2)</sup> データ転送(189ページ)で取得したデータや辞書データは利用できます。また、それ以外のデータも削除や並べ替えは行えます。

<sup>3)</sup> 待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合や、著作権保護が設定されているケータイアレンジを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。


<sup>4)</sup> EZアプリ(BREW<sup>®</sup>)によっては、一部利用できるものがあります。

## au ICカードを交換する

au ICカードの取り付け/取り外しは、電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行ってください。


### 取り付けかた

① au ICカードのIC面を下にして、図の向きで矢印の方向にまっすぐ差し込みます。

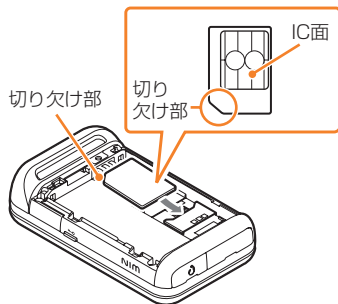

### 取り外しかた

① au ICカードを上から指で押しながら、矢印の方向へスライドさせて引き抜きます。

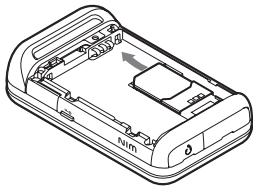

**ご注意** ●ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。●無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとau ICカードが壊れることがありますのでご注意ください。●取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。●au ICカードのIC(金属)部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。●au ICカードを正しく取り付けしていない場合や、au ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ(26ページ)が表示されます。


## Global Passport GSM(グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM<sup>1)</sup>携帯電話<sup>2)</sup>に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス<sup>3)</sup>です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱内の「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」にてご確認ください。

- <sup>1)</sup> GSMとは・・・Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- <sup>2)</sup> GSM携帯電話とは・・・GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数(GSM900MHz、1800MHz、1900MHz)のもとでの使用が可能です。
- <sup>3)</sup> 国際ローミングとは・・・日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

### ご利用イメージ

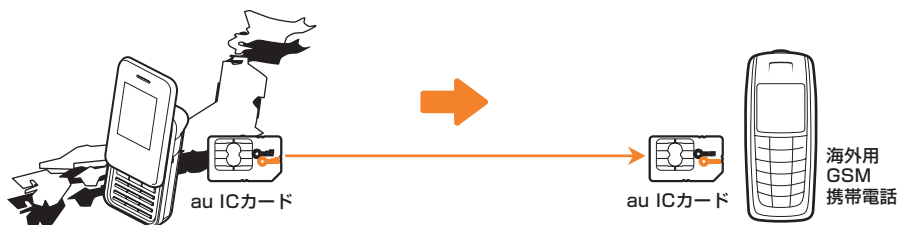

①国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。

※ 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

②au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。

※ ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

④帰国したらau ICカードをいつものケータイへ。

★ 国内モードへの変更などの手続きは不要です。


③世界のGSMネットワークにていつもの番号で話せます。




## 海外でのご利用まで

ご利用前にau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

① 本体の電源を切り、au ICカードを取り出します。

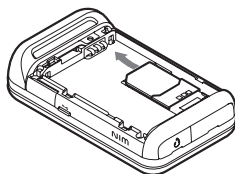

② 海外用GSM携帯電話の電源を切り、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを挿入します。

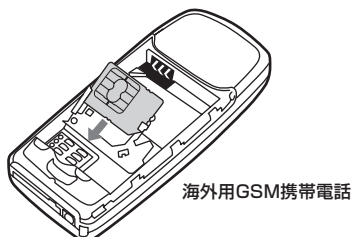

## ■ご利用上のご注意

- 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際は「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- グローバルパスポートGSMは、ぶりべい専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、入力要否設定（184ページ）の[PIN1]を[入力必要]に設定されることをおすすめします。

**お知らせ** ●海外用GSM携帯電話への設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。●以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。●「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」にて記載する以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。●入力要否設定を[入力必要]に設定している場合、GSM携帯電話でもPINコードの入力が必要になります。詳しくは、184ページをご参照ください。

# 基本機能/ペア機能

## 電話

### 電話をかける

- 1** 待受画面を表示→電話番号を入力→

一般電話は市外局番からダイヤルします。

- 2** 通話する→で通話終了


### 発信方法を選択するには

電話番号を入力したあとに（発信）を押すと、以下の項目から発信方法を選択できます。

音声電話	発信者番号通知(183ページ)の設定に従って電話番号を通知/非通知
Cメール作成	相手にCメールを送信(87ページ)
184	相手に電話番号を非通知
186	相手に電話番号を通知
ボイスメール	「1612」を付加。相手呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音
分計	「131」を付加。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行
特番付加	ぶりペイド
	「1401」を付加。au通話料をauのぶりペイドサービスで登録された残高から減算
	割込禁止
	「1452」を付加。その通話だけ割り込みを禁止
	プレフィックス付加
	プレフィックス設定(189ページ)で登録した番号を付加
	P
	「P」(ポーズ)を付加
	—
	「—」を付加
ブッシュ信号送信	通話中にブッシュ信号を送る

### 履歴からかけるには

これまでに着信/発信した電話番号(履歴)に電話をかけます。

待受画面を表示→→履歴から1つ選択→発信方法から1つ選択

●履歴については、50ページをご参照ください。

### アドレス帳からかけるには

待受画面を表示→→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択


→発信方法から1つ選択

### スピードダイヤルでかけるには


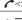
アドレス帳No.000～099の下1桁または下2桁を入力するだけで、簡単に電話がかけられます。

アドレス帳No.12にかける場合

待受画面を表示→「12」を入力→（発信）→発信方法から1つ選択

**お知らせ** 「電話をかける」について ●電話番号を入力後、を押して電話をかけることもできます。この場合は、発信者番号通知(183ページ)の設定に従って電話番号を通知/非通知します。●イヤホンマイク(別売)で電話をかけることもできます(240ページ)。●通話中にミュージックスタイルにすると、イヤホンマイク(別売)やハンズフリー対応機器を接続していない場合は通話を終了します。ミュージックスタイルでの発信操作については、22ページをご参照ください。

**「発信方法を選択するには」について** ●複数の特番を同時に付加できます。ただし「1612」「1401」「131」は同時に付加できません。また、プレフィックス設定で登録した番号は「184」「186」以外の特番と同時に付加できません。●相手の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。


**「アドレス帳からかけるには」について** ●アドレス帳の一覧画面を表示→でアドレス帳データにカーソル移動→を押しても、電話をかけることができます。複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。

**「スピードダイヤルでかけるには」について** ●複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。

## 海外に電話をかける

特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

### アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合



<sup>1)</sup> 市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。

**1** 待受画面を表示→アクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力→ (発信)

**2** 発信方法から1つ選択

**ご注意** ●au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。

**お知らせ** ●海外へ電話を転送することもできます(226ページ)。●ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。●通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。●ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。●au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から(局番なし) 157番(通話料無料) ●KDDI(001)の国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせ：一般電話・au電話から0077-7160(通話料無料) 受付時間：毎日9:00～20:00

## au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国的一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス(005345：お申し込みは不要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報：市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(電話番号案内)
- 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急通報)★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話

※以下のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

★警察、消防機関、海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地が緊急通報先に通知されます。詳しくは、「緊急通報位置通知について」(48ページ)をご参照ください。

## 緊急通報位置通知について

警察、消防機関、海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地が基地局の信号に基づいた簡易測位方法により、通知されます。

**お知らせ** 「緊急通報位置通知について」について ●警察、消防機関、海上保安本部について、ここでは、緊急通報受理機関と記載します。●本機能は、一部の緊急通報受理機関で、ご利用いただけない場合もあります。●緊急通報番号★(110、119、118)の前に「184」をつけた場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。●基地局の信号による電波を受信しづらい地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が緊急通報受理機関へ通知される場合があります。●警察、消防機関、海上保安本部への緊急通報の際には、必ず、お客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。●緊急通報した際は、通話中、もしくは、通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

## 電話を受ける

- 1 電話がかかってきたとき(着信中)に 
- 2 通話する  で通話終了

### ■画面表示について


相手が電話番号を通知してこなかった場合や電話番号を表示できない場合は、以下のように表示されます。

非通知設定	電話番号を非通知にしている場合
公衆電話	公衆電話からかけてきた場合
通知不可能	電話番号を通知できない電話からかけてきた場合

### 電話を保留にするには

着信中に  → 電話に出られるようになったら 

### 簡易留守メモで応答するには

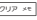
着信中に 

### 着信転送をするには

かかってきた電話を指定した電話に転送します。あらかじめ、転送先の電話番号を登録(225ページ)してください。

着信中に  (転送)




### 着信拒否をするには

着信中に  (拒否)





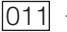

### 海外からau電話に電話をかけてもらうには



ここでは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作を説明します。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。


アメリカから日本国内のau電話「090-XXXX-XXXX」にかけてもらう場合

 -  - 

↑                      ↑                      ↑  
 アクセス番号    日本の国番号    先頭の「0」を除いた電話番号  
 (国によって異なります)


**お知らせ** 「電話を受ける」について ●音声着信時は着信から3秒経過すると、 ～ 、、、、のいずれかのキーを押しても、電話を受けることができません（エニーキーアンサー）。ただし、ミュージックスタイルでは電話を受けることはできません。●イヤホンマイク（別売）で電話を受けることもできます（240ページ）。

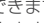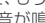
「電話を保留にするには」について ●着信中に（メニュー）を押し、[応答保留]を選択しても保留にできます。●保留中でも、相手に通話料がかかります。●保留中にを押すと、通話が終了します。●保留を解除したあと、もう一度保留にすることはできません。●応答保留中（マナーモード以外）は、約30秒ごとに“ピーッ、ピーッ、…”と音が鳴り保留中であることをお知らせします。

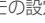
「簡易留守メモで応答するには」について ●相手に応答メッセージが流れ、伝言を最大60秒、通話音声メモと合わせて10件まで録音できます。●簡易留守メモの録音中にを押して電話に出ることができます。●簡易留守メモの設定/再生については、196ページをご参照ください。

「着信拒否をするには」について ●接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。●着信転送サービスの無応答転送（225ページ）またはお留守番サービス（219ページ）を設定している場合、着信拒否を行うと、着信転送サービスまたはお留守番サービスに転送されます。●あらかじめ拒否する番号を登録することもできます（182ページ）。

## 受話音量を調節する


- 1 通話中に



タッチセンサーがONに切り替わります。
- 2 を押して音量を選択
 



5段階で調節できます。
- 3 を押してタッチセンサーをOFFに切り替え

## 通話中にマイクをOFFにする

音声相手に届かなくなります。

- 1 通話中に

タッチセンサーがONに切り替わります。
- 2 通話中に（1秒以上）
- 3 を押してタッチセンサーをOFFに切り替え
 


マイクOFF中は画面にが表示されます。  
マイクをONに戻すときは、もう一度を1秒以上押します。

## 通話音声メモを録音する

通話相手の声を1件につき最大60秒、簡易留守メモと合わせて10件まで録音できます。

●通話中に録音できるのは相手の声のみです。

- 1 通話中に  

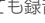**お知らせ** ●通話音声メモと簡易留守メモが合わせて10件録音されているときは、を押しても録音できません。  
●通話音声メモの再生については、197ページをご参照ください。

## 通話中にプッシュ信号を送る

プッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会など各種のプッシュホンサービスが利用できます。

- 1 通話中に番号キーでプッシュ信号を入力

### プッシュ信号をアドレス帳に登録するには

よく使うプッシュ信号は、アドレス帳に登録しておくことで簡単な操作で送ることができます。ポーズ信号[P]をプッシュ信号の間に登録すると、複数のプッシュ信号を登録できます。1件に登録できる番号は、「P（ポーズ）」を含めて32桁までです。

待受画面を表示→電話番号を入力→（発信）→[特番付加]→[P]→番号を入力→（登録）



## アドレス帳からプッシュ信号を送るには

アドレス帳一覧画面を表示→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択

→[音声電話]→[P(ポーズ)]が点滅したら[送信]→送信終了後、

●複数のプッシュ信号を登録している場合は、[送信]を押すたびに[P(ポーズ)]で区切ったプッシュ信号が送信されます。

●電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。

【お知らせ】「アドレス帳からプッシュ信号を送るには」について ●通話中に[戻る]→アドレス帳を選択→電話番号を選択→[プッシュ信号送信]を選択すると、通話中にプッシュ信号を送信することができます。

## 相手の声をスピーカーで聞く

相手の声をスピーカーで聞くことができます(ハンズフリー通話)。

### 1 通話中に

タッチセンサーがONに切り替わります。

### 2 通話中に

相手の声がスピーカーから聞こえます。  
ハンズフリー通話中は画面右上にが表示されます。  
受話口からの音声に戻すときは、もう一度を押します。

### 3 を押してタッチセンサーをOFFに切り替え

【お知らせ】 ●ステレオイヤホン接続時は、ハンズフリー通話にはできません。ただし、Bluetooth®通信でハンズフリー対応機器を接続している場合は、ハンズフリー通話が可能です。


## 発信履歴を使う

着信履歴にはかかってきた電話番号、発信履歴にはかけた電話番号が、新しいものから50件まで表示されます。

待受画面または通話中画面を表示→

で着信履歴一覧画面と発信履歴一覧画面が切り替わります。

### 履歴画面の見かた

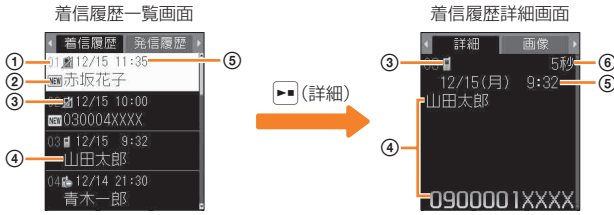

① 履歴の表示順(新しい順番)

② 未確認の着信履歴

③ 発信の種類・状態	<div>  音声電話の発信着信 </div> <div>  (白) 音声電話の不在着信 </div> <div>  (赤) 音声電話のワン切り着信<sup>1)</sup> </div> <div>  音声電話を着信拒否したとき<sup>2)</sup> </div> <div>  お留守番サービスの「伝言お知らせ」 </div> <div>  お留守番センターに伝言をお預りしているとき </div> <div>  お留守番サービスの「着信お知らせ」 </div> <div>  お留守番センターに着信があったとき </div> <div>  (au)「auで着信確認」通知 </div> <div>  KDDI電話サービスに加入している電話に着信があったとき </div>
------------	--

●相手の名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。  
※発信者番号が非通知の場合は非通知理由が表示されます。シークレット登録したアドレス帳は、シークレットが[表示する]のときは名前、[表示しない]のときは電話番号が表示されます。

## ⑤ 着信/発信日時

## ⑥ 呼び出し時間 ●割込着信では「\*秒」と表示されます。

<sup>1)</sup> ワン切り着信とは、着信時間が3秒以内の不在着信です。

<sup>2)</sup> 着信拒否(182ページ)を行ったときに表示されます。ただし、着信履歴保存(182ページ)を[OFF]に設定している場合は表示されません。

## ■履歴画面のサブメニュー



発信	履歴の電話番号に電話をかけたり、Eメール/Cメールを送信 ●電話番号に特番を付加したり、プッシュ信号として送信することもできます。 ●アドレス帳の登録内容によって使用できる項目が異なります。
アドレス帳へ登録	履歴の電話番号をアドレス帳に登録
アドレス帳検索	履歴にアドレス帳の情報が表示されている場合、アドレス帳の一覧画面を表示
着信拒否登録	履歴の電話番号を着信拒否(182ページ)の[指定番号]の[拒否番号リスト]へ登録 ●ロックNo.の入力が必要です。
削除	履歴を削除
文字サイズ	履歴の文字サイズを変更
フォト表示ON/ フォト表示OFF	アドレス帳に登録されている画像を表示する/しないを切り替え

## 「auで着信確認」通知から電話をかけるには



「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。着信履歴を選択すると、固定電話にかけてきた相手または固定電話に電話をかけることができます。

●KDDI(株)提供の固定電話をご利用のお客様は、au one トップを表示→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。

## 着信履歴一覧画面を表示→履歴を選択

→で[KDDI電話へ]/[発信元へ]のどちらかにカーソル移動→ (発信)

**お知らせ** 「発着信履歴を使う」について ●発着信履歴は、50件を超えると一番古い履歴から削除されます。

●発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の1件だけが記録されます。●お留守番サービスセンターで伝言をお預りしている場合や着信があった場合は、着信履歴に記録されます。着信履歴一覧画面で (詳細)→[メッセージ確認]/[ダイヤル発信]→ (発信)→[音声電話]を選択すると、お留守番サービスセンターに接続して伝言を聞いたり(221ページ)、相手に電話をかけることができます。●「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみ)の伝言お知らせは、着信履歴内で最新の1件のみ記録します。

## 新規登録する

アドレス帳には1000件まで登録できます。

アドレス帳は名前、電話番号、メールアドレスのいずれかを入力すると登録できます。

### 1 待受画面を表示→☐(1秒以上)

☐を押すと、以下のように画面が切り替わります。



### 2 各項目を設定→A(登録)

基本画面	NO.メモリNo.	No.000 ~ 999までの3桁の数字で入力
	NAME名前	全角12文字(半角24文字)以内で入力
	ヨミ	半角24文字以内で入力
	☎電話番号1 ~ 3	電話番号を入力し、種別アイコンを設定 ●「-」(ハイフン)や「P」(ポーズ)を入力するには、☐を押します。 ●2件以上入力すると通常電話番号を設定できます。
	✉Eメールアドレス1 ~ 3	Eメールアドレスを入力し、種別アイコンを設定 ●2件以上入力すると通常メールアドレスを設定できます。
	①グループNo.	20種類から選択
設定画面	🖼️画像	電話着信時やEメール/Cメールの受信完了後に表示する画像を選択 ●登録できるデータの種類、サイズについては、104ページ、255ページをご参照ください。
	📎着信画像表示	着信時やメール受信時に画像を表示する/しないを設定
	📍GPS情報	GPS情報を登録
	📞音声着信	電話着信時の動作を設定
	✉Eメール受信	Eメール受信時の動作を設定
	✉Cメール受信	Cメール受信時の動作を設定
その他	🔒シークレット設定	アドレス帳の内容を表示しないように登録 [ON] : シークレットを[表示する]に設定すると表示 [OFF] : 常に表示
	🩸血液型	血液型を選択
	🎂誕生日	誕生日を入力
	★星座	星座を選択
	🏠住所	住所を入力
	📝メモ	メモを入力


**お知らせ** ●画像/音声着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の設定はシークレットの設定に従います。●GPS情報の新規取得はできません。

## 表示する

### 1 待受画面を表示→☐

アドレス帳一覧画面が表示されます。

アドレス帳  
一覧画面

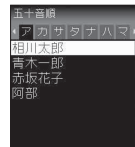

### 2 アドレス帳データから1つ選択

アドレス帳詳細画面が表示されます。

アドレス帳  
詳細画面



## ■アドレス帳一覧画面/詳細画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

新規登録	52ページ
削除	アドレス帳を削除
データコピー	アドレス帳をPIMデータとしてデータフォルダに保存
Eメール添付	アドレス帳をPIMデータとしてEメールに添付
デコレーションメール添付	アドレス帳をPIMデータとしてデコレーションメールに添付
赤外線送信	アドレス帳を赤外線通信で送信
Bluetooth®送信	アドレス帳をBluetooth®機能で送信
au oneアドレス帳	アドレス帳をau one アドレス帳に保存したり、au one アドレス帳に保存したアドレス帳をXminiに戻す
ペアへ登録	アドレス帳をペア機能に登録/解除
並び順設定	アドレス帳の表示順を[五十音順]/[メモリNo.順]/[グループ順]から選択
グループ編集	54ページ
文字サイズ	アドレス帳に表示される文字サイズを変更
フォト表示ON/ フォト表示OFF	アドレス帳に登録されている画像をアドレス帳一覧画面で表示する/しないを切り替え
メモリ登録件数	アドレス帳の登録可能件数、シークレット登録件数を表示 [メモリ件数]：登録済み件数/1000件 [シークレット]：シークレット登録されている件数
シークレット一時表示	シークレット登録されているデータを一時的に表示 ●アドレス帳をすべて終了すると[表示しない]に戻ります。
スケジュールへ登録	アドレス帳の誕生日データをスケジュールに登録 ●次回の誕生日から毎年登録されます。

お知らせ 「表示する」について ●あかさたな順で「あ行」～「わ行」に切り替えるには、[1] (あ行)～[0] (わ行)を押します。行を表示して、さらに番号キーを押すと、行内で次の段に移動することもできます。例：「あ行」を表示→[1]を4回押す→「お」で始まる項目にカーソル移動

## 修正する

1 アドレス帳詳細画面を表示→ (編集)

2 各項目を修正→ (登録)

上書き登録する場合は[上書き登録]、新規に登録する場合は[空きNo.へ登録]を選択します。

## 検索する

1 アドレス帳一覧画面を表示→ (検索)

2 検索方法から1つ選択→アドレス帳データから1つ選択

[ヨミ検索]：名前のヨミを入力

： [グループ検索]：グループを指定

[メモリNo.検索]：メモリNo.を入力

！






**お知らせ** ●グループ検索画面でデータが1件も登録されていないグループは表示されません。

## グループを設定する

グループは20個まで登録できます。

1 アドレス帳一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[グループ編集]

2 グループから1つ選択→各項目を設定→ (保存)

 グループアイコン	グループアイコンを選択
 グループ名	グループ名を入力
 グループ音声着信	電話着信時やEメール/Cメール受信完了後の動作を設定
 グループEメール受信	●登録できるデータの種類、サイズについては、104ページ、255ページをご参照ください。
 グループCメール受信	

**お知らせ** ●アドレス帳編集時に個別に画像/音声着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の着信設定をした場合、ここでの設定より個別での設定が優先されます。[音/パイプ/ランプ]での着信音・着信画像・着信ランプの設定との関係については、175ページをご参照ください。

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳をサーバに預けることができる登録不要の無料サービスです。携帯電話のアドレス帳メニューから、アドレス帳データの保存・復元を行うことができます。また、au one アドレス帳サイトにアクセスすると、預けたアドレス帳データを参照することができます。au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンから預けたデータの参照や編集ができます。

- 携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

## au one アドレス帳を利用する

アドレス帳の全データをサーバへ保存することができます。

- 1 アドレス帳一覧画面を表示→**[R]** (サブメニュー)→**[au oneアドレス帳]**  
→ロックNo.を入力



- 2 項目から1つ選択→**[はい]**


保存	サーバのアドレス帳データと照合し、サーバのアドレス帳データを追加・上書き・削除
データを戻す	Xminiのアドレス帳データと照合し、Xminiのアドレス帳データを追加・上書き・削除
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧
自動保存設定	指定日時に自動でサーバのアドレス帳データと照合し、サーバのアドレス帳データを追加・上書き・削除するように設定

**お知らせ** ●Xminiとサーバ間でのデータの追加・上書き・削除は、差分のデータのみがやり取りされます。●EZweb制限(181ページ)が設定されている場合でもアドレス帳の保存が可能です。●シークレット設定されているアドレス帳データも保存されます。●アドレス帳に設定されている画像データや着信音などは保存できません。●アドレス帳に設定されているグループ名は機種により保存できない場合があります。また、グループ名をサーバから携帯電話に戻すことはできません。●サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードが必要になるようにロックをかけることができます。●データフォルダに保存されているアドレス帳データは保存の対象外です。●自動保存設定を[ON]に設定しているとき、指定日時に保存できなかった場合は、最大168時間後までリトライされます。リトライがすべて失敗すると、自動保存設定は[OFF]に変更されます。●Xminiとサーバ間でのデータのやり取りで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、Xmini側の登録可能件数などに従ってデータのやり取りが行われます。Xminiに登録可能なアドレス帳件数より多いアドレスがサーバに登録されている場合、多い分のアドレスについては、Xminiとサーバ間でのデータのやり取りは行われず、Xminiのアドレスに上書きされません。また、電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数については、サーバ側の各登録可能数がXminiの登録可能件数より多い場合、サーバ側の多い部分の内容は削除され、Xminiのアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。●アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳を初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。●au one アドレス帳に保存したデータをXminiに戻しているときに電池残量がなくなったり電池パックを取り外したりすると、アドレス帳に登録されている画像や着信音、ランプなどの設定が解除される場合があります。

## 文字入力

アドレス帳に名前や住所を登録したりメールを作成するときなどに登録項目や作成項目を選択すると、文字入力画面が自動的に表示され、文字を入力できます。

### 文字入力画面の見かた

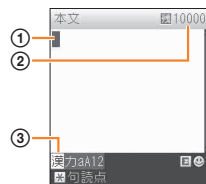

① 文字の入力位置(カーソル)

② 入力できる文字のバイト数

入力後は残りのバイト数

●半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります。

例：YAMADA 太郎：10バイト

③ 現在の入力モード

57ページ

●入力方式を2タッチ方式に設定している場合は、が表示されます(数字モードを除く)。

### 文字入力画面のサブメニュー

●入力先によって表示される機能は異なります。

データ引用	アドレス帳	アドレス帳に登録した内容呼び出して入力(52ページ)
	プロフィール	プロフィールに登録した内容呼び出して入力(194ページ)
	GPS情報	GPS情報に登録した内容呼び出して入力
	お気に入り	お気に入りリストに登録したURL呼び出して入力(122ページ)
	メモ帳	メモ帳に登録した内容呼び出して入力(204ページ)
履歴引用	送信メール履歴	Eメールの送信履歴からメールアドレス呼び出して入力(80ページ)
	受信メール履歴	Eメールの受信履歴からメールアドレス呼び出して入力(80ページ)
	発信履歴	発信履歴から電話番号呼び出して入力(50ページ)
	着信履歴	着信履歴から電話番号呼び出して入力(50ページ)
冒頭文署名	文字種選択	[文字種]画面を表示して入力モードを選択
	定型文	定型文呼び出して入力(62ページ)
	冒頭文	Eメールで設定した冒頭文呼び出して入力(81ページ)
	署名	Eメール/Cメールで設定した署名呼び出して入力(81ページ)
	コピー/切り取り	63ページ
	貼り付け	63ページ
	編集キャンセル	編集した内容を登録せずに文字入力画面を終了
	ショートカットキー設定	文字入力時によく使用する機能をに設定(186ページ)
	お好みパレット	お好みパレットへの文字登録や、お好みパレットを表示する/しないを設定(186ページ)
	予測変換	漢字変換モードでの文字入力時に入力予測の予測候補を表示する/しないを設定(185ページ)
ユーザー設定	入力方式	文字の入力方式を設定(185ページ)
	クリップボードリセット	クリップボード(63ページ)に記憶されている内容を削除
	パレット学習リセット	記号/絵文字パレットで前回使用した内容を削除
	入力詳細設定	文字入力中のカーソルやダイヤルキーの動作を設定(187ページ)
	候補内キー操作	変換候補(予測候補)をで選択するか、で選択するかを設定(187ページ)
	文字種キー	入力モードの切り替え方法を設定(57ページ)
	元に戻す	直前に行った操作を元の状態に戻す(61ページ)
	特番付加/解除	電話番号入力画面で特番(46ページ)を付加/解除

●複雑な漢字は一部を变形もしくは省略しています。●ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。

## 入力方式を切り替える

文字の入力方法は、かな方式と2タッチ方式の2種類の方法があります。お買い上げ時は、かな方式が設定されています。

2タッチ方式に設定すると、2桁の数字で文字を入力できます。文字入力画面で1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

●入力方式を切り替える方法については、185ページをご参照ください。

## 入力モードを切り替える

入力モードを切り替える方法は、クイック選択とパレット選択の2種類があります。お買い上げ時は、クイック選択が設定されています。

**クイック選択**：文字入力画面で $\square$ （文字種）を押すたびに入力モードが切り替わります。

**パレット選択**：文字入力画面で $\square$ （文字種）を押すと、[文字種]画面が表示されます。 $\square$ で入力モードを選択します。

●入力前に入力モードの切り替え方法を変更するには、187ページをご参照ください。

### 文字入力中に $\square$ （文字種）

漢		：漢字変換モード
カ	か	：カタカナモード(全角/半角)
A	a	：英数字モード(全角/半角)
1	12	：数字モード(全角/半角)

文字入力画面で $\square$ （文字種）を押すたびに、漢字変換モード→全角/半角カタカナモード→全角/半角英数字モード→全角/半角数字モード→漢字変換モード→・・・の順で入力モードが切り替わります。

クイック選択が設定されている場合に入力モードの全角/半角を切り替えるには、[文字種]画面から入力モードを選択します。文字入力画面で $\square$ （サブメニュー）→[文字種選択]を選択し、 $\square$ で入力モードを選択します。

## 入力モードの切り替え方法を変更するには

パレット選択を設定すると、[文字種]画面を表示して入力モードを切り替えることができます。

文字入力画面で $\square$ （サブメニュー）→[ユーザー設定]→[文字種キー]→[パレット選択]

**お知らせ** ●[文字種]画面で入力モードの全角/半角を切り替えると、クイック選択を設定している場合に表示される入力モードでも全角/半角が切り替わります。




# ■かな方式の入力モードとキーへの割り当て

各入力モードごとに割り当てられている文字や記号は以下のとおりです。


●入力画面により使用できる入力モードが異なったり、入力できない文字があります。

入力モード キー	漢字変換 全角ひらがな	全角カタカナ 半角カタカナ	全角英数字 半角英数字	全角数字 半角数字
	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	〈全角英数字〉 ., @ _ / : ~ ? , ' !   〈半角英数字〉 ., @ _ / : ~ ? , ' !	1
	かきくけこ	カキクケコ	a b c A B C 2	2
	さしすせそ	サシスセソ	d e f D E F 3	3
	たちつてと	タチツテト	g h i G H I 4	4
	なにぬねの	ナニヌネノ	j k l J K L 5	5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O 6	6
	まみむめも	マミムメモ	p q r s P Q R S 7	7
	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	t u v T U V 8	8
	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z 9	9
	〈漢字変換〉 わをんわ 、。－(長語)・～！？スペース	〈全角カタカナ〉 ワヲンワ、。－(長語)・～！？スペース	〈全角英数字〉 0スペース！？・，' " _ . - 〈半角英数字〉 0スペース！" # \$ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ ` {   } ~	0
	〈漢字変換〉 、。－(長語)・～！？スペース 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え 〈全角ひらがな〉 －(長語) 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え	〈全角カタカナ〉 、。－(長語)・～！？スペース 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え 〈半角カタカナ〉 、。－(長語)・～！？スペース 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え	〈全角英数字〉 、。－！？ 大文字/小文字の切り替え 〈半角英数字〉 、。－！？ 大文字/小文字の切り替え	(ドット) <sup>3)</sup>
	改行 <sup>4)</sup>			
	文字を削除(61ページ)			
	入力モード一覧を呼び出し。入力モードや記号/絵文字のカテゴリを切り替え			
	サブメニューを表示。記号や絵文字を連続して入力			
	タブの切り替えや、前/次候補へのページを切り替え			

<sup>1)</sup> 濁音/半濁音を入力できる文字や、大文字/小文字のある文字を表示させているときにを押すと、濁音/半濁音を入力したり、大文字/小文字を切り替えることができます。

例： →  →  →  → 

は → ば → ぱ      あ → ぁ → ぁ

<sup>2)</sup> キーを繰り返し押して入力する文字を表示させているときにを押すと、各キーに割り当てられている文字の表示順序が逆になり、1つずつ前に戻ります(バック機能)。

例： →  →  →  → 

あ → い → う → い → あ

<sup>3)</sup> 入力画面によっては「」が入力される場合があります。

<sup>4)</sup> 入力画面によっては改行できない場合や、「」が入力される場合があります。

## ■2タッチ方式の入力モードとキーへの割り当て

●入力画面により使用できる入力モードが異なったり、入力できない文字があります。

### 漢字変換/全角ひらがな<sup>1)</sup>モードの場合

		2桁目に押すキー									
1 桁目に押すキー	※1 ㊦	あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	㊦ 2 ABC	か	き	く	け	こ	f	g	h	i	j
	㊦ 3 DEF	さ	し	す	せ	そ	k	l	m	n	o
	㊦ 4 GHI	た	ち	つ	て	と	p	q	r	s	t
	㊦ 5 JKL	な	に	ぬ	ね	の	u	v	w	x	y
	㊦ 6 MNO	は	ひ	ふ	へ	ほ	z	?	!	—	/
	㊦ 7 PQRS	ま	み	む	め	も	¥	&	📞	☎	☎
	㊦ 8 TUV	や	(	ゆ	)	よ	✳	#	改行	♥	ス <sup>△</sup> -ス
	㊦ 9 WXYZ	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	㊦ 0 -	わ	を	ん	* 2)	* 2)	6	7	8	9	0

<sup>1)</sup> 全角ひらがなモードで入力できるのは、上記で色が付いている文字のみです。

<sup>2)</sup> 上段の文字の入力後、**[※\*※]**を押すと下段の文字に切り替えることができます。

### 全角カナ/半角カナ<sup>1)</sup>/全角英数字/半角英数字<sup>1)</sup>モードの場合

		2桁目に押すキー									
1 桁目に押すキー	※1 ㊦	ア	イ	ウ	エ	オ	a	b	c	d	e
	㊦ 2 ABC	カ	キ	ク	ケ	コ	f	g	h	i	j
	㊦ 3 DEF	サ	シ	ス	セ	ソ	k	l	m	n	o
	㊦ 4 GHI	タ	チ	ツ	テ	ト	p	q	r	s	t
	㊦ 5 JKL	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	u	v	w	x	y
	㊦ 6 MNO	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	z	?	!	—	/
	㊦ 7 PQRS	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&	📞 <sup>2)</sup>	☎ <sup>2)</sup>	☎ <sup>2)</sup>
	㊦ 8 TUV	ヤ	(	ユ	)	ヨ	✳	#	改行 <sup>2)</sup>	♥ <sup>2)</sup>	ス <sup>△</sup> -ス
	㊦ 9 WXYZ <sup>3)</sup>	ラ <sup>4)</sup>	リ <sup>4)</sup>	ル <sup>4)</sup>	レ <sup>4)</sup>	ロ <sup>4)</sup>	1	2	3	4	5
	㊦ 0 - <sup>3)</sup>	@	/	-	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	@ezweb.ne.jp	↗

<sup>1)</sup> 全角カナ/全角英数字モードの場合、英数字/記号は全角で入力されます。半角カナ/半角英数字モードの場合、カタカナは半角で入力されます。

<sup>2)</sup> 半角カナ/半角英数字モードの場合は入力できません。

<sup>3)</sup> 全角カナモードの場合、上段の文字のみ入力できます。半角カナ/半角英数字モードの場合、上段の文字の入力後、**[※\*※]**を押すと下段の文字に切り替えることができます。

<sup>4)</sup> 半角カナ/半角英数字モードの場合、上段の文字の入力後、**[※\*※]**を1回押すと濁音に切り替わり、2回押すと記号に切り替わります。

<sup>5)</sup> 全角カナモード、全角英数字モードの場合、文字の入力後、**[※\*※]**を押すと「**[読点]**」を入力できます。

<sup>6)</sup> 全角カナモード、全角英数字モードの場合、文字の入力後、**[※\*※]**を押すと「**[句点]**」を入力できます。

**お知らせ 「入力モードを切り替える」について** ●入力画面によって使用できる入力モードは異なります。●入力モードが決められている画面では、**[回]**(文字種)は表示されません。●カタカナ/英数字/数字モードを選択した場合、全角/半角の情報が記憶されます。次に入力モードを選択するときは、全角/半角の情報が前回入力時から引き継がれます。●単語登録の「よみ」を入力する場合は、入力モードは全角ひらがなモードになります。●入力方式(かな方式/2タッチ方式)を切り替える方法については、185ページをご参照ください。●区点コードモードでは4桁の区点コードを使って入力することができます。区点コード表については、次のauホームページに掲載しておりますXmini取扱説明書(PDFデータ)をご参照ください(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)。



**「■2タッチ方式の入力モードとキーへの割り当て」について** ●文字の入力後、**[※\*※]**を押すと濁音/半濁音の入力や、大文字/小文字の切り替えができます(58ページ)。●濁点/半濁点を付けられる文字を入力し、確定せずに**[※0-]**/**[※4 GHI]**/**[※0-]**/**[※5 JKL]**を押すと濁点/半濁点付きの1文字に切り替わります。

## 予測変換入力“POBox Pro”で入力する

予測変換入力方式“POBox Pro” (Predictive Operation Based On eXample Pro)は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。変換候補の表示は通常変換、予測変換、英字・数字・カタカナ変換、絵文字・顔文字・記号変換に分かれています。学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。

漢字変換モード中に、予測変換入力で一度に変換できる文字数は全角20文字までです。

### Eメール本文に、「発表」と入力する場合

1  を1回押す→ 



【予測】タブに「は」から予測される語句が表示されます。


入力したい語句が表示されない場合は、次のかなを入力します。

2  で【発表】を選択

「発表」が入力されます。

### “POBox Pro”の候補リストを切り替えるには


“POBox Pro”の候補リストが表示されている画面で/を押すと、候補リストのタブを切り替えることができます。

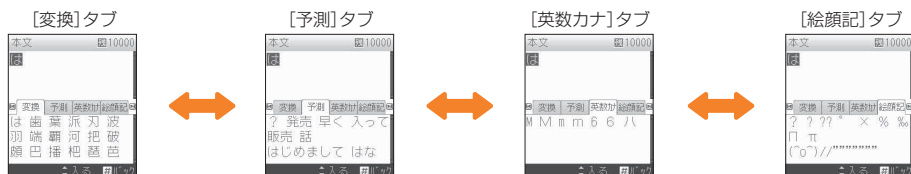


【変換】タブ	通常の変換候補を表示(61ページ)
【予測】タブ	<p>予測変換候補を表示</p> <p>●入力文字の組み合わせによっては予測候補が表示されず、【変換】タブに切り替わることがあります。</p>
【英数カナ】タブ	英字、数字、カタカナ、日付、時刻の候補を表示(61ページ)
【絵顔記】タブ	<p>絵文字、顔文字、記号を含む候補を表示</p> <p>●【絵顔記】タブで表示される絵文字/顔文字/記号は、【予測】タブにも表示された候補です。【予測】タブに候補がない場合は、「0件」と表示されます。</p>

### 目的の語句が表示されない場合には

文字の確定前にを押し、漢字変換する範囲を短くすると、語句の候補も自動的に切り替わります。

を押し、文字を消しても語句の候補は切り替わります。

**お知らせ** 「予測変換入力“POBox Pro”で入力する」について ●辞書データをダウンロードすれば、他の変換候補リストにすることができます(186ページ)。予測変換をOFFにするには、「入力設定をする」(185ページ)をご参照ください。

「目的の語句が表示されない場合には」について ●候補リスト内で語句を選択中は、を押しても変換する範囲が変わりません。を押してからを押してください。

## 通常変換入力で入力する

漢字変換モード中に、通常変換入力で一度に変換できる文字数は全角20文字までです。

●文字入力前に通常変換入力へ切り替える方法については、185ページをご参照ください。

### Eメール本文に、「葉」と入力する場合


- 1  を1回押す →  で[変換]タブを選択

変換候補一覧が表示されます。

- 2  で[葉]を選択


[葉]が入力されます。

 (確定) を押すと、入力した内容が確定し、文字入力画面を終了します。

変換候補の表示中に  を押すと、予測変換入力の予測候補が表示されます。

### 文字を削除するには

#### 文中にカーソルがある場合

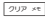 を押すとカーソル位置の文字を削除します。

 を1秒以上押すとカーソル位置以降の文字をすべて削除します。

#### 文末にカーソルがある場合




 を押すとカーソル位置の1つ前の文字を削除します。

 を1秒以上押すとすべての文字を削除します。

### 文字を挿入するには

 で挿入する位置にカーソルを移動して、文字を入力します。カーソルの左側に文字が挿入されます。


### 改行するには

 で改行する位置にカーソルを移動して、 を押します。文末にカーソルがある場合は、 を押しても改行できます。

改行()は全角1文字分(2バイト)としてカウントされます。

### 元に戻すには


「 戻す」が表示されているときに  を押すと、最後の操作を無効にして1つ前の状態に戻ります。

アドレス帳やCメールの宛先などの電話番号入力画面では、 (サブメニュー) → [元に戻す] を選択すると最後の操作を戻すことができます。ただし、入力画面によっては[元に戻す]は表示されません。

## 英字/カタカナ/数字に変換する

漢字変換モードのとき、入力モードを変えずに英字/カタカナ/数字へ変換することができます。キーに割り当てられている英字/カタカナ/数字の他に、日時や電話番号を入力することができます。

- 1 文字入力中に  で[英数カナ]タブを選択

- 2  で文字を選択

## パレットを利用して絵文字/記号/顔文字/英数字を入力する

絵文字/記号/顔文字/英数字を一覧で表示するパレットを利用して文字を入力できます。お好みパレットには、記号パレットと絵文字パレットから入力した文字が自動的に登録されます(最大40文字)。また、お好みパレットの文字を追加/削除することもできます(186ページ)。

### 1 文字入力中に $\text{[R]}$ (サブメニュー)→[文字種選択]

### 2 パレットから1つ選択

[記号]：全角記号パレットを表示

；[😊❤️]：絵文字パレットを表示

[(^o^)]：顔文字パレットを表示

；[キゴウ]：半角記号パレットを表示

[英数字]：英数字パレットを表示

；[お好み]：お好みパレットを表示

文字入力中に $\text{[R]}$ を押しても、パレットを選択することができます。

### 3 $\text{[R]}$ で文字を選択

お好みパレットでは、 $\text{[R]}$ (説明)を押すとお好みパレットの説明が表示されます。

続けてパレットから文字を入力するには、文字にカーソル移動→ $\text{[R]}$ (連続)を押します。

全角/半角を切り替えるには、 $\text{[R]}$ を押します。

**お知らせ** ●絵文字/顔文字はカテゴリごとに分かれて表示されます。選択画面で $\text{[R]}$ 、 $\text{[R]}$ (カテゴリ)を押すと、カテゴリを切り替えることができます(257ページ、259ページ)。●[他社変換可能]カテゴリの絵文字はEメールの本文、件名、冒頭文、署名にのみ入力できます。●入力可能な文字については、「絵文字一覧」、「記号一覧」、「顔文字一覧」(257ページ、258ページ、259ページ)をご参照ください。

## 他の機能から文字やデータを呼び出して入力する

アドレス帳やメールの送受信履歴などを呼び出して、文字やデータを引用できます。

●他の機能から引用できる文字やデータについては、「文字入力画面のサブメニュー」(56ページ)をご参照ください。

### アドレス帳から引用する場合

### 1 文字入力画面を表示→ $\text{[R]}$ (サブメニュー)→[データ引用]→[アドレス帳]

### 2 アドレス帳データから1つ選択→項目から1つ選択

### 着信履歴から引用する場合

### 1 文字入力画面を表示→ $\text{[R]}$ (サブメニュー)→[履歴引用]→[着信履歴]

### 2 着信履歴から1つ選択

## 定型文などを入力する

よく使う表現や決まり文句などは、定型文一覧(258ページ)から選択するだけで入力できます。

### 定型文で「こんにちは」を入力する場合

### 1 文字入力画面を表示→ $\text{[R]}$ (サブメニュー)→[定型文]

### 2 [挨拶]→[こんにちは]

**お知らせ** ●ご自分で作成した文章を定型文として登録できます(185ページ)。

## 文章の一部をコピー / 切り取る

電話番号や住所、メモなどの文字情報や、デコレーションメールの装飾を含む文字情報をコピーしたり、切り取ったりすることができます。

### メモの一部をコピーする場合

#### 1 文字入力画面を表示→ (サブメニュー)→[コピー / 切り取り]

デコレーションメール本文画面で、装飾付き文字情報をコピー / カットする場合は、[装飾付きコピー / カット]を選択します。

#### 2 コピーする始点を選択→コピーする終点を選択→[コピー]

選択した文章がコピーされます。

**お知らせ** ●コピーまたは切り取りした文字情報は、クリップボード（メモリ内の保管場所）に記録されます。また、電源を切っても削除されません。記録される文字情報は12件です。コピーまたは切り取り可能な文字情報は全角256文字までです。

## コピーした文章を貼り付ける

コピーまたは切り取った文字情報を貼り付けます。文字情報は12件まで保存されています。

#### 1 文字入力画面を表示→ で貼り付ける場所にカーソル移動→ (サブメニュー)→[貼り付け]

#### 2 内容を選択

文字情報はカーソルの左側に挿入されます。

## ペア画面を表示する



よく連絡する相手(最大5件)をペア機能に登録しておくで、簡単な操作で電話をかけたり、メール送信したりできます。


待受画面を表示→

ペア画面



## ペア相手を登録する



- 1 ペア画面を表示→で登録する番号を表示→[登録/解除]→[はい]
- 2 アドレス帳データから1つ選択→ (選択)→電話番号から1つ選択  
→メールアドレスから1つ選択

アドレス帳一覧画面で相手を選択して (サブメニュー)→[ペアへ登録]を押しても登録できます。

## ペア機能から解除するには

ペア画面を表示→で解除するペア相手を表示→[登録/解除]→[登録解除]→[はい]

**ご注意** ●アドレス帳からペア相手のデータが削除されるとペア相手から解除されます。

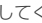**お知らせ** ●ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「新規登録する」(52ページ)を参照してペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。●ペア画面を表示→でペア相手を表示→ (確認)を押すと、アドレス帳詳細画面が表示され、ペア相手を確認できます。●アドレス帳でペア相手のデータを編集するとペア画面にも反映されます。●アドレス帳にシークレット登録した相手は、ペア機能に登録できません。

## ペア機能を利用する

### 電話をかけるには

ペア画面を表示→でペア相手を表示→[電話]

### Eメールを送信するには



ペア画面を表示→でペア相手を表示→[Eメール]→Eメールを作成→ (送信)

### デコレーションメールを送信するには

ペア画面を表示→でペア相手を表示→[デコレーションメール]  
→デコレーションメールを作成→ (送信)

### Cメールを送信するには

ペア画面を表示→でペア相手を表示→[Cメール]→Cメールを作成→ (送信)

**お知らせ** ●Eメール/デコレーションメール送信時、 (全送信)→ (はい)を選択すると、Eメールアドレスが登録されているペア相手全員にメールを送信することができます。

# メール

## Eメールについて

### EZweb契約要


Eメールは、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大で全角5000文字(半角10000文字)のメールが送信できるほか、画像なども送れます。

- Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(40ページ)。
- 初期設定を行うと、Eメールアドレスが決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更することができます。変更方法については、85ページをご参照ください。
- 一度に30件までの宛先(To、Cc、Bccを合わせて合計半角640文字以内)に送信できます。ただし、宛先件数制限(82ページ)を[制限する]に設定した場合は、5件(To、Cc、Bccを合わせて合計半角640文字以内)までとなります。
- Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。


 ●Eメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。

## Eメールメニューを表示する

### 待受画面を表示

Cメールメニューを表示 (Eメール)を押してもEメールメニューが表示されます。

### Eメールメニュー

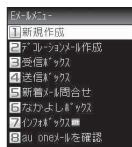

新規作成	66ページ	新しくEメールを作成/送信/保存
デコレーションメール作成	69ページ	新しくデコレーションメールを作成/送信/保存
受信ボックス	70ページ 72ページ	受信したEメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。保存してあるEメールの表示/削除、受信したEメールの返信/転送。受信メールをデータフォルダの[Eメールフォルダ]にコピー(78ページ)
送信ボックス	72ページ	送信したEメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるEメールの表示/編集/削除。送信メールをデータフォルダの[Eメールフォルダ]にコピー(78ページ)
新着メール問合せ	71ページ	新しくEメールが届いているかを確認
なかよしボックス	73ページ	特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示。受信したEメールの返信、未送信メールの編集



インフォボックス	72ページ	EZホットインフォサービスからのメッセージを保存。未読のメッセージがある場合は、未読メッセージの件数を表示。保存してあるメッセージの表示/削除 ●EZホットインフォの受信には通信料はかかりません。
au oneメールを確認	94ページ	au one メールに保存したメールの確認
メールサイトへ接続		EZwebに接続してメールの素材やツールなどをダウンロード
Eメール設定	81ページ	Eメールを利用する際の環境を設定

## Eメールを作成し送信する

### 1 Eメールメニューを表示→[新規作成]

: 宛先

: 宛先(複数設定した場合)


: 件名

: 添付/ラッピング

: 添付/ラッピング(複数設定した場合)

: 本文

送信メール  
作成画面

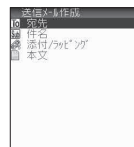

### 2 (宛先)→宛先欄から1つ選択→宛先の入力方法から1つ選択→宛先を入力→ (確定)

[アドレス帳呼出] : アドレス帳に登録されているEメールアドレスから選択

[送信履歴呼出] : Eメールの送信履歴から選択

[受信履歴呼出] : Eメールの受信履歴から選択

[アドレス帳グループ呼出] : アドレス帳グループから選択

[プロフィール呼出] : プロフィールに登録されているEメールアドレスから選択

[直接入力] : Eメールアドレスを直接入力

### 3 (件名)→件名を入力→ (確定)

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

### 4 (本文)→本文を入力→ (確定)

全角5000文字(半角10000文字)まで入力できます。

### 5 (送信)

Eメールが送信され、送信ボックスに保存されます。

## GPS情報を引用するには

本文入力画面を表示→ (サブメニュー)→[データ引用]→[GPS情報]→GPS情報を登録

●GPS情報の新規取得はできません。

## 宛先を変更するには

送信メール作成画面を表示→ (宛先)→宛先から1つ選択→宛先を変更→ (確定)

## 宛先をCcやBccに変更するには

入力したToの宛先をCcやBccに変更したり、CcやBccの宛先をToに変更できます。

Ccは、Eメールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかが分かります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかが分かりません。

送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

送信メール作成画面を表示→**To**(宛先)→で変更する宛先にカーソル移動  
→**[R]**(サブメニュー)→**[Toへ変更]/[Ccへ変更]/[Bccへ変更]**から1つ選択→**[OK]**(確定)

## 宛先を削除するには

送信メール作成画面を表示→**To**(宛先)→で削除する宛先にカーソル移動  
→**[R]**(サブメニュー)→**[宛先削除]**→**[1件削除]/[全件削除]**のどちらかを選択→**[はい]**

## 絵文字/ラッピングメール/デコレーションメール送信時に宛先を変更するには

絵文字やラッピングメール、デコレーションメールを各サービス非対応のau電話やau以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを[アドレス変更送信](82ページ)で設定したアドレスに自動的に変更できます。[デコレ&絵文字送信]で送信すると、auの絵文字をau以外の携帯電話でも見ることができます。

Eメールのアドレスを変更して送信する場合

送信メール作成画面を表示→**[R]**(サブメニュー)→**[デコレ&絵文字送信]/[ラッピング変換送信]**のどちらかを選択

●デコレーションメール作成時は、[ラッピング変換送信]/[デコレーション変換送信]を選択します。

## ■送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

テキストメール切替	デコレーションメールの装飾を削除してEメールに切り替え ●Eメールに切り替えると、装飾情報や装飾データは削除されます。
デコレーションメール切替	Eメールをデコレーションメールに切り替え
アドレス帳呼出/送信履歴呼出/ 受信履歴呼出/アドレス帳グループ呼出/ プロフィール呼出	66ページ
内容確認	作成中のEメール表示画面を表示
テンプレート読み込み	データフォルダのデコレーションメールのテンプレートを読み込み ●テンプレートを読み込むと、入力済みの本文は削除されます。
上書き保存	作成中のEメールを送信せずに送信ボックスに上書き保存
新規保存	作成中のEメールを送信せずに送信ボックスに新規保存
テンプレート保存	作成中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの [Eメール装飾データ]の[テンプレート]フォルダに保存
ラッピング変換送信	82ページ
デコレ&絵文字送信	82ページ
デコレーション変換送信	82ページ

**【お知らせ】 「Eメールを作成し送信する」について** ●Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外で送信することはできません。●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●宛先件数制限(82ページ)を[制限する]に設定した場合、6件以上の宛先を入力することはできません。●件名・本文に半角カタカナは入力できません。●異なる機種のau電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。●Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、@以降を入力しなくても送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。




**【絵文字/ラッピングメール/デコレーションメール送信時に宛先を変更するには】について** ●「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebの「デコレ&絵文字デラックス」へのお申し込みが必要です。●ラッピングメールデータを添付して非対応機種に送信する場合は、[ラッピング変換送信]または[デコレーション変換送信]を選択してください。どちらを選択しても変換されたメールが送信相手に送信されます。

## データを添付する

1通のEメール/デコレーションメールに最大5件までデータを添付できます。




●著作権保護が設定されているデータなどは添付できません。

### Eメールにデータを添付する場合

- 1 送信メール作成画面を表示→ (添付/ラッピング)→添付欄から1つ選択
- 2 添付方法から1つ選択→データを添付→ (確定)→Eメールを作成→ (送信)

データフォルダ	データフォルダのデータを添付
ラッピング	データフォルダのラッピングメールデータを添付
プロフィール	プロフィールに登録されたご自分の電話番号/マイアドレス/名前などのデータ(vCard)を添付
アドレス帳	アドレス帳データ(vCard)を添付
スケジュール	スケジュールのデータ(vCalendar)を添付
タスクリスト	タスクリストのデータ(vCalendar)を添付

### 変更/解除するには




送信メール作成画面を表示→ (添付/ラッピング)→ で変更/解除するデータにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[変更]/[1件解除]/[全件解除]から1つ選択

**お知らせ** ●添付データは、送信時に符号化されて実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には符号化されたKB数が表示されます。●添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●添付して送信したデータは、サイズが大きい場合など送信先によっては再生できない場合があります。

## ラッピングメールを作成する

ラッピングメールは、Eメール/デコレーションメールを作成する際にラッピングメールデータを添付することで、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝えることができます。

### Eメールにラッピングメールデータを添付する場合

- 1 送信メール作成画面を表示→ (添付/ラッピング)→添付欄から1つ選択→[ラッピング]  
→ラッピングメールデータから1つ選択→ (確定)
- 2 Eメールを作成→ (送信)

**お知らせ** ●ラッピングメールデータは1件のみ添付できます。●ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は普通のEメールとして受信されます。添付データは受信可能なデータのみ受信し、ラッピングメールデータは受信されません。パソコンへ送信した場合は、普通のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。非対応機種に送信する際に[ラッピング変換送信]を選択すると、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見られるように変換して送信します。●データフォルダ内に保存されたラッピングメールデータを選択しても、ラッピングメールを作成できます。


## デコレーションメールを作成する

デコレーションメールでは、以下のような装飾をしたEメールを送付することができます。

- 文字色を変更
- 文字列を左右にスウィング(左右に往復)させて表示
- 文字サイズ(大/標準/小)を変更
- 文字列の位置(左寄せ/中央/右寄せ)を変更
- 文字を点滅
- 背景色を変更
- データフォルダ内に保存した画像を挿入
- 行間にライン(野線)を挿入
- 文字列をテロップ(右から左へ流れる)として表示
- デコレーションエモジを挿入

●データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成することができます。

### 1 Eメールメニューを表示→[デコレーションメール作成]→[本文]→本文を入力

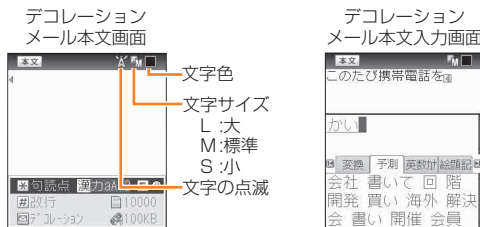

### 2 (デコレーション)→各装飾を設定

[A] 範囲を指定	入力した本文に対して範囲を指定して文字を装飾 ①始点、終点を選択→[A] 文字の色を変更/[M] 文字の大きさを変更/[B] 文字を点滅表示/[<] 右→左に動作/[>] 左右に動作から1つ選択
[C] 本文背景の色を変更	メールの背景色を24色から1つ選択
[A] 文字の色を変更	文字色を24色から1つ選択
[M] 文字の大きさを変更	文字サイズを[ L ] 文字を大きく表示/[ M ] 文字を標準表示/[ S ] 文字を小さく表示から1つ選択
[B] 文字の位置を変更	文字の位置を[ B ] 文字を左寄せして表示/[ C ] 文字をセンタリングして表示/[ D ] 文字を右寄せして表示から1つ選択
[E] デコレーションエモジを挿入	本文にデコレーションエモジを挿入
[F] 画像を文中に挿入	本文に画像/デコレーションエモジを挿入
[G] 文字を点滅表示	文字を点滅表示
[<] 右→左に動作	文字をテロップで表示
[>] 左右に動作	文字をスウィングで表示
[P] テンプレートを適用	テンプレートから1つ選択 ●データフォルダ内に保存されたテンプレートを選択しても、デコレーションメール作成画面が表示されます。
[Q] ラインを挿入	本文にラインを挿入
[R] 1つ前の状態へ	直前に設定した装飾を解除
[S] 装飾情報を解除	設定した装飾をすべて解除
[T] EZサイトで探す	EZwebに接続し、テンプレート/装飾データをダウンロード

### 3 [ ] (確定)→宛先・件名を入力→[ ] (送信)

装飾をすべて解除するには

デコレーションメール本文画面を表示→(デコレーション)→[ ] 装飾情報を解除

**お知らせ** ●デコレーションメール本文画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量が入力バイト数としてカウントされています。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約10KBまでです。●装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を行ってから、文字を削除してください。なお、[ペース]を1秒以上押すと、装飾データ(背景色を除く)も含めて文字が削除されます。●装飾を設定したあとに[戻る]を押すと、直前の装飾を取り消すことができます。●デコレーションメール本文画面では、文字入力画面と同様に、装飾情報も含めた文字のコピー/切り取り/貼り付けをしたり、定型文/アドレス帳などのデータを挿入できます。ただし、[文字の位置を変更]、[テロップ表示]、[スウィング表示]で作成した装飾は、貼り付け時には反映されません。●デコレーションメール非対応機種やパソコンに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される場合があります。デコレーションメール非対応機種やHTML形式のメールに非対応のau以外の携帯電話に送信する場合は、アドレスを変更して送信してください(82ページ)。●異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。●デコレーションメールにも冒頭文(デコレーション)や署名(デコレーション)を挿入できます。また、返信メールに元の受信メールを引用することもできます。●挿入できる画像は、jpg、gif画像で最大20件、合計で最大100KBまでです。同じデータは何件挿入しても1件としてカウントされますが、冒頭文(デコレーション)や署名(デコレーション)で同じデータを使用している場合は、異なるデータとしてカウントされます。●添付データは最大5件、挿入画像と合わせて最大500KBまで添付できます。●デコレーションメール作成時にテンプレートの読み込みを行った時点で、テンプレートで使用している画像データが自動的にデータフォルダの[テンプレート展開]フォルダに保存されますので、不要なデータは必要に応じて削除してください。作成途中のメールを破棄した場合も同様です。

## Eメールを受信する

### 受信メールを表示する

受信Eメールを表示したり、未受信の添付データを受信します。

●添付データは25件(1件あたり最大約685KB)まで受信できます。

#### 1 Eメールメニューを表示→[受信ボックス]→フォルダを選択

受信した日時順に新しいものから表示されます。

[切替]を押すと、3行表示(受信日時、差出人、件名)→差出人表示→件名表示の切り替えができます。

#### 2 メールを選択

#### 3 添付欄を選択→受信した添付データを選択

複数のデータが添付されている場合は、添付欄にが表示されます。

受信・表示設定を以下のように設定している場合や、添付データが設定した受信サイズを超える場合は、添付データを選択して受信してください。

[メール受信方法]: [指定全受信] (アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信]

[添付自動受信]: [自動受信しない]

### 本文未受信のEメールを受信するには


受信・表示設定を次のように設定している場合は、以下の操作をしてください。

[メール受信方法]: [指定全受信] (アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信]



受信Eメール一覧画面を表示→本文未受信のEメールを選択

メル

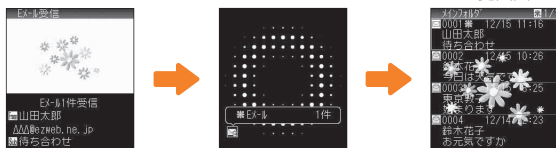受信時                      待受画面                      受信Eメール  
一覧画面



## メール

受信Eメール表示画面を表示→ (差出人)や本文中のEメールアドレスを選択  
→[拒否リスト登録]→ (OK)

受信Eメール表示画面を表示→**A** (サブメニュー)→[装飾表示/通常表示]

**【お知らせ】「受信メールを表示する」について** ●メール受信中に受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します(保護メール、未読メール、本文未受信メール、中断中のメールは上書きされません)。ただし、インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされます。●待受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされるため、待受画面に表示される受信メール件数は実際の受信ボックス内の新着メール数とインフォボックス内の新着メッセージ数との合計と異なる場合があります。●上書きされないメールで容量に十分な空きがないときや、すでに1000件のメールが保存されているときは、受信ボックスがいっぱいである旨のメッセージが表示され新たに受信できません。この場合は、不要なメールを削除してください。●日付、差出人(From)、宛先(To、Cc、Bcc、Reply to)、件名の合計が半角1001文字を超える場合は、超えた分は表示できません。●海外から送信されたメールを受信した場合、日本時間に変換して表示されます。●HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。●文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。●添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付データを受信できない場合があります。●Flash®データ、ラッピングメールデータは137KBまでしか受信できません。●通話中は、添付データの表示/再生ができません。

「受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには」について ●拒否リストに登録したアドレスは、Eメール設定の「メールフィルタ」(82ページ)で解除してください。●EZホットインフォのドメインは拒否リストに登録できません。

●通話しているときや電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモード設定中(188ページ)は問い合わせできません。

■ Eメールメニューを表示→[新着メール問合せ]

# Eメールの受信/送信/なかよし/インフォボックス

## ■受信/送信/インフォボックスの見かた


受信ボックスは、インフォボックスと合わせて受信したEメールを約2.5MB、最大1000件まで保存できます。

送信ボックスは、送信済み、送信失敗、未送信のEメールを約1MB、最大500件まで保存できます。


インフォボックスにはauから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

●受信ボックス(メール一覧)画面/送信ボックス画面で☐(切替)を押すと、3行表示→1行表示(差出人)→1行表示(件名)の順で表示が切り替わります。


受信ボックス  
(フォルダー一覧)画面

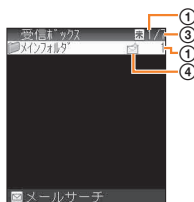


受信ボックス  
(メール一覧)画面  
例：メインフォルダ

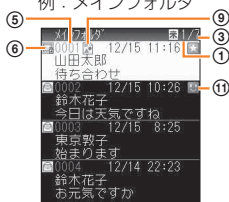


受信Eメール表示画面

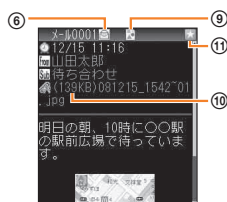

送信ボックス画面

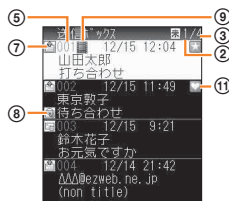

送信Eメール表示画面

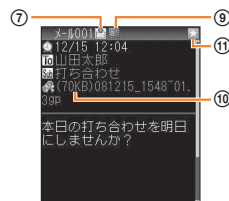

① 未読・本文未受信メール件数

② 未送信・送信失敗メール件数

③ 受信ボックス内/送信ボックス内/フォルダ内の全メール件数

④ ☐ フォルダ内に未読メールあり ☐ フォルダ内に新着メールあり

⑤ メール番号 ●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。

☐ 未読 ☐ 既読

⑥ 受信結果 ☐ 本文未受信 ☐ センターに本文なし

●保護されたメールの場合は、アイコンに🔒が表示されます。

⑦ 送信結果 ☐ 送信済み ☐ 未送信 ☐ 送信失敗/転送失敗

●保護されたメールの場合は、アイコンに🔒が表示されます。

⑧ ☐ 返信メール ☐ 転送メール

🎵 音声データ(ボイス、メロディなど)	🖼️ 静止画データ(フォト、ピクチャーなど)
🎬 動画データ(ムービー、EZムービーなど)	📄 プレイリスト
🎨 装飾データ	✉️ ラッピングメールデータ
👉 クーポン情報	📄 ライセンス未取得データ
🗄️ その他のデータ(PIM情報など)	🔄 再生できないデータ

## ⑨ 添付データ

📎 センターに添付データなし

- 複数の添付データがある場合は、添付データのアイコンが1つ表示されます。
- Eメール表示画面で添付データを選択すると、添付詳細表示画面が表示され、すべての添付データの一覧を見ることができます。
- ラッピングメール表示(81ページ)を[ラッピングメール表示する]に設定している場合は、ラッピングメールのアイコンが表示されます。
- 添付データが未受信の場合は、📎が表示されます。
- データフォルダに該当データがない場合は、アイコンに📎が表示されます。

## ⑩ データバイト数

## ⑪ メールマーク


※9種類のアイコンから選択します(79ページ)。

## ■なかよしボックスの見かた

- なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

なかよしボックス画面

送受信Eメール一覧画面

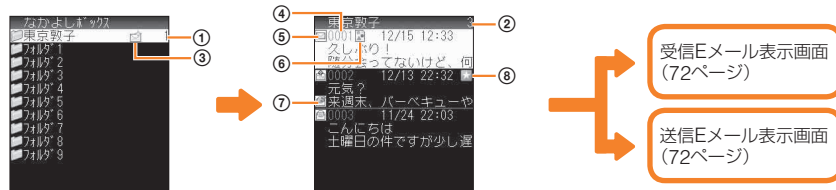

## ① フォルダ内の未読メール件数

## ② フォルダ内の全メール件数

## ③ 📧 フォルダ内に未読メールあり 📧 フォルダ内に新着メールあり

## ④ メール番号

- 送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。

## ⑤ 受信結果/送信結果

※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです(72ページ)。

## ⑥ 添付データ

※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです(73ページ)。

## ⑦ 📧 返信メール

📧 転送メール

## ⑧ メールマーク

※9種類のアイコンから選択します(79ページ)。

## ■受信ボックス(フォルダー一覧)画面のサブメニュー

振分け登録	76ページ
フォルダ名編集	フォルダ名を編集
メール再振分け	76ページ
削除	Eメールを削除
フォルダ設定リセット	フォルダ名と振分条件をお買い上げ時の状態に戻す
一覧表示	受信ボックスの表示方法を一覧表示に切り替え
フォルダロック	77ページ



## ■送信ボックス画面/送信Eメール表示画面/受信ボックス(メール一覧)画面/受信Eメール表示画面のサブメニュー

●画面やEメールによって表示される項目は異なります。

編集	Eメールを編集
コピーして編集	Eメールを編集 ●元のEメールは編集されません。
返信	75ページ
デコレーション返信	75ページ
全員へ返信	75ページ
デコレーション全員返信	75ページ
クイック返信	75ページ
全員へクイック返信	75ページ
本文転送	75ページ
転送	75ページ
保護/保護解除	78ページ
選択保護/解除	78ページ
全件保護解除	78ページ
削除	Eメールを削除
装飾データ削除	装飾メール(バステルメール)の装飾データを削除
ソート	79ページ
フォルダ移動	77ページ
アドレス詳細表示	Eメールのアドレスを確認
メールサーチ	79ページ
差出人件名詳細	日時、差出人、件名の詳細情報を表示
本文指定コピー	Eメールの本文をクリップボードへコピー /定型文やメモ帳に登録
テンプレート保存	67ページ
文字サイズ	Eメール表示画面の文字サイズを一時的に切り替え
ファイル情報表示	添付データのデータ情報を確認
フォルダ表示	受信ボックスの表示方法をフォルダ表示に切り替え
データフォルダへ保存	78ページ
装飾表示/通常表示	71ページ
メールマーク設定/解除	79ページ

## ■なかよしボックス画面のサブメニュー

なかよし登録	なかよしボックスの振分条件を設定
フォルダ名編集	フォルダ名を編集
削除	Eメールを削除 ●受信ボックス/送信ボックスからも削除されます。
フォルダ設定リセット	フォルダ名となかよし登録をお買い上げ時の状態に戻す

**お知らせ** ●センターに未受信のEZホットインフォサービスからのメッセージがある場合、30日以上経過するとそのメッセージは削除されます。●デコレーションメールを除く受信/送信Eメール表示画面、メッセージ表示画面で[ms.0-]を1秒以上押すと、文字サイズを切り替えることができます。●ラッピングメールにカーソルがある場合は、ラッピングメールのアニメーションが表示されます。

## 受信メールに返信する

- 1 受信Eメール表示画面を表示→**[R]**(サブメニュー)→**[返信]**/**[デコレーション返信]**/**[全員へ返信]**/**[デコレーション全員返信]**から1つ選択

[返信]：差出人に返信

[デコレーション返信]：差出人にデコレーションメールで返信

[全員へ返信]：差出人と、自分以外に同じEメールを受信した全員に返信

[デコレーション全員返信]：差出人と、自分以外に同じEメールを受信した全員にデコレーションメールで返信

- 2 Eメールを作成→**[送信]**

### クイック返信をするには

クイック返信用の本文を選択するだけで簡単に返信できます。あらかじめ5件の本文が登録されており、送信・作成設定の[クイック返信] (82ページ)で編集できます。

受信Eメール表示画面を表示→**[R]**(サブメニュー)→**[クイック返信]**/**[全員へクイック返信]**のどちらかを選択→本文から1つ選択→Eメールを作成→**[送信]**

●[直接入力]を選択すると、本文を作成して返信できます。

**お知らせ** 「受信メールに返信する」について ●インフォボックスやデータフォルダの[Eメールフォルダ]の受信ボックスからは[返信]できません。●元のEメールの宛先(To, Cc)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(82ページ)が[制限する]に設定されている場合は、[全員へ返信]などを選択すると宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。**[戻る]**で不要な宛先にカーソル移動→**[解除]**を押して不要な宛先を解除し、**[確定]**を押してください。不要な宛先を解除せずに**[確定]**を押すと先頭から5件の宛先に返信されます。●元のEメールの宛先(To, Cc)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(82ページ)が[制限しない]に設定されている場合は、[全員へ返信]などを選択すると30件までの宛先に送信できます。ただし、31件以上宛先がある場合はサーバ側でエラーとなり、エラーメッセージが表示され送信できません。

**「クイック返信をするには」について** ●受信Eメール画面を表示→**[送信]**を1秒以上押してもクイック返信をすることができません。ただし、この操作では全員に返信することはできません。

## 受信メールを転送する

- 1 受信Eメール表示画面を表示→**[R]**(サブメニュー)→**[本文転送]**/**[転送]**のどちらかを選択

[本文転送]：受信メールの本文のみを引用して転送

本文欄に元のEメールの本文が入力されます。

[転送]：センターにある受信メールをそのまま転送

送信すると、入力した本文に続いてセンターにあるEメールが引用されます。

- 2 Eメールを作成→**[送信]**


**お知らせ** ●[転送]は、センターにある元のEメールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。ただし、元のEメールがセンターから削除されている場合は転送できません。●インフォボックス、データフォルダの[Eメールフォルダ]の受信ボックスからは[転送]、[本文転送]はできません。●装飾メール(パステルメール)、デコレーションメールは[本文転送]のみ可能です。ただし、装飾メール(パステルメール)の装飾データは添付されません。

## 受信メールのフォルダ振分条件を設定する

送信元のメールアドレスなどを設定(合計200件まで)して、受信Eメールを自動的に[フォルダ1]～[フォルダ9]に振り分けることができます。[メインフォルダ]には振分設定がされていない受信メールが保存され、振分条件は設定できません。

- 1 受信ボックス(フォルダー一覧)画面を表示→**[F]**(サブメニュー)  
→[振分け登録]

振分フォルダ  
選択画面

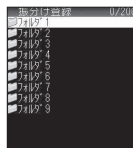

- 2 フォルダを選択→振分条件を設定→**[O]**(確定)

[アドレス帳呼出]：アドレス帳に登録されているEメールアドレスから選択

[送信履歴呼出]：Eメールの送信履歴から選択

[受信履歴呼出]：Eメールの受信履歴から選択

[アドレス帳グループ呼出]：アドレス帳のグループから選択

[プロフィール呼出]：プロフィールに登録されているEメールアドレスから選択

[直接入力]：Eメールアドレスを直接入力

### 振分条件を追加するには

振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件がない欄から1つ選択  
→振分条件を設定→**[O]**(確定)

### 振分条件を修正するには

振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件から1つ選択→振分条件を設定  
→**[O]**(確定)

### 受信メールや送信メールのアドレスを振分条件に登録するには

受信メールの場合

受信Eメール表示画面を表示→**[F]**(差出人)を選択→[振分登録]→フォルダを選択→[はい]

### 受信メールを再び振り分けるには

登録した振分条件で全受信メールを振り分けし直します。

受信ボックス(フォルダー一覧)画面を表示→**[F]**(サブメニュー)→[メール再振分け]→[はい]

### ■振分フォルダ選択画面のサブメニュー

フォルダ名編集	フォルダ名を編集
フォルダ設定リセット	フォルダ名と振分条件をお買い上げ時の状態に戻す

**お知らせ** ●同じ振分条件を複数のフォルダに設定することはできません。●EZホットインフォのドメインを振分条件に設定することはできません。●「Eメールアドレスの完全一致」>「アドレス帳グループ」>「@より前の部分の完全一致」>「ドメインの完全一致」という優先度で振り分けます。

## なかよしボックスの振分条件を設定する(なかよし登録)

なかよしボックスでは、特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示できます。なかよしボックスには、10個のフォルダがあり、それぞれのフォルダにつき1件のEメールアドレスを登録できます。

- 受信/送信ボックスまたはなかよしボックスのいずれかからメールを削除すると、両方のメールボックスから削除されます。
- Eメールアドレスを重複して別のフォルダに登録することはできません。
- 登録した相手をCc、Bccの宛先にした場合、なかよしボックスには表示されません。

**1** なかよしボックス画面を表示→で登録するフォルダにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[なかよし登録]→ (選択)

**2** Eメールアドレスの入力方法から1つ選択→Eメールアドレスを入力→ (確定)

Eメールアドレスの入力方法を[アドレス帳呼出]/[送信履歴呼出]/[受信履歴呼出]/[プロフィール呼出]/[直接入力]から選択します。

**お知らせ** ●EZホットインフォのドメインをなかよしボックスの振分条件に設定することはできません。

## 受信メールのフォルダにロックをかける

他の人が勝手に見ることができないように受信ボックスのフォルダにロックをかけます。ロック中は、ロックNo.を入力しないと以下の操作ができません。

- ロックしたフォルダ内のメール表示
- フォルダ名編集
- メール再振分
- フォルダ削除
- フォルダ設定リセット
- メールサーチ
- ロックしたフォルダへのメールの移動および振分登録
- Eメール設定のフォルダ表示を[フォルダ表示しない]に変更

**1** 受信ボックス(フォルダー一覧)画面を表示→でロックするフォルダにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[フォルダロック]

**2** ロックNo.を入力→[ON]

**ご注意** ●フォルダ表示を[フォルダ表示しない]に設定すると、ロックしたフォルダ内のメールも一覧表示されます。

**お知らせ** ●[メインフォルダ]はロックできません。●ロックしたフォルダと同じ振分条件(Eメールアドレス)が設定されているなかよしボックスの操作にもロックNo.の入力が必要です。

## 受信メールを別のフォルダへ移動する

受信メールを別のフォルダに移動できます。

受信メールを選択して移動する場合

**1** 受信Eメール一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[フォルダ移動]→[選択移動]


[1件移動]: 受信メールを1件ずつ移動

[選択移動]: 選択した受信メールのみ移動

[全件移動]: フォルダ内のすべての受信メールを移動

**2** Eメールを選択→ (確定)→移動先のフォルダを選択→[はい]


選択したEメールには  が表示されます。


 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

**お知らせ** ●受信ボックス(本体)のメール番号は、受信日時の新しい順に割り振られます。別のフォルダへ移動すると、メール番号は新たに割り振られます。

## Eメールを保存する

受信メールを選択してデータフォルダの[Eメールフォルダ]に保存する場合


1 受信Eメール一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[データフォルダへ保存]

2 [選択保存]→Eメールを選択→ (確定)

[1件保存]：メールを1件ずつ保存

[選択保存]：選択したメールのみ保存

[全件保存]：フォルダ内のすべてのメールを保存

選択したEメールには  が表示されます。

 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

**お知らせ** ●データフォルダの[Eメールフォルダ]のメール番号は保存日時の新しい順に割り振られます。●添付データをデータフォルダの[Eメールフォルダ]には保存できないため、データフォルダの[Eメールフォルダ]に移動したEメールは添付データなしのEメールとして表示されます。●電話がかかってきたなどの理由によりコピーが中断された場合は、一部のデータが保存されないことがあります。●インフォボックス内のメッセージはデータフォルダに保存できません。●データフォルダの[Eメールフォルダ]に保存できるデータは受信、送信合わせて5000件までです。●ラッピングメールを保存した場合、アイコンやアニメーションは表示されません。●デコレーションメールを保存した場合、装飾した内容は保存されません。

## Eメールを保護/保護解除する

メールは、保存できる件数や容量を超えると古いものから順に上書きされます。上書きされたくないメールは保護してください。

Cメールも、同様の操作で保護できます。

保護できる件数は以下のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	受信ボックスまたは送信ボックスの全容量または最大件数の約50%まで	
Cメール	25件	50件

保護/保護解除するには、以下の3種類の方法があります。

[保護]/[保護解除]：Eメールを1件ずつ保護/保護解除する

[選択保護/解除]：選択したEメールのみ保護/保護解除する


[全件保護解除]：すべてのEメールを保護解除する

受信メールを選択して保護/保護解除する場合

1 受信Eメール一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[選択保護/解除]

2 メールを選択→ (確定)

選択したEメールには  が表示されます。

 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

保護したメールには  が表示されます。

**お知らせ** ●保護したEメールが受信/送信ボックスの全容量または最大件数の約50%を超えている場合は、すでに保護されているメールを保護解除するかメールを削除してください。●インフォボックス、データフォルダの[Eメールフォルダ]では[保護]/[保護解除]はできません。

## Eメールを並べ替える

受信/送信ボックス画面では、受信/送信/保存した日時の新しいEメールから表示されます。Eメールの順番を一時的に並べ替えることができます。

### 受信ボックス

[受信順]：受信した日付順

[未読/未受信順]：本文未受信メール、未読メール、既読メール、センターに本文なしメールの順

[差出人名順]：差出人のEメールアドレス、名前順

[件名順]：件名順

[保護順]：保護しているメール、保護していないメールの順

### 送信ボックス

[日付順]：送信・保存した日付順


[未送信順]：未送信メール、送信済みメールの順

[宛先名順]：1件目に設定した宛先のEメールアドレス、名前順

[件名順]：件名順

[保護順]：保護しているメール、保護していないメールの順

### 受信ボックス内のEメールを並べ替える場合

受信Eメール一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[ソート]→ソート方法から1つ選択

**お知らせ** ●名前順に並べ替える場合、しばらく時間がかかります。●なかよしボックスとインフォボックスではソートできません。

## Eメールを検索する

受信/送信ボックスのフォルダー一覧/メール一覧画面、なかよしボックスのメール一覧画面では、条件を指定してEメールを検索できます。

### 受信ボックス内で保護設定されているEメールを検索する場合

1 Eメールメニューを表示→[受信ボックス]→ (メールサーチ)

2 [保護を探す]

### ■メールサーチで検索できる項目

●検索するフォルダによって表示される項目は異なります。



未読を探す	未読メール、本文未受信メールを検索
未送信を探す	未送信メール、送信失敗メールを検索
保護を探す	保護設定されているメールを検索
差出人から探す	アドレス帳に登録している名前や差出人の名前、Eメールアドレスを入力して検索
宛先から探す	Eメールの宛先(Toのみ)を入力して検索
件名から探す	Eメールの件名を全角13文字(半角26文字)以内で入力して検索
フリーワードで探す	語句を全角13文字(半角26文字)以内で入力して検索
添付ファイルありを探す	添付ファイルのあるEメール、画像などが挿入されているデコレーションメールを検索
メールマークを探す	メールマークの付いているEメールを検索

### Eメールにメールマークを付けるには

Eメール/デコレーションメールにメールマークを付けておくと、メールサーチ機能を使って検索できます。メールマークは9種類のマークから選択し、1件のEメールに1つ付けることができます。

●メールマークは、Eメール一覧画面/受信Eメール表示画面/送信Eメール表示画面/なかよしボックスのメール一覧画面から付けることができます。



### 受信メールにメールマークをつける場合




受信Eメール一覧画面を表示→ でメールマークを付けるEメールにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[メールマーク設定/解除]→[マーク1]～[マーク9]から1つ選択

●番号キー( 1)～( 9)を押してもメールマークを付けることができます。

## メールマークを解除するには

受信メールのメールマークを解除する場合

受信Eメール一覧画面を表示→でメールマークを解除するEメールにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[メールマーク設定/解除]→[マーク解除]

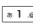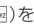- [全マーク解除]→[はい]を選択すると、フォルダ内のメールに付いているマークがすべて解除されます。
- 同じ番号キー(~)を押すと、設定/解除が切り替わります。
- Eメール一覧画面/受信Eメール表示画面/送信Eメール表示画面/なかよしボックスのメール一覧画面でを押してもメールマークを解除できます。

**お知らせ** 「Eメールを検索する」について ●データフォルダの受信/送信ボックスではメールサーチは利用できません。

「Eメールにメールマークを付けるには」について ●すでにマークが付けられているEメールに違うマークを付けると、最初に付けていたマークが上書きされます。


## 送受信メール履歴を表示する

送受信したEメール、Cメールの履歴を確認できます。

待受画面を表示→→ (メール履歴)

で受信メール履歴と送信メール履歴が切り替わります。

### 履歴画面の見かた

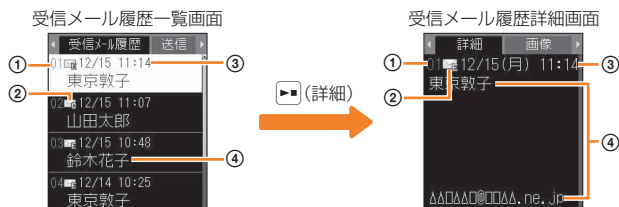

① 履歴の表示順(新しい順番)

② メールの種類

 Eメール

 Cメール

③ 送受信日時

④ 相手のEメールアドレス/電話番号

●相手の名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。

### 送受信メール履歴の一覧画面/詳細画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

発信	履歴の電話番号に電話をかけたり、Eメール/Cメールを送信
アドレス帳へ登録	履歴のEメールアドレス/電話番号をアドレス帳に登録
アドレス帳検索	履歴にアドレス帳の情報が表示されている場合、アドレス帳の一覧画面を表示
削除	履歴を削除
文字サイズ	履歴の文字サイズを変更
フォト表示ON/フォト表示OFF	アドレス帳に登録されている画像を表示する/しないを切り替え

**お知らせ** ●履歴が50件を超えると、一番古い履歴から削除されます。

# Eメールの設定をする

## 受信・表示設定

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[受信・表示設定]

2 各項目を設定

メール自動受信	<p>センターに届いたEメールを自動受信する/しないを設定</p> <p>●メール自動受信を[自動受信しない]に設定した場合でも、センターにEメールが届いたことをアイコン(📧)と受信音でお知らせします。待受画面に表示されている📧(センターにメールあり)を選択するか新着メール問合せ(71ページ)を行って受信してください。</p>
メール受信方法	<p>[全受信]: 差出人・件名、Eメール本文、添付データを受信(添付データの受信は[添付自動受信]の設定に従う)</p> <p>[指定全受信]: 差出人のEメールアドレスがアドレス帳に登録されているEメールは[全受信]、その他は[差出人・件名受信]</p> <p>[差出人・件名受信]: 差出人・件名のみ受信</p>
添付自動受信	<p>添付データを自動受信する/しないを設定</p> <p>データの種類ごとに自動受信する/しないと受信サイズを設定可能</p> <p>①[自動受信する]→ (詳細)→自動受信するデータの種類の選択</p> <p>② (サイズ)→受信サイズを入力→ (確定)</p> <p>●添付自動受信を[自動受信する]に設定しても、[メール受信方法]を[指定全受信](アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信]に設定している場合は添付データは自動受信されません。</p> <p>●データによっては自動受信できません。</p>
フォルダ表示	受信メールをフォルダごとに表示するか、すべてのメールを一覧で表示するかを設定
ラッピングメール表示	ラッピングメールのアイコンやアニメーションを表示する/しないを設定

メール

## 送信・作成設定

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[送信・作成設定]

2 各項目を設定

返信先アドレス	お客様のXminiのアドレス以外を返信先に設定する/しないを設定
差出人名称	送った相手に表示される差出人名称を設定する/しないを設定
冒頭文	<p>冒頭文を自動的にEメール/デコレーションメール本文に挿入する/しないを設定</p> <p>[冒頭文(テキスト)]: 全角128文字(半角256文字)以内で入力</p> <p>[冒頭文(デコレーション)]: 装飾情報のデータ量も含めて約2500バイト以内で入力</p> <p>●冒頭文に挿入できる画像は最大10件、合計で最大50KBまでです。</p>
署名	<p>署名を自動的にEメール/デコレーションメール本文に挿入する/しないを設定</p> <p>[署名(テキスト)]: 全角128文字(半角256文字)以内で入力</p> <p>[署名(デコレーション)]: 装飾情報のデータ量も含めて約2500バイト以内で入力</p> <p>●署名に挿入できる画像は最大10件、合計で最大50KBまでです。</p>
返信メール引用	返信するときに、元の受信Eメール/デコレーションメール本文を引用する/しないを設定



絵文字やラッピングメール、デコレーションメールをサービス非対応のau電話やau以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを自動的に変更

●「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebの「デコレ&絵文字デラックス」へのお申し込みが必要です。

アドレス変更送信	タイトル	基本アドレス	ラッピング 変換送信	デコレ& 絵文字送信	デコレーション 変換送信
	アドレス種別				
	アドレス1	docomo.ne.jp	d.ne-w.jp	d.ne-u.jp	d.ne-d.jp
	アドレス2	jp-*.ne.jp	jp-*.ne-w.jp	jp-*.ne-u.jp	jp-*.ne-d.jp
	アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.ne-w.jp	ezweb.ne-u.jp	ezweb.ne-d.jp
	アドレス4	*.vodafone. ne.jp	*.vodafone. ne-w.jp	*.vodafone. ne-u.jp	*.vodafone. ne-d.jp
	アドレス5	softbank. ne.jp	softbank. ne-w.jp	softbank. ne-u.jp	softbank. ne-d.jp

＊：地域ごとに異なった文字で変更されます。

**【変更内容編集】：アドレス(ドメイン)を編集**

①変更内容編集画面を表示→タイトルから1つ選択→[はい]→[アドレス1]～[アドレス5]から1つ選択

②アドレスを入力(半角64文字以内)→[確定]

●半角記号の「@」と「,」(カンマ)は入力できません。

**【初期値に戻す】：変更したアドレスをお買い上げ時の状態に戻す**

宛先件数制限	メールの宛先を5件までしか入力できないようにする/しないを設定 ●[制限する]に設定すると、宛先に6件以上のアドレスが設定されたアドレス帳グループを設定した場合や、6件以上の宛先が入力されたEメールを[全員へ返信](75ページ)するなど6件以上の宛先が入力されると、宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。不要な宛先を削除してください。 ●[制限しない]に設定すると、30件までの宛先に送信できます。ただし、31件以上入力するとメール送信時にサーバ側でエラーとなり、エラーメッセージが表示され送信できません。
	クイック返信 クイック返信するときの返信メールの本文を編集 ①本文から1つ選択→[編集]→本文を入力(全角50文字、半角100文字以内)→[確定]


## メールフィルターを設定する

メールフィルターは特定のメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、[個別設定]により設定することや、[カンタン設定]より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信する/しないを設定できます。

メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのPCから可能です。

- 1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[メールフィルター]  
→[次へ]→暗証番号を入力→[送信]

メールフィルター  
メニュー

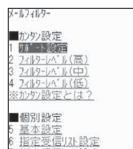

## 2 各項目を設定

カンタン設定	<b>[サポート設定]：質問形式でカンタンにフィルター設定</b> <b>[フィルターレベル]：フィルターレベル(高)/(中)/(低)から選択してカンタンに設定</b>
	<b>[基本設定]</b> <b>[未承諾広告規制]：「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否</b> <b>[なりすまし規制]：携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールの受信を拒否</b> <b>[一括指定受信]：インターネット・携帯電話からのメールを一括で受信/拒否</b> <b>[指定受信リスト設定]：個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信</b> <b>●指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、[一括指定受信]ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。</b> <b>[指定拒否リスト設定]：個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否</b> <b>●受信メールの送信者のメールアドレスを簡単に指定拒否リストに登録できます(71ページ)。</b>
個別設定	<b>[その他の設定]</b> <b>[宛先指定受信]：[なりすまし規制]、[ドメイン認証規制]を回避して、自動転送メールを受信</b> <b>[URLリンク規制]：URLが含まれるメールを拒否</b> <b>[HTMLメール規制]：HTML形式のメールを拒否</b> <b>[ドメイン認証規制]：アドレス詐称の可能性があるメールを拒否</b> <b>[拒否通知メール返信設定]：メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒否通知メールを返信する/しないを設定</b>
その他	<b>[設定確認、設定解除]：メールフィルター設定状態の確認、設定の解除</b> <b>[PC設定用ワнтаイムパスワード発行]：パソコンからメールフィルター設定を行う際に必要なワнтаイムパスワードを発行(84ページ)</b> <b>[設定にあたって]：メールフィルターの設定を行う際の説明を確認</b>

### ドメイン認証規制について

- ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます(ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください)。
- PCなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを[宛先指定受信]に登録してください。
- 現在、ドメイン認証規制を設定しているにもかかわらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から[宛先指定受信]に登録しておくことをおすすめします。

### 拒否通知メール返信設定について

- メールフィルター設定時、[拒否通知メール返信設定]は[返信しない]に初期設定されています。
- [返信する]に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいることや、また、なりすましメールの場合に、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。ただし、[未承諾広告規制][ドメイン認証規制][なりすまし規制]で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
- [全受信]設定時に、拒否通知メールを[返信する]に設定していると、無効な設定としてシステム側で[返信しない]に設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行ってください。

## 【カンタン設定】から設定するには

【カンタン設定】では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。

### サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

### フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択することで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールのやり取りしかされない方におすすめです。
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方におすすめです。
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方におすすめです。

### 各フィルターレベル適用機能

フィルターレベル(高)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定
フィルターレベル(中)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定
フィルターレベル(低)	未承諾広告規制、なりすまし規制

## パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターの各機能は、お持ちのPCから設定を行うことが可能です。

auのホームページ内の[迷惑メールでお困りの方へ]の画面内にある[PCからメールフィルター設定]にアクセスし、ワнтаイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PCログイン画面

## PC設定用ワнтаイムパスワード発行について

PC設定用ワнтаイムパスワードは[メールフィルター]の[その他]の[PC設定用ワнтаイムパスワード発行]で確認できます。

ワнтаイムパスワードは、発行してから15分のうちに[PCからメールフィルター設定]に接続を行ってください。15分を過ぎるとワнтаイムパスワードは無効となります。

**ご注意** ●操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。●メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

**お知らせ** ●「未承諾広告※」とは、受信者の同意なしに一方向的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。●「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるかにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。●宛先指定受信とは、自動転送されてきたメールが、[なりすまし規制]や[ドメイン認証規制]の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを[宛先指定受信]に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メールマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。●[URLリンク規制]を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。●[HTMLメール規制]を設定すると、メールマガジンやPCから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。●メールフィルターは次の優先順位にて判定が実施されます(未承諾広告規制>宛先指定受信>指定拒否リスト設定>指定受信リスト設定>なりすまし規制>ドメイン認証規制>HTMLメール規制>URLリンク規制>一括指定受信)。

## その他のEメールの設定

Eメールアドレスの変更などを行います。

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[その他の設定]

2 項目から1つ選択→暗証番号を入力→[送信]→設定

<p>●変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがあります。</p> <p>●Eメールアドレスの変更は同日内に連続3回までです。Eメールアドレスの変更を行うことができない期間にこの操作を行うと「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されています。明日以降にあらためて変更作業を行なってください。」と表示されます。</p> <p>●Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。</p>	
1 Eメール アドレスの変更	1. 文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)の記号を使う ただし、「.」を最初に使用することはできません。
	2. 英字と数字を組み合わせる 最初に数字の「0」は使用できません。
	3. できるだけ文字数を多くする(④より前部分は30文字以内)
	①[承諾する]→入力ボックスを選択→④より前部分を入力→[確定]→[送信]→[OK]
2 メール フィルター	詳しくは、「メールフィルターを設定する」(82ページ)をご参照ください。
3 au one メール へ自動保存 (通信料有料)	au one メールにメールを保存する/しないを設定。au one メールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス/送信ボックスのほかユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存が可能(94ページ)
	転送先のEメールアドレスを登録しておく、Xminiで受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます
	変更・登録回数は1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録や変更ができません。
	①入力ボックスを選択→Eメールアドレスを入力→[確定]→[送信]→[終了]
	●「エラー！Eメールアドレスを確認してください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。
4 自動転送先	- 自動転送先として入力した文字が使用できない
	- Eメールアドレスが規制されている
	●Eメールアドレスを誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。
	●自動転送したメールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に届く場合がありますので十分ご注意ください。
	センターにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認。表示したEメールを転送したり、センターから削除
	①[メール一覧へ]
	センターにある受信メールの一覧が表示されます。
5 Eメールヘッダ 情報表示(通信 料有料)	②メールを選択 このページのメールを削除を選択すると、表示されているすべてのメールを削除できます。
	選択したメールのヘッダ情報が表示されます。[転送]を選択すると、選択したメールを転送できます。[削除]を選択すると、選択したメールを削除できます。
	●ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したセンターなどの詳細情報です。
	●転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力することはできません。
6 その他の設定の 確認	[その他の設定]で設定した内容を一覧表示
auのメルマガサー ビス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定。メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信
	●詳細はサイト上にてご確認ください。

●操作を行う場合、暗証番号(10ページ)が必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

## 設定した内容を確認する

Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[Eメール設定確認]

## Cメールについて(標準サービス)

Cメールは、電話番号を利用してCメール対応のau携帯電話どうしてメールのやり取りができるサービスです。


### ■Cメールではこんなことができます

- Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうか分かります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
  - ①CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
  - ②メール送信を中止する

### ■Cメール安心ブロック機能

- 「Cメール安心ブロック機能」により、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(<http://△△△>、<https://△△△>)や電話番号が含まれているCメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっています。接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、本機能の解除設定を行ってください(92ページ)。
- ブロック対象となるCメールは次のとおりです(対象：通常Cメール(ぶりペイド送信含む)/対象外：Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス)。

### ■Cメールの基本的な流れ

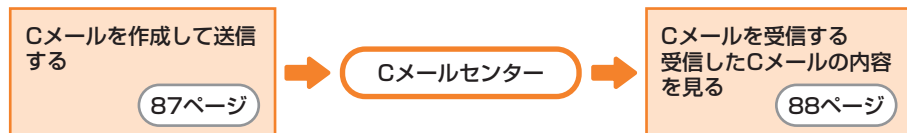

【ご注意】 ●受信メールや保存メールは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。  
●Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に削除されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。 ●電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合や電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。 ●発信者番号を通知せずにCメールを送信することはできません。

## Cメールメニューを表示する

待受画面を表示→ (1秒以上)

Eメールメニューを表示→ (Cメール)を押してもCメールメニューが表示されます。

Cメール  
メニュー



新規作成	87ページ	新しくCメールを作成/送信/保存
受信ボックス	88ページ 89ページ	受信したCメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。 保存してあるCメールの表示/削除、受信したCメールの返信/転送
送信ボックス	89ページ	送信したCメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるCメールの表示/編集/削除
緊急地震速報	93ページ	受信した緊急地震速報の表示/保存
Cメール設定	91ページ	Cメールを利用する際の設定

## Cメールを作成し送信する

- 電波状況が悪いと正しく送信できないことがあります。
- 通話中や電波OFFモード設定中(188ページ)は送信できません。

### 1 Cメールメニューを表示→[新規作成]→メール本文を入力

メール本文は全角50文字(半角100文字)まで入力できます。



### 2 [宛先]→電話番号の入力方法から1つ選択→電話番号を入力

[アドレス帳引用]：アドレス帳に登録されている電話番号から選択

[履歴引用]：Cメールの送受信履歴から選択

[プロフィール引用]：プロフィールに登録されている電話番号から選択

[電話番号入力]：電話番号を直接入力

送信が完了すると、「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに保存されます。

### 3 [送] (送信)

#### Cメールの送信に失敗したとき

相手の方がCメールを受信できなかった場合、そのCメールをCメールセンターに蓄積して、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。

蓄積機能(91ページ)を[選択蓄積]に設定している場合、Cメールの送信に失敗すると蓄積確認画面が表示されます。

[はい]：Cメールセンターに蓄積


[いいえ]：Cメールの送信を中止

**お知らせ 「Cメールを作成し送信する」について** ●送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。●異なる機種種の携帯電話に絵文字を送信すると、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。●契約期間などの条件により、送信数に制限があります(ご加入から3ヶ月までのお客様、ぶりペイド専用電話をご利用のお客様…3000通/月、ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6000通/月)。●Xminiがぶりペイド専用電話機として発売された場合のCメール送信方法は次のとおりです(①Cメールを作成「Cメールを作成し送信する」(87ページ)でメールの本文を入力/②電話番号を入力/③[送] (サブメニュー)→[ぶりペイド送信])。※ぶりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(送り先の方がC100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません)。※ぶりペイド送信で送信できる絵文字は、♥・☺・☹・☎の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。●一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に翌月に通信料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。●イヤホンマイク(別売)を接続していない場合にぶりペイド送信中に本体を閉じると、送信が中断されます。

**「Cメールの送信に失敗したとき」について** ●送信失敗画面のまま何も操作しないと「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。●蓄積機能(91ページ)を[自動蓄積]に設定しているときは、「相手がメールを受け取れない状況にいるためCメールセンターへ蓄積しました」と表示され、自動的にCメールセンターに蓄積されます。

## Cメールを受信する

Cメールでは以下のようなメールを受信できます。


Cメール  : Cメール対応のau電話から送られてきたメール

Eメールお知らせ(CメールE)  : Eメール形式でのお知らせメール

### 受信メールを表示する

#### 1 Cメールメニューを表示→[受信ボックス]→フォルダを選択

受信した日時順に新しいものから表示されます。

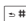を押すと、3行表示/差出人表示の切り替えができます。

#### 2 メールを選択

#### ■お預りについて

Cメールセンターでは以下のとおりCメールをお預りします。

お預り可能時間	72時間以内 <sup>1)</sup>
お預りできる件数	制限なし <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に削除されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。

<sup>2)</sup> 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話の機種により、Cメールセンターでお預りできないことがあります。

### 配信されるタイミング

#### Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

#### リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいたり、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へ繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

#### 通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がXminiを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

### Cメールをお預りすると


Cメールセンターは、Cメールをお預りするとすぐにXminiに送信します。Cメールを受信すると、「Cメール受信」の音(174ページ)で設定した受信音が鳴り、「Cメール受信」と表示されメールアイコンが点灯します。

受信したCメールを表示しない場合、何も操作しなかったときは待受画面に戻ると、通知アイコンが表示されます(25ページ)。

### 受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには

送信者の電話番号を受信フィルター(91ページ)に登録して、その電話番号からのCメールを拒否できます。

#### 受信Cメールから受信フィルターに登録する場合

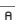受信Cメール表示画面を表示→ (サブメニュー)→[受信フィルター登録]→ロックNo.を入力

**お知らせ** 「受信メールを表示する」について ●受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。●受信可能件数は、Cメール、Eメールお知らせの合計で100件です。100件を超えたときは、最も古い既読メール、次に最も古い未読メール(保護したものは除く)という順に削除されます。受信メールが未読メールと保護メールでいっぱいの場合、未読メールの古いものから順に削除されますのでご注意ください。なお、削除したくないメールは、あらかじめ保護(91ページ)しておくくと便利です。また、不要なCメールは、定期的に確認して削除することをおすすめします。●Cメールの受信料は、無料です。

「受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには」について ●「186」、「184」や特番を先頭に付けて電話番号を受信フィルターに登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。



## Cメールの受信/送信ボックス

### ■受信/送信ボックスの見かた

受信ボックスは、受信したCメールを最大100件まで保存できます。


送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗のCメールを最大50件まで保存できます。

●受信ボックス(メール一覧)画面/送信ボックス画面で[検索]を押すと、3行表示/差出人表示に切り替わります。


受信ボックス  
(フォルダー一覧)画面




受信ボックス  
(メール一覧)画面

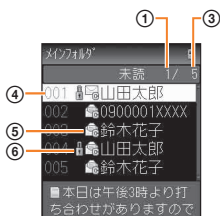


受信Cメール表示画面

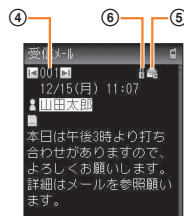

送信ボックス画面

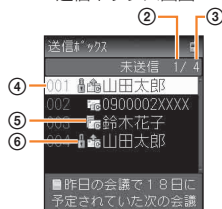

送信Cメール表示画面

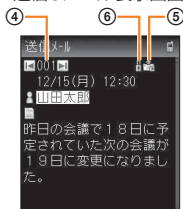

① 未読メール件数

② 未送信・送信失敗メール件数

③ 受信/送信ボックス内の全メール件数

④ メール番号 ●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。

⑤ メール種別と 受信/送信結果	未読 (Cメール)	既読 (Cメール)	送信成功 (Cメール)	送信失敗 (Cメール)
	蓄積モードで送信 成功(Cメール)	未送信 (Cメール)	未読 (Eメールお知らせ)	既読 (Eメールお知らせ)
	送信成功 (ぶりペイド)	送信失敗 (ぶりペイド)	未送信 (ぶりペイド)	

⑥ 保護メール

### ■受信ボックス(フォルダー一覧)画面のサブメニュー

振分け登録	90ページ
フォルダ名編集	フォルダ名を編集
メール再振分け	76ページ
メール削除	Cメールを削除
フォルダ作成	90ページ
フォルダ削除	フォルダを削除
フォルダ並び替え	フォルダを並び替え
表示件数切替え	フォルダを選択したときに表示される未読件数/メール件数を切り替え
フォルダロック	91ページ
フォルダ設定リセット	フォルダ名と振分条件、フォルダロックをお買い上げ時の状態に戻す ●ロックNo.の入力が必要です。



## ■送信ボックス画面/送信Cメール表示画面/受信ボックス(メール一覧)画面/受信Cメール表示画面のサブメニュー


●画面やCメールによって表示される項目は異なります。

返信	Cメールを返信
編集	Cメールを編集
コピーして編集	Cメールを編集 ●元のCメールは編集されません。
保護/保護解除	78ページ
選択保護/解除	78ページ
削除	Cメールを削除
1行/3行表示切替	1行表示(差出人表示)/3行表示を切り替え
フォルダ移動	91ページ
アドレス詳細表示	電話番号を確認
送信結果詳細	送信結果を確認
本文操作	Cメールの本文をクリップボードへコピー /単語登録
文字サイズ	メール表示画面の文字サイズを一時的に切り替え
アドレス帳へ登録	差出人の電話番号をアドレス帳に登録
受信フィルター登録	91ページ




## Cメールを再送する

- 送信Cメール表示画面を表示→ (サブメニュー)  
→[編集]/[コピーして編集]のどちらかを選択→ (送信)

## 受信メールに返信する



- 1 受信Cメール表示画面を表示→ (返信)
- 2 Cメールを作成→ (送信)

## 受信メールを転送する

- 1 受信Cメール一覧画面を表示→ で転送するCメールにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[編集]  
本文欄に元のCメールの本文が入力されます。
- 2 宛先を編集→ (送信)

## 受信メールのフォルダ振分条件を設定する

送信元の電話番号を設定(200件まで)して、受信Cメールを自動的にフォルダに振り分けることができます。[メインフォルダ]には振分設定がされていない受信メールが保存され、振分条件は設定できません。

- 1 受信ボックス(フォルダー一覧)画面を表示→ でフォルダにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[振分け登録]
- 2 [新規登録]→振分条件を設定  
[アドレス帳引用]: アドレス帳に登録されている電話番号から選択  
[履歴引用]: Cメールの送受信履歴から選択  
[グループ引用]: アドレス帳のグループから選択  
[プロフィール引用]: プロフィールに登録されている電話番号から選択  
[電話番号入力]: 電話番号を直接入力

## 受信ボックスにフォルダを作成するには

フォルダは最大10件まで作成できます。

- 受信ボックス(フォルダー一覧)画面を表示→ (サブメニュー)→[フォルダ作成]  
→フォルダ名を入力

## 受信メールのフォルダにロックをかける

他の人が勝手に見ることができないように受信ボックスのフォルダにロックをかけることができます。

●操作方法については、Eメールの「受信メールのフォルダにロックをかける」(77ページ)をご参照ください。

## 受信メールを別のフォルダへ移動する

受信メールを別のフォルダに移動できます。

### 受信メールを選択して移動する場合

#### 1 受信Cメール一覧画面を表示→**[R]**(サブメニュー)→**[フォルダ移動]**→**[選択移動]**

[1件移動]：受信メールを1件ずつ移動

[選択移動]：選択した受信メールのみ移動

[フォルダ内全件移動]：フォルダ内のすべての受信メールを移動

#### 2 Cメールを選択→**[R]**(実行)→移動先のフォルダを選択→**[はい]**

選択したCメールには ☒ が表示されます。

☐ (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

## Cメールを保護/保護解除する

上書きや削除されたくないメールは保護できます。

●操作方法については、「Eメールを保護/保護解除する」(78ページ)をご参照ください。

## Cメールの設定をする

#### 1 Cメールメニューを表示→**[Cメール設定]**

#### 2 各項目を設定

署名	署名を自動的にCメール本文に挿入する/しないを設定 ●署名は全角40文字(半角80文字)まで入力できます。 ●署名は、Cメールの送信文字数に含まれます。
蓄積機能	送信できなかったCメールをCメールセンターに自動的に蓄積する/しないを設定 [選択蓄積]の場合は、Cメールを送信できなかったとき、蓄積する/しないを選択 ●蓄積したCメールは、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。
受信フィルター	ロックNo.を入力し、特定のメールの受信拒否を設定 [指定番号] [設定]：指定した電話番号からのCメールを拒否する/しないを設定 [指定番号一覧]：受信拒否する電話番号を10件まで入力 [アドレス帳登録外]：アドレス帳に登録していない相手からのCメールを拒否する/しないを設定 [非通知]：電話番号非通知のCメールを拒否する/しないを設定 [Eメールお知らせ]：Cメールの機能を利用してEメールの着信を通知する「Eメールお知らせ」を拒否する/しないを設定 ●受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送付料がかかります。
フォルダ表示	受信メールをフォルダごとに表示するか、すべてのメールを一覧で表示するかを設定
メール件数確認	受信/送信メールの合計件数などを表示

## Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメールメッセージ本文内に接続先URLや電話番号が含まれているメールを受信拒否する機能です。

- Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。
- 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定していた内容がそのまま継続されます。

### Cメール安心ブロック機能を設定/解除する

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、設定を解除できます。また、設定状況をCメールで確認できます。

- 設定時のCメール送信は無料です。
- 設定後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

設 定	操作方法
設定有効	本文メッセージに“有効”と入力→09044440011へCメールを送信
設定解除	本文メッセージに“解除”と入力→09044440010へCメールを送信
設定確認	本文メッセージに“確認”と入力→09044440012へCメールを送信

### ■受信拒否の対象となるCメール

対象	通常Cメール(ぶりペイド送信含む)
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス

### Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラー CメールがCメールセンターから送信者に返信されます。
- 受信拒否された場合も通信料がかかります。
- 受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先にて「Cメール安心ブロック機能」を解除してから再送してください。
- 本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

## 緊急地震速報

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報<sup>1)</sup>を、震源地周辺のエリアのau電話に一齐にお知らせするサービスです。お買い上げ時、受信設定は[受信する]に設定されています。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。

<sup>1)</sup> 気象庁が配信する緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。

- 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限りすばやくお知らせします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。


## 緊急地震速報を受信する

待受画面を表示→で (緊急地震速報あり)にカーソル移動→ (確認)

**お知らせ** ●緊急地震速報は、専用の警報音とバイブレーション、画面上の表示で通知します。●専用の警報音と音量は変更できません。●マナーモード設定中は警報音は鳴らず、バイブレーションと画面上の表示のみの通知となります。●Cメール受信音量の設定がOFFの場合、警報音は鳴りません。また、Cメール受信のバイブレータの設定がOFFの場合、振動しません。●EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。●通話中は緊急地震速報を受信できません。また、Eメール/Cメール送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。●震源に近い地域では、強い揺れの前に、緊急地震速報が間に合わないことがあります。●電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできませんのでご注意ください。●テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。●お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。●日本国内のみのサービスです。(海外ではご利用できません。)●受信履歴には最大20件の緊急地震速報を保存することができます。それを超えると既読/未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。●緊急地震速報は情報料、通信料とも無料です。●当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。●気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください(<http://www.jma.go.jp/>(パソコン用))。

## 緊急地震速報の設定を解除する

1 Cメールメニューを表示→[緊急地震速報]

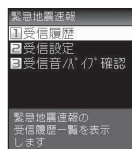

2 [受信設定]→[受信しない]

au one メールは、情報料無料のwebメールサービスで、会員登録を行うと「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。

au one メールには大容量・高性能検索・高性能迷惑メールフィルターなどを搭載しています。

また、webメール機能の他、EZwebメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うことができます。


au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールが利用できます。

## au one メールを利用する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得してください。

au one メールへの接続は、以下の各機能から行うことができます。

au one メール  
の受信トレイ

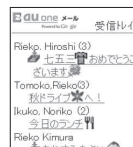

機 能	手 順
Eメール	Eメールメニューを表示→[au oneメールを確認] (66ページ)
EZweb	au one トップを表示→[メール] (118ページ)

## au one メールの機能

メール検索	入力されたキーワードを元に、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索
メール送信	新規メールの作成・送信、返信・転送
メール受信	受信したメールをスレッド(最初のメールへのすべての返信)単位で表示 ●重要なメールにスター (印) を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能。メッセージを新しい送信先に送ると、そのアドレスを自動的に連絡先リストに追加
携帯メール 自動保存機能	EZwebのメールで送受信したメールを自動的にau one メールに保存

**お知らせ** ●一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。●「au one メール」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、メールデータはすべて削除されます。

## 会員登録をする

### 1 au one メールトップ画面を表示→[会員登録(規約に同意)]

画面に表示された利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

### 2 会員登録画面を表示→メールアドレス・差出人名を入力→[確認]→登録内容を確認→[OK] 登録が完了します。

**お知らせ** ●登録が完了したら、続けて「携帯メール自動保存設定」を行ってください。

# データフォルダ

## データフォルダについて


Eメールの添付データ、EZwebからダウンロードしたデータなどは、データフォルダに保存されます。データフォルダは、EZアプリ (BREW®) の保存領域とは別に最大3.5GB用意されています。

- データフォルダには最大5000件まで保存できます。
- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

## データフォルダ画面を表示する

■ メインメニューを表示→[データフォルダ]

データフォルダ  
画面

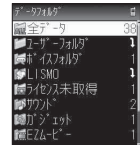

### ■データフォルダ画面のサブメニュー

- 選択したフォルダによって表示される項目は異なります。

フォルダ使用状況	106ページ
au oneデータフォルダ	au one My Pageのau one データフォルダのトップ画面に接続
フォルダ名編集	106ページ
フォルダ削除(全件削除)	フォルダとフォルダ内のデータをすべて削除
オートプレイ	103ページ

**お知らせ** ●全データ件数には、[プライベート]、[チャンネルボックス]、[Eメールフォルダ]、[ダウンロード予約リスト]内のデータは含まれません。





















## データの種類と保存先

データフォルダに保存できるデータと、保存されるフォルダは以下のとおりです。

- お買い上げ時は[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[LISMO]、[ガジェット]、[グラフィック]、[ケータイアレンジ]、[辞書]、[マルチフォルダ]、[Eメール装飾データ]、[ダウンロード予約リスト]の各フォルダが表示されます。その他のフォルダはデータが保存されると表示されます。




























- データ保存中に電池バックを取り外すと、正しくデータが保存されない場合があります。

★：「送」は送信可能、「受」は受信可能、「×」は送信・受信とも不可。ただし、著作権保護が設定されているデータ、合計で500KBを超えるデータなどは添付できません(254ページ、255ページ)。

カテゴリ	概要	アイコン <sup>2)3)</sup>	種類	拡張子	Eメール添付*
 全データ <sup>1)</sup>	データフォルダ内のすべてのデータを新しく保存された順に表示		データによって異なる		
 ユーザーフォルダ	他のフォルダから好きなデータを移動して整理できる(107ページ)		移動されるデータにより異なる		
 全データ					
 フォルダ1～9					
 プライベート	フォルダロックがかかっている。ロックNo.を入力して、他のフォルダからデータを移動したり、内容を確認		移動されるデータにより異なる		
 (黄色)ボイスフォルダ	Xminiで録音したMyボイスメモを保存		Myボイスメモ	qcp	送
 (オレンジ)LISMO <sup>4)</sup>	ダウンロードした着うたフル®/着うたフルプラス™/ビデオクリップ/ビデオ、ダウンロード未完了の着うたフル®/着うたフルプラス™/ビデオクリップ/ビデオ、あらかじめ用意されている着うたフル®(2件)、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ/着うたフルプラス™、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、LISMO Video Storeで購入したビデオ、あらかじめ用意されているビデオ(1件)、CD読み込みデータ、ダウンロードしたプレイリスト、自作したプレイリストを保存	    	着うたフル®  着うたフルプラス™	kmf	×  ×
 ミュージック			PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ	kmf	×
			PCなどで購入した着うたフルプラス™	kmf	×
			CD読み込みデータ	kmf	×
 ビデオクリップ		  	ビデオクリップ  LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ	kmf	×  ×

カテゴリ	概要	アイコン <sup>2)3)</sup>	種類	拡張子	Eメール添付*
 (オレンジ)LISMO <sup>4)</sup>	 ビデオ	 (オレンジ)	ビデオ	kvf	×
		 (グレー)			
	 プレイリスト	 (黄緑)	LISMO Video Storeで購入したビデオ	kvf	×
		 (オレンジ)	EZ プレイリスト	kpl	送、受
 ライセンス未取得	ライセンス取得前の各データを保存	 (茶色)	ライセンス未取得データ	kcf	送、受
		 (グレー)			
 (青)サウンド	着うた <sup>®</sup> 、メロディ、アニメ&メロディ、着Flash(アニメ)データなどを保存		着うた <sup>®</sup>	3gp 3g2	送、受
			メロディ	mmf	送、受
			アニメ&メロディ	mmf m3f mqf	送、受
		 <sup>5)</sup>	着Flash(アニメ)	swf	×
			ガジェット	auw	×
 EZムービー	EZムービーやEメールで受信したムービーなどを保存		EZムービー	amc 3gp 3g2	送、受
 グラフィック	ピクチャー、アニメ、あらかじめ用意されているデコレーションメール用アニメ(24件)、デジタル時計(2件)、Flash <sup>®</sup> データ、Eメールで受信したフォトなどを保存	 	ピクチャー	jpg png gif bmp	送、受 (bmpのみ×)
			アニメ	mmf gif	送、受
			Flash <sup>®</sup>	swf	受
 (青)ボイス	ボイスデータを保存		ボイス	qcp 3gp 3g2 hvs	送、受
 カラオケ	カラオケデータを保存		メロディ&テキスト	mmf	送、受
			アニメ&メロディ&テキスト	mmf	送、受
			アニメ&テキスト	mmf	送、受
 ケータイアレンジ	ケータイアレンジデータ、あらかじめ用意されているケータイアレンジデータ(2件) <sup>6)</sup> を保存		ケータイアレンジ	kar	×
 メニュー	メインメニュー(178ページ)に使えるメニューデータを保存		メニュー	swf	×
 フレーム	フレーム(111ページ)を保存		フレーム	png	送、受
 スタンプ	スタンプ(111ページ)を保存		スタンプ	png	送、受



カテゴリ	概要	アイコン <sup>2)3)</sup>	種類	拡張子	Eメール添付*
 辞書	辞書データ(186ページ)、あらかじめ用意されている辞書データ(3件)を保存		辞書データ	pbx	×
 祝日データ	祝日データを保存		祝日データ	cid	×
 PIM情報	PIMとは、Personal Information Managerの略です。Eメールに添付されたり(239ページ)、データフォルダへコピー(240ページ)したアドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストのデータを保存		vCard (アドレス帳、プロフィール)	vcf	送、受
			vCalendar (スケジュール)	vcs ics	送、受
			vCalendar (タスクリスト)	vcs ics	送、受
 テキスト	テキストデータを保存		テキスト	mmf txt	送、受
 チャンネルボックス <sup>7)</sup>	EZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録中の番組(128ページ)を表示	—	マルチファイル	tar	×
		—	電子書籍	tar	×
		—	配信待ちデータ	—	—
 マルチフォルダ	[チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードしたマルチファイル、あらかじめ用意されているマルチファイル(2件)を保存		マルチファイル	tar	×
 ブックフォルダ	[チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードした電子書籍などを保存		電子書籍	tar	×
 Eメールフォルダ	Eメールの受信ボックス、送信ボックスからデータフォルダへ保存(78ページ)したデータを保存		vMessage (Eメールの受信メール、送信メール)	vmg	×
 Eメール装飾データ	デコレーションメール(69ページ)のテンプレート、あらかじめ用意されているテンプレート(147件)、自作したテンプレート、デコレーションエモジパック、デコレーションエモジ <sup>8)</sup> 、あらかじめ用意されているデコレーションエモジ(246件)、ラッピングメールデータ、あらかじめ用意されているラッピングメールデータ(30件)、受信したデコレーションメールの画像、メール作成時に展開されたテンプレートの画像などを保存		テンプレート	khm	×
			デコレーションエモジパック	tar	×
			デコレーションエモジ	jpg gif	送、受
			ラッピングメールデータ	mcx	送 <sup>9)</sup> 、受
			ピックアップ	jpg gif	送、受
			アニメ	gif	送、受
			ピックアップ	jpg gif	送、受
			アニメ	gif	送、受
		—	予約リスト	tar	×
 ダウンロード予約リスト	ダウンロード予約中のリストを保存	—	予約リスト	tar	×

カテゴリ	概 要	アイコン <sup>2)3)</sup>	種 類	拡張子	Eメール添付*
不明フォルダ	Xminiで対応していないデータを保存		対応していないデータ	—	受

- 1) [プライベート]、[チャンネルボックス]、[Eメールフォルダ]、[ダウンロード予約リスト]のデータは表示されません。
- 2) 再生できないデータの場合は が表示されます。
- 3) GPS情報が付加されたデータにはGPSマークが表示されます(例: )。
- 4) LISMO Player起動中は操作できません。
- 5) 着Flash(アニメ)データはFlash®データとして受信されます。
- 6) データの件数はお買い上げ時にデータフォルダ内に用意されているデータの件数です。あらかじめ本体に保存されているプリセットデータは含みません。
- 7) データの有無にかかわらず登録番組がある場合に表示されます。
- 8) Eメール添付/シリアル転送/Bluetooth受信/赤外線受信で取得したデコレーションエモジはグラフィックフォルダに保存されます。
- 9) Eメール添付で送信できるのは最大100KBまでです。

## データを表示/再生する

データフォルダのデータを表示・再生します。


●データによっては表示・再生できないこともあります。

**[グラフィック]フォルダのデータを表示する場合**

### 1 データフォルダ画面を表示→[グラフィック]

(サブメニュー)→ [サムネイル/リスト切替え]を選択すると、サムネイル/リスト表示に切り替えることができます。

データ一覧画面

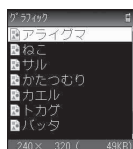

### 2 データから1つ選択

#### 再生中の操作

●データによってできる操作が異なります。

操 作	内 容			
	ビクチャー	ムービー	サウンド	Flash®データ
	上下にスクロール	音量調節		上下にカーソル移動
	左右にスクロール	巻き戻し/早送り	コマ戻し/コマ送り	左右にカーソル移動
(1秒以上)	連続して左右にスクロール	巻き戻し/スロー再生	巻き戻し/早送り	連続して左右にカーソル移動
	ズーム	再生/一時停止	一時停止/再開	リンクを選択/再開
	データを登録 <sup>1)</sup>			1つ前の画面に戻る
	前のデータを再生			
	次のデータを再生			
	画像を回転	—	—	—
	1つ前の画面に戻る			一時停止
	データの再生を終了			
	画像を拡大			—
	キー操作のガイドを表示			—
	全画面表示/通常表示を切り替え		—	—

1) ハイパーリンクの設定されているムービーの場合は、を押すとハイパーリンクを利用できます。

## ■データ一覧/再生画面のサブメニュー

○：表示される

×：表示されない

△：ファイル種別によって異なる


	内 容	データ一覧画面				データ再生画面			
		ピクチャー	ムービー	サウンド	Flash® データ	ピクチャー	ムービー	サウンド	Flash® データ
登録	104ページ	△	○	△	○	△	○	△	○
Eメール添付	選択したデータを Eメール/デコレー ションメールに添付	△	○	○	×	△	○	○	×
フォルダ移動	107ページ	○	○	○	○	○	○	○	○
データお預り	107ページ	○	○	○	○	△	○	○	○
削除	データを削除	○	○	○	○	○	○	○	○
赤外線送信	データを赤外線 通信で送信	△	○	○	×	△	○	○	×
Bluetooth 送信	データを Bluetoothで送信	△	○	○	×	△	○	○	×
着うた保存	146ページ	×	×	×	×	×	×	×	×
Photo fix	111ページ	△	×	×	×	△	×	×	×
画像編集	フォトを編集	△	×	×	×	△	×	×	×
ピクチャ エフェクト	112ページ	△	×	×	×	△	×	×	×
ピクチャ アレンジ	112ページ	△	×	×	×	△	×	×	×
リサイズ	113ページ	△	×	×	×	△	×	×	×
画像切出	113ページ	△	×	×	×	△	×	×	×
ファイルサイ ズ変換	114ページ	△	×	×	×	△	×	×	×
ムービー編集	ムービーを編集	×	○	×	×	×	○	×	×
タイトル編集	106ページ	○	○	○	○	○	○	○	○
GPS情報編集	110ページ	△	○	×	×	△	○	×	×
サイトへ接続	データに登録さ れているサイト へ接続	×	×	×	×	×	×	×	×
検索	110ページ	○	○	○	○	×	×	×	×
ソート	110ページ	○	○	○	○	×	×	×	×
サムネイル/ リスト切替え	データ一覧画面 の表示方法を切 り替え	○	○	○	○	×	×	×	×
詳細情報	108ページ	○	○	○	○	○	○	○	○
楽曲詳細表示	楽曲・ビデオク リップの詳細情 報を表示	×	×	×	×	×	×	×	×
映像詳細表示	ビデオの詳細情 報を表示	×	×	×	×	×	×	×	×
アドレス詳細 表示	Eメール (vMessage)の アドレスを確認	×	×	×	×	×	×	×	×
音量変更	音量調節	×	×	×	×	×	×	×	○
再生クオリ ティ変更	102ページ	×	×	×	×	×	×	×	○
再開	再生を再開	×	×	×	×	×	×	×	○
時間指定 ジャンプ	時間を指定して 再生位置を変更	×	×	×	×	×	○	△	×

	内 容	データ一覧画面				データ再生画面			
		ピクチャー	ムービー	サウンド	Flash®データ	ピクチャー	ムービー	サウンド	Flash®データ
全画面再生	再生中のデータを全画面で再生	×	×	×	×	○	○	×	×
拡大再生	再生中のデータの再生サイズを切り替え	×	×	×	×	△	○	△	×

## ■著作権保護情報

- EZムービー、EZチャンネルプラス/EZチャンネルなどのデータに以下のような著作権保護情報が設定されている場合があります。

著作権保護情報	内 容
著作権保護	データに著作権保護情報が設定されている 「あり」/「なし」で表示
再生回数制限 <sup>1)</sup>	データの再生可能な回数が決められている データを再生すると「再生可能な回数」と「再生済みの回数」が表示
再生可能期限制限 <sup>1)</sup> (有効年月日チェック)	データの再生可能な期日が決められている データを再生すると「再生可能な年月日時分」が表示
再生可能期間制限 <sup>1)</sup> (有効日数チェック)	データの再生可能な日数が決められている データを再生すると「再生可能な日数」が表示

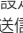- <sup>1)</sup> - 著作権保護情報により無効となったデータを再生しようすると、「再生期限を終了しているため再生できません」または「再生回数が残っていないため再生できません」と表示されます。  
 - これらの著作権保護情報が設定されているデータは、著作権保護が「あり」のデータと同様にEメールに添付したり、シリアル転送やBluetooth送信、赤外線1件送信をすることができません。  
 - 再生制限のあるデータは、が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。圏外や電源を入れたあとにこの日時情報を受信するまでの間は、再生できませんのでご了承ください。

- 再生可能期限が決められているデータの再生可能な年月日は、ダウンロードした日付の次の日からの日数で計算されます。

(例)有効日数が5日間のデータを2008年12月15日にダウンロードした場合、2008年12月16日の0:00を基準として、2008年12月20日の24:00まで再生可能となります。

## ■表示/再生可能な画像の最大サイズ

種 類	サイズ(横×縦、ドット)	ファイルサイズ
ピクチャー(jpg)	2592×1944または1944×2592以下/800×800以下 <sup>1)</sup>	最大2MB
ピクチャー(gif, png, bmp)	800×800以下	最大1.5MB
アニメ(gif)	800×800以下	最大512KB
EZムービー(amc, 3gp, 3g2)	96×80、128×96、176×144、240×180、320×240、640×480	制限なし
Flash®データ	制限なし(ディスプレイサイズにリサイズして表示)	最大150KB

- <sup>1)</sup> プログレッシブJPEGの場合です。

## ライセンス未取得データを再生するには

ライセンス未取得のデータは暗号化されているため再生できません。データを選択し、画面の指示に従ってライセンス取得操作を行うと再生できるようになります。ライセンス取得後のデータは種別ごとのフォルダに保存されます。

## ダウンロード予約について

コンテンツをダウンロードする際、ダウンロード予約のリンクが表示されている場合やサーバが混雑している場合などダウンロード予約の選択ができる場合があります。ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜～早朝時間帯に自動でダウンロードされます。また、ダウンロード予約をすると、データフォルダの[ダウンロード予約リスト]に予約内容が表示されます。[ダウンロード予約リスト]では、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認や予約の取り消しができます。

[ダウンロード予約リスト]で表示される内容は以下のとおりです。

表 示	内 容
予約中	ダウンロード予約中のコンテンツ
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツ ●コンテンツを選択すると一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツ ●コンテンツを選択すると手動でダウンロードできます(失敗した日から7日間)。

## ハイパーリンクを利用するには

EZムービー、Flash®データなどにハイパーリンクが設定されている場合、以下の機能が利用できます。

ハイパーリンクが設定されたデータの再生中/再生終了後に[R](リンク)

→利用方法から1つ選択

登録されているリンク内容	できること
電話番号	[発信]：電話をかける [登録]：アドレス帳に登録
Eメールアドレス	[Eメール]：Eメールを作成して送信 [デコレーションメール]：デコレーションメールを作成して送信 [アドレス帳へ登録]：アドレス帳に登録
URL	[EZwebで接続]：情報サイトをEZブラウザで表示 [PCサイトビューアー接続]：情報サイトをPCサイトビューアーで表示 [お気に入りへ登録]：お気に入りに登録

## Flash®データ再生時の画質を設定するには

[グラフィック]、[メニュー]のFlash®データと[サウンド]フォルダの着Flash(アニメ)データの画質を設定できます。

[グラフィック]フォルダ内のFlash®データの画質を設定する場合

データフォルダ画面を表示→[グラフィック]→Flash®データから1つ選択→[R](サブメニュー)



→[再生クオリティ変更]→[high]/[medium]/[low]から1つ選択

## デコレーションエモジパックを利用するには

デコレーションエモジパックは、データ展開後にデコレーションエモジとして利用できます。デコレーションエモジパックを選択すると、データを展開するか確認する画面が表示されます。[はい]を選択して、データを展開してください。

**お知らせ** **「データを表示/再生する」について** ●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータを再生できない場合があります。●ダウンロードした画像やメロディなどは、携帯電話の機種により色や音が多少異なることがあります。●データによっては、再生中に無理な操作を行うと、画像が止まって見える場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合、著作権保護が設定されているデータはサムネイル表示ではアイコンで表示されます。●サムネイル表示では画像が表示できない場合、表示がアイコンになります。●外部から取り込んだ画像は、画像に付加されている「回転タグ」情報に従って回転して表示されます。編集などをすると、回転が解除される場合があります。●LISMO PlayerのBGM再生中にメロディデータを再生すると、LISMO Playerが停止します。メロディデータの再生を終了すると、LISMO Playerが再開します。

**「ダウンロード予約について」について** ●ダウンロード予約は最大20件まで可能です。●翌日配信となるコンテンツの場合、深夜2時までに受け付けたダウンロード予約は、その後の3時～8時に自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。●ダウンロード予約をする際、有料コンテンツの購入においてはプレミアムEZパスワードの入力が必要となります。●ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、予約した時点でデータフォルダの容量は確保しないため、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。


**「ハイパーリンクを利用するには」について** ●Flash®データの場合は、 (リンク)の代わりに (OK)を押して、ハイパーリンクを利用します。ただし、アドレス帳登録、お気に入り登録はできません。

**「Flash®データ再生時の画質を設定するには」について** ●Flash®データを待受画面に設定した場合、画質は[medium]で再生されます。また、あらかじめ画質が設定されている場合は、その設定に従います。

## 画像をオートプレイで再生する

データフォルダの[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[プライベート]、[EZムービー]、[グラフィック]では、各フォルダ内のすべての画像を次々に自動的に再生できます。



**データフォルダ画面を表示→ (サブメニュー)→[オートプレイ]→フォルダを選択**

**お知らせ** ●データによってはオートプレイ機能を利用できない場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータはスキップされる場合があります。

## データを登録する

データフォルダのデータを、着信音/画像や待受画面などさまざまな利用シーンに登録できます。

●500KBを超えるデータは登録できません。

ただし、以下を除きます。

- Flash®データ/着Flash(アニメ)データ/メニューデータ(150KBまで)
- 着うたフル®、ビデオクリップ(10MBまで)
- 着うたフルプラス™(20MBまで)
- EZムービー、着うた®(3g2)(512KBまで。ただし、[着うた保存]で着うたフル®から作成した着うた®は1.5MB、着うたフルプラス™から作成した着うた®は2MBまで)
- ケータイアレンジ(1.5MBまで)
- ピクチャー(jpg)(2MBまで)
- 辞書データ(32KBまで)
- 祝日データ(1KBまで)

●以下のデータは登録できません。

- 再生制限のあるデータ
- CD読み込みデータ
- プレイリスト
- スタンプ
- テンプレート
- ライセンス未取得
- 再生専用のデータ
- ビデオ
- フレーム
- テキスト
- デコレーションエモジパック





●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータは登録できない場合があります。






















データフォルダの[サウンド]フォルダのデータを登録する場合

**1** データフォルダ画面を表示→[サウンド]→で登録するデータにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[登録]

**2** 登録先から1つ選択

■データの種類と登録先

データ	登録先	
 EZムービー	音+画像データ 音声着信音/画像 個別音声着信音 グループ音声着信音 アドレス帳画像 プロフィール・スケジュール画像 アラーム音 スケジュールアラーム音 タスクアラーム音	画像データ(音なしムービーデータ) 音声着信画像 アドレス帳画像 グループ音声着信画像 プロフィール・スケジュール画像
 ピクチャー	待受画面 音声着信画像 Eメール・Cメール受信画像 メール受信中国画像 メール送信中国画像 指定外Eメール受信画像 アドレス帳画像 グループ音声着信画像 グループEメール受信画像 グループCメール受信画像	プロフィール・スケジュール画像 アラーム画像 ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 EZ接続画像 スケジュールアラーム画像 タスクアラーム画像
 デコレーションエモジ		
 アニメ	待受画面 音声着信画像 Eメール・Cメール受信画像 メール受信中国画像 メール送信中国画像 指定外Eメール受信画像 アドレス帳画像 グループ音声着信画像 グループEメール受信画像 グループCメール受信画像	プロフィール・スケジュール画像 アラーム画像 ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 EZ接続画像 スケジュールアラーム画像 タスクアラーム画像

データ	登録先	
 着うたフル®  着うたフルプラス™  PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ  PCなどで購入した着うたフルプラス™  ビデオクリップ  LISMO Music Store で購入したビデオクリップ	アラーム音	
 ガジェット	au one ガジェット	
 Myボイスメモ  ボイス -----  メロディ -----  着うた®	音声着信音 Eメール・Cメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 ニュースフラッシュ受信音 個別音声着信音 個別Eメール・Cメール受信音 グループ音声着信音 グループEメール受信音 グループCメール受信音	アラーム音 カウントダウンタイマー音 スケジュールアラーム・タスクアラーム音 オープン音 クローズ音 ウェイクアップ音 パワーオフ音
 アニメ&メロディ	音声着信音 個別音声着信音 グループ音声着信音	アラーム音 スケジュールアラーム・タスクアラーム音 ウェイクアップ音 パワーオフ音
 着Flash(アニメ)	音声着信音 個別音声着信音 グループ音声着信音	アラーム音 スケジュールアラーム・タスクアラーム音
 Flash®	待受画面	
 ケータイアレンジ	ケータイアレンジ	
 メニュー	メインメニュー	
 辞書データ	ダウンロード辞書	
 祝日データ	カレンダー	
 vCard(アドレス帳)	アドレス帳	
 vCalendar (スケジュール)	スケジュール	
 vCalendar (タスクリスト)	タスクリスト	

お知らせ ●vCard、vCalendarを除き、登録したデータは、データー一覧画面で●が表示されます。



## データを管理する

データをフォルダ分けしたり、並べ替えたりして、使いやすいように管理できます。また、データの詳細情報を表示して、ファイルサイズや著作権保護の設定などを確認することもできます。

### フォルダ名を編集する

ユーザーフォルダの[フォルダ1]～[フォルダ9]のフォルダ名を変更できます。



**1** データフォルダ画面を表示→[ユーザーフォルダ]→でフォルダにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[フォルダ名編集]

**2** フォルダ名を入力→ (確定)

全角6文字(半角12文字)まで入力できます。

**お知らせ** ●登録済みのフォルダ名と同じフォルダ名は登録できません。●フォルダ名を空白にすると、お買い上げ時のフォルダ名に戻ります。

### データのタイトルを編集する

**1** データー一覧画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[タイトル編集]


**2** タイトルを入力→ (確定)


全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

**お知らせ** ●プレイリスト(147ページ)に登録されているデータのタイトルを編集すると、プレイリストも自動的に更新されます。

### データフォルダの使用状況を表示する

データフォルダの使用状況の目安を数字とグラフで表示します。また、全データ件数と[チャンネルボックス]フォルダ内のデータ件数、ニュースフラッシュの件数、[受信ボックス]/[送信ボックス]フォルダ内のメール件数也表示されます。

データフォルダ画面を表示→ (サブメニュー)→[フォルダ使用状況]

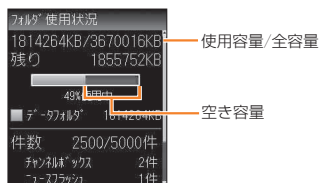

**お知らせ** ●データフォルダの件数には、[Eメールフォルダ]内のデータも含まれます。なお、[プライベート]、[チャンネルボックス]、[ダウンロード予約リスト]内のデータは含まれません。●受信ボックス/送信ボックスの件数表示は、データフォルダに保存されているEメールの件数です。

## データを別のフォルダへ移動する

[ユーザーフォルダ]と[プライベート]は、データの種類に関係なく、他のフォルダから好きなデータを移動して整理できるフォルダです。データフォルダの[ユーザーフォルダ]には9個のサブフォルダがあります。

また、一部のデータは[グラフィック]や[デコレーションエモジ]に移動できます。

[1件移動]：データを1件ずつ移動

[選択移動]：選択したデータのみ移動

[フォルダ内全件移動]：フォルダ内のすべてのデータを移動

### データを選択して[ユーザーフォルダ]に移動する場合

**1** データー一覧画面を表示→**A**(サブメニュー)→[フォルダ移動]

**2** [選択移動]→移動するデータを選択

選択したデータには☒が表示されます。☐ (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

**3** **A**(実行)

選択できる移動先は、データによって異なります。

**4** [ユーザーフォルダ]→移動先のサブフォルダを選択

**お知らせ** ●次のデータは移動できません([LISMO]/[ライセンス未取得]/[ガジェット]/[チャンネルボックス]/Eメール(vMessage)/[ダウンロード予約リスト]/[不明フォルダ])。●[受信デコレーション]、[テンプレート展開]内のデータは[グラフィック]フォルダにのみ移動できます。ただし、20×20ドットであれば[デコレーションエモジ]フォルダにも移動できます。

## データをau one My Pageに保存する

au one My Page(138ページ)の会員登録を行うと、データフォルダのデータをau one My Pageに1回につき最大5件(合計500KB)まで移動・コピーしたり、アルバム形式で投稿できます。

Xminiやパソコンから保存したデータが、以下のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	Xminiから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存 ●フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存 ●5個のサブフォルダを作成することができます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存

### au one My Pageへ移動する場合

**1** データー一覧画面を表示→**A**(サブメニュー)→[データお預り]→[移動]

[コピー]：au one My Pageにコピー

**2** 移動するデータを選択→**A**(実行)→[はい]

## ■au one データフォルダの機能

表示切替		データの一覧をリスト表示/サムネイル表示に切り替え ●それぞれの表示でファイル名順にソートできます。
ファイル検索		キーワードを入力して検索
	削除する	選択(チェック)したデータを削除
(データ一覧画面/詳細画面の) プルダウンメニュー	投稿する	選択(チェック)したデータを「au one アルバム」「au one ブログ」に投稿
	フォルダ間移動する	選択(チェック)したデータをフォルダを指定して移動 <sup>1)</sup>
	フォルダ間コピーする	選択(チェック)したデータをフォルダを指定してコピー <sup>1)</sup>
(データの詳細表示画面から)	編集	著作権保護が設定されていないデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目(ファイル名、説明文など)が表示され、編集可能

<sup>1)</sup> ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。

### 投稿するには

著作権が設定されていない500KB以下のムービーや画像をau one My Pageにアルバム形式で投稿します。

データ一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[データお預り]→[アルバム公開]  
→投稿するデータを選択→ (実行)→[はい]

**お知らせ** ●データによってau one My Pageに保存できない場合があります。●詳細情報(108ページ)で[データお預り：不可]と表示されているデータはau one My Pageに保存できません。●ファイル種別によって保存できるファイルサイズが異なります。なお、著作権保護が設定されているデータは保存できません。

### データの詳細を表示する

データのタイトルや登録状況など、詳細な情報を表示します。

 データ一覧画面を表示→ で詳細を確認するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[詳細情報]

## ■詳細情報の主な内容

●データによって表示される内容は異なります。

表 示	内 容
タイトル	タイトルを表示
データ取得日	データフォルダに保存した日時
ファイル名	データの名前
ガジェット名	ガジェットの名前
ファイルサイズ	データのサイズ
Suspend中ファイルサイズ	ダウンロードが未完了の着うたフル <sup>®</sup> 、ビデオクリップ、ビデオ、ライセンス未取得データの現時点でのダウンロード完了サイズ
ダウンロード完了サイズ	ダウンロードが未完了の着うたフル <sup>®</sup> 、ビデオクリップ、ビデオ、ライセンス未取得データのダウンロード完了後のサイズ
再生時間	ムービー、着うた <sup>®</sup> 、ボイスの再生時間
表示サイズ	画像の表示サイズ(横×縦、ドット)
登録状況	着信音設定や待受画面設定など他機能への登録状況
GPS情報	GPS情報が付加されている場合に「あり」で表示
GPS情報精度	GPS情報が付加されている場合に確認レベルを表示
著作権保護	著作権保護が設定されているかどうかを「あり」「なし」で表示
販売元	データの販売元
権利者	データの権利者
作者	データの作者
Eメール添付	Eメールに添付できない場合に「不可」で表示
外部機器転送	外部機器に転送できるかどうかを「可」「不可」で表示
データお預り	au one My Pageに保存できない場合に「不可」で表示
着うた <sup>®</sup> 保存回数	着うた <sup>®</sup> の切り出し済み回数/切り出し可能回数を表示
アフレコ編集	アフレコを追加できない場合に「不可」で表示
テロップ編集	テロップを追加できない場合に「不可」で表示
GPS情報編集	GPS情報を付加/編集できない場合に「不可」で表示
部分変更	ケータイアレンジの部分変更ができるかどうかを「可」「不可」で表示
有効期限	ケータイアレンジ、ライセンス未取得データの有効期限
再生期間(再生有効日数)	EZムービー、着うた <sup>®</sup> 、ビデオ、ボイス、マルチファイル、電子書籍など再生期間に制限のあるデータの再生有効日数
再生期限(再生有効年月日)	EZムービー、着うた <sup>®</sup> 、ビデオ、ボイス、マルチファイル、電子書籍など再生期限に制限のあるデータの再生有効年月日
再生回数	EZムービー、着うた <sup>®</sup> 、ボイス、マルチファイル、電子書籍など再生回数に制限のあるデータの再生できる回数
最終更新日時	ガジェットの情報をデータフォルダに保存した最終日時
自動更新履歴	ガジェットが自動的に情報を更新した最終日時
自動更新頻度	ガジェットが自動的に情報を更新する時間間隔
対応解像度	ガジェットが対応する画面サイズ
権利者情報	ケータイアレンジの権利者
作成元ID	ケータイアレンジの作成元ID
ファイル属性	データの種類
アレンジメニュー	ケータイアレンジがアレンジメニューに対応しているかどうかを「○」「×」で表示

**お知らせ** ●再生制限のあるデータでは、[再生回数：再生済/制限回数]、[再生有効日数]、[再生有効年月日]が表示されます(データにより表示が異なる場合があります)。

## データを並べ替える

データ一覧画面では、保存した日時の新しいデータから表示されます。データの順番を一時的に並べ替えることができます。

### データフォルダ内の全データを並べ替える場合

**1** データフォルダ画面を表示→[全データ]→**[A]** (サブメニュー)→[ソート]

**2** ソート方法から1つ選択

[保存日時(降順)/(昇順)]：保存(マルチファイル、電子書籍はデータ移動)した日時の新しい順/古い順

[タイトル(降順)/(昇順)]：文字コードの大きい順/小さい順

[容量(降順)/(昇順)]：サイズの大きい順/小さい順

**お知らせ** ●[容量]でソートした場合、ダウンロード未完了の着うたフル®/ビデオクリップ/ビデオ/ライセンス未取得データは、すべてダウンロードしたときのサイズでソートされます。

## データを検索する

データフォルダ内のデータを検索できます。

**1** データ一覧画面を表示→**[A]** (サブメニュー)→[検索]

**2** 検索方法から1つ選択

[タイトル検索]：タイトルを入力して、タイトルにその文字を含むデータを検索

[日付検索]：日付を入力して、その日付に作成されたデータを検索

[設定データ検索]：待受画面などの機能に登録されているデータを表示

## データにGPS情報を付加する

データフォルダのピクチャー、EZムービーなどの画像データにGPS情報を付加できます。

**1** データ一覧画面を表示→**[D]** でGPS情報を付加するデータにカーソル移動  
→**[A]** (サブメニュー)→[GPS情報編集]→[はい]

**2** GPS情報の付加方法から1つ選択→GPS情報を付加

[アドレス帳から]：アドレス帳データに付加されたGPS情報を登録

### GPS情報を利用するには

データ一覧画面を表示→**[D]** でGPS情報を利用するデータにカーソル移動→**[A]** (サブメニュー)  
→[GPS情報編集]

[更新]：GPS情報を更新



[GPS情報詳細]：GPS情報の詳細を表示

[削除]：GPS情報を削除

**お知らせ** ●データの種類やサイズ、拡張子によっては、GPS情報を付加できません。●GPS情報の新規取得はできません。

## 画像の明るさを補正する(Photo fix)

画像の明るさを一括で補正します。

- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[Photo fix]



補正された画像が表示されます。




- 2  (決定)

**お知らせ** ●データによっては編集できない場合があります。

## フレームを設定する

EZwebでダウンロードしたフレームなどを設定できます。

- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[画像編集]→[フレーム]



- 2 [データフォルダ]→フレームから1つ選択→ (OK)  
フレーム設定確認画面で/を押すと、フレームが切り替わります。






- 3  (保存)

**お知らせ** ●512KBより大きいサイズのフォトは編集できません。また、画像サイズが800×800ドットより大きい場合も編集できません。●ダウンロードしたフレームなどは、フォトのサイズにより利用できない場合があります。●フレームも画像の一部として保存されます。保存された画像のフレームは解除できません。●フォトより小さいサイズのフレームを選択した場合、画像はフレームと同サイズにトリミングされます。●データによっては編集できない場合があります。

## スタンプを設定する

EZwebでダウンロードしたスタンプなどを設定できます。

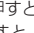- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[画像編集]→[スタンプ]

- 2 [データフォルダ]→スタンプから1つ選択→でスタンプを移動→ (OK)  
スタンプ確認画面でを1秒以上押すと、スタンプが連続して移動します。  
 (OK)を押さずに (連続)を押すと、同じスタンプを連続して貼ることができます。

- 3  (保存)

**お知らせ** ●512KBより大きいサイズのフォトは編集できません。また、画像サイズが800×800ドットより大きい場合も編集できません。●スタンプも画像の一部として保存されます。●データによっては編集できない場合があります。

## 文字を合成する

フォトにコメントを入力できます(文字合成)。

- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→**[R]**(サブメニュー)  
→**[画像編集]**→**[文字合成]**→**[文字入力]**→文字を入力→ (確定)

- 2 各項目を設定

文字色	文字色を11色から1つ選択
背景色	背景色を11色から1つ選択
文字サイズ	文字サイズを大/中/小から選択

- 3 **[合成]**→で文字を移動→ (OK)

文字確認画面でを1秒以上押すと、文字が連続して移動します。

- 4 (保存)

**お知らせ** ●512KBより大きいサイズのフォトは編集できません。また、画像サイズが800×800ドットより大きい場合も編集できません。●文字合成も画像の一部として保存されます。●データによっては編集できない場合があります。

## 画像を回転する

フォトを90度単位で回転できます。

- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→**[R]**(サブメニュー)  
→**[画像編集]**→**[画像回転]**

- 2 (左回転)または**[R]** (右回転)を押して画像を回転→ (OK)→ (保存)

**お知らせ** ●512KBより大きいサイズのフォトは編集できません。また、画像サイズが800×800ドットより大きい場合も編集できません。●フォトのサイズや設定によっては、回転して横向きにすると表示領域からはみ出しますが、はみ出した部分も含めて保存されます。●フレーム・スタンプ・文字合成・日付スタンプも画像に合わせて回転します。●回転した画像では、フレーム合成ができない場合があります。●データによっては編集できない場合があります。

## ピクチャアレンジを設定する

- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→**[R]**(サブメニュー)  
→**[ピクチャアレンジ]**

- 2 ピクチャアレンジから1つ選択→ (決定)→ (保存)

[スケッチ] : スケッチ調に加工	：	[漫画] : 漫画調に加工
[アンティーク] : アンティーク調に加工	：	[スタンプ] : スタンプ調に加工
[鏡] : 鏡に写っているかのように加工	：	

ピクチャアレンジ設定確認画面で/を押すと、ピクチャアレンジが切り替わります。

**お知らせ** ●データによっては編集できない場合があります。

## 画像に特殊効果を加える

画像をセピア調やモノトーンなどに加工できます。

- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→**[R]**(サブメニュー)  
→**[ピクチャエフェクト]**

- 2 特殊効果から1つ選択→ (決定)

[セピア] : セピア調に加工
[モノトーン] : 白黒に加工
[モノトーンネガ] : 白黒写真のネガフィルムのように加工
[カラーネガ] : カラー写真のネガフィルムのように加工

## フォトの一部を切り出す


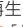
お好みの部分を壁紙(小)、壁紙(標準)サイズに切り出して保存します。

●640×480ドットまでの画像から切り出す場合は[トリミング]を選択してください。800×800ドットよりも大きい画像から切り出す場合は[画像切出]を選択してください。640×480ドット～800×800ドットの画像から切り出す場合は[トリミング]と[画像切出]のどちらも選択できます。

### 1600×1200ドットの画像を壁紙(標準)サイズに切り出す場合

#### 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動

→ (サブメニュー)→[画像切出]→[壁紙(標準)]

240×320ドット、240×400ドット、640×480ドットの画像から切り出す場合は、データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)→[画像編集]→[トリミング]を選択してください。


[壁紙(小)] : 120×160ドットに切り出し

[壁紙(標準)] : 240×320ドットに切り出し


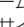
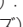



#### 2 切り出す部分を指定

 : 画像を移動

 (1秒以上) : 画像を連続して移動

 : 画像を右に90度ずつ回転

 (ズーム) :  (-)/ (+)を押して画像を縮小/拡大

 (リサイズ) : 枠内に余白がないように縮小/拡大→画像全体が枠内に入るように縮小/拡大→等倍の順に縮小/拡大



#### 3 (保存)

[トリミング]を行った場合は、 (保存)を押す前に (OK)を押します。

**お知らせ** ●[画像編集]を行う場合、512KBより大きいサイズのフォトは編集できません。また、画像サイズが800×800ドットより大きい場合も編集できません。●データによっては編集できない場合があります。

## 画像サイズを変更する

画像サイズを以下のように変更できます。大きいサイズの画像を受信できない携帯電話にフォトを添付してEメールを送信する場合などにご利用ください。

- 240×320ドット→壁紙(小)

- 640×480ドット→壁紙(小)、壁紙(標準)

- 1280×960ドット→壁紙(小)、壁紙(標準)、0.3M

- 1600×1200ドット→壁紙(小)、壁紙(標準)、0.3M、1M

- 2048×1536ドット→壁紙(小)、壁紙(標準)、0.3M、1M、2M

- 2592×1944ドット→壁紙(小)、壁紙(標準)、0.3M、1M、2M、3M

●240×400ドット、1920×1080ドットのフォトは[リサイズ]できません。

#### 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)→[リサイズ]

#### 2 画像サイズから1つ選択

[壁紙(小)] : 120×160ドットもしくは160×120ドットに変更

[壁紙(標準)] : 240×320ドットもしくは320×240ドットに変更

[0.3M] : 640×480ドットに変更

[1M] : 1280×960ドットに変更

[2M] : 1600×1200ドットに変更

[3M] : 2048×1536ドットに変更

**お知らせ** ●[リサイズ]すると画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。●データによっては編集できない場合があります。



## 画像のデータサイズを変更する

640×480ドット以上2592×1944ドット以下の画像の画質を調整してデータサイズを小さくできます。

- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[ファイルサイズ変換]→[はい]

**お知らせ** ●画質よりサイズの圧縮が優先されるため、画像が粗くなる場合があります。●データによっては編集できない場合があります。

## アフレコを利用する

176×144ドットのムービーに、あとからセリフや音などを録音できます。


- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動→ (サブメニュー)  
→[ムービー編集]→[アフレコ編集]
- 2 (開始)→録音  
画面に●が表示されます。  
録音中はムービーが再生され、録音時間の目安が表示されます。
- 3 (OK)→[保存]  
 (▶)を押すと、録音したムービーを再生できます。

## テロップを設定する

176×144ドットのムービーに文字メッセージ(テロップ)を最大4テロップ挿入できます。テロップの文字や背景に色を付けられます。

- 1 データー一覧/再生画面を表示→で編集するデータにカーソル移動  
→ (サブメニュー)→[ムービー編集]→[テロップ編集]

テロップ編集画面

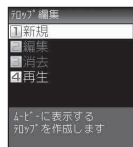

- 2 [新規]
- 3 (▶)/ (II)でテロップを挿入するところを表示→ (始点)  
→ (▶)/ (II)でテロップを終了するところを表示→ (終点)
- 4 文字を入力→ (確定)  
全角20文字(半角40文字)まで入力できます。  
続けてテロップを挿入する場合は、 (次へ)を押して、手順3～4を繰り返してください。
- 5 (サブメニュー)→[文字色設定]/[背景色設定]のどちらかを選択  
→文字色/背景色から1つ選択  
11色から選択します。文字色はテロップごとに色を設定でき、背景色はすべてのテロップに共通して表示されます。
- 6 (OK)→ (戻る)→[保存]

## 編集するには

テロップ編集画面を表示→[編集]→で編集するテロップにカーソル移動

→ (サブメニュー)→[編集]

●以降の操作は、「テロップを設定する」(114ページ)の手順4～6をご参照ください。

●新規で設定する場合とは異なり、動画を再生してテロップを挿入/終了するところを指定することはできません。

## 削除するには


テロップ編集画面を表示→[消去]→[はい]









## 再生するには

テロップ編集画面を表示→[再生]

## ムービーの一部を切り出す

320×240ドット、640×480ドットのムービーから、好きな部分を最大180秒まで切り出すことができます。

**1** データー一覧/再生画面を表示→ (サブメニュー)→[ムービー編集]→[シーン編集]  
→[切り出し]


**2**    (II)で切り出しを始めるところを表示→ (始点)  
→   (II)で切り出しを止めるところを表示→ (終点)










**3**  (保存)

切り出したムービーが元のムービーと同じフォルダに保存されます。

## ムービーをEメール用に変換する

320×240ドット、640×480ドットのムービーをEメール用に変換して、好きな部分を最大15秒まで切り出すことができます。切り出したムービーはEメールに添付できます。

**1** データー一覧/再生画面を表示→ (サブメニュー)→[ムービー編集]→[シーン編集]  
→[高品質L変換]

**2**    (II)で切り出しを始めるところを表示→ (始点)  
→   (II)で切り出しを止めるところを表示→ (終点)→ (OK)→[保存]

変換後のムービーがデータフォルダの[EZムービー]フォルダに保存されます。

変換後のムービーはサイズが176×144ドットになります。

**お知らせ** ●高品質L変換をすると、画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。 ●変換したデータをEメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

# EZweb

## EZwebについて

### EZweb契約要


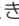
- EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。  
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(40ページ)。

### ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動してEZwebに接続し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。EZサーバから受信した情報は、本体内のメモリ(キャッシュ)にブラウザ履歴として一時的に記録されます。キャッシュがメモリ範囲を超えると、古い情報から自動的に削除されます。表示したことのあ

る情報サイトを選択したときにブラウザ履歴が残っていると、EZサーバに接続せずにそのサイトを再表示します。

また、情報サイトなどが更新されているのに、メモリ内に前回の情報が残っていると、メモリ内から情報を呼び出してしまいます。新しい情報を見たいときは、[ページ更新](123ページ)または[ブラウザ履歴クリア](123ページ)を行ってください。

なお、EZサーバから情報を受信して表示しているときは、が点滅して画面下にアニメーションが表示されますが、ブラウザ履歴を表示しているときには、は点滅せずアニメーションも表示されません。

EZサーバ接続中



ブラウザ履歴表示中



### SSL / TLSについて

EZwebではSSL(Secure Socket Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL / TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。Xminiでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Socket Layer)/TLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社 : Baltimore/VeriSign, Inc./GlobalSign/SECOM Trust.net/RSA Security Inc/GeoTrust Inc./Equifax/GTE Corporation/Entrust.net/RSA Data Security, Inc./GlobalSign nv-sa/AddTrust AB/Comodo CA Limited/ValiCert, Inc./VeriSign, Inc.

SSL/TLS対応サイトへ接続している場合は、画面にセキュリティアイコンが表示されます。

●Security Passについては184ページをご参照ください。

SSL/TLS  
対応サイト  
接続中




**ご注意** ●添付データ再生設定(124ページ)を[再生しない]に設定すると、au one トップやFlash®利用ページが正しく表示されないことがあります。またこの場合、ページ内の画像などが表示されず、着うた®、着うたフル®、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。●EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。●EZwebの情報サイトの中には、内容によっては情報料がかかるものがあります。●EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業、団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。●受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料(EZweb専用通信料)がかかる場合があります。●EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されないことがあります。●XminiはGPS非対応のため、GPSを利用する情報サイトは正しく表示されないことがあります。●初期設定以外の接続失敗時には接続料がかかります。●提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料)が必要となる場合がありますのでご了承ください。●データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●セキュリティ PINコード入力画面が表示されるのは、入力要否設定(184ページ)を[入力必要]に設定している場合のみです。●EZweb制限(181ページ)が[ON]に設定されていると、EZwebを起動できません。ロックNo.を入力して設定を一時解除するか、[OFF]に設定してください。

**お知らせ** 「ブラウジングとブラウザ履歴について」について ●EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。●ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。●ブラウザ履歴は、古いものから順番に削除されるだけでなく、有効期限に従って削除されることもあります。●ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

# au one トップを表示する

待受画面を表示→でEZweb(EZweb)にカーソル移動→[au one トップ]

au one トップ

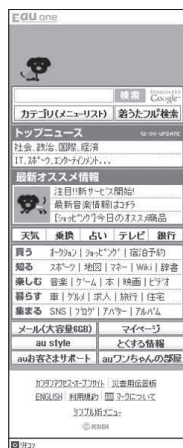

キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
カテゴリ (メニューリスト)	各種コンテンツ提供サイトの一覧をご提供
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	旬のエンタメ情報や生活情報、コンテンツ情報をご紹介
天気・乗換・占い・ テレビ・銀行	天気・乗換・占い・テレビ・銀行のau one 各サービスへ直接アクセス
買う	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
知る	スポーツや株価などの情報や、地図、辞書などの便利なツールをご提供
楽しむ	ゲーム、音楽、本などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
暮らす	グルメや旅行など、暮らしに役立つ情報をご提供
集まる	SNS、ブログなど使いやすくなる便利で楽しい情報をご提供
メール	パソコンからでも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供
マイページ	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
au style	auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
auお客さまサポート	料金確認・各種申込・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
auワンちゃんの部屋	auワンちゃんキャラクターのコンテンツをご提供
カンタンアクセス・ オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介

**お知らせ** ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。●待ち受け中やブラウジング中にを1秒以上押すとPlayNow by Sony Ericssonに接続します。接続先を変更する場合は、EZ設定の[一発ジャンプ設定](124ページ)で変更できます。●着信音など、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信用料とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。●au one トップは表現豊かなアニメーション技術(Flash<sup>®</sup>)を用いて表示されます。Flash<sup>®</sup>(フラッシュ)とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つコンテンツです。●またはを押すと、1つ前の画面に戻ります。を押すと、1つ先の画面を表示します。いずれも、サーバに接続せずにキャッシュ(116ページ)から情報を呼び出すので、キャッシュに情報が残っている場合のみ有効です。●またはを1秒以上押すと、au one トップに戻ります。●画面に情報が入りきらないときにを押すと画面をスクロールします。またを押すと画面を大きく上下にスクロールできます。●画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。●通信用料は通常の音声通話料、データ通信用料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい情報はauのホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。●情報サイトによっては、表示に数分かかります。このとき、Xminiの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とする場合は、を1秒以上押して待受画面に戻ってからもう一度を1秒以上押して電源を切り、再度電源を入れてください。この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

## 音や画像をダウンロードする

着うたフル<sup>®</sup>や着うた<sup>®</sup>、壁紙、ゲームなどのデータをダウンロードできます。

- 1 au one トップを表示→[カテゴリ(メニューリスト)]
- 2 ジャンルから1つ選択→情報サイトから1つ選択→データから1つ選択→[はい]

ダウンロードしたデータがデータフォルダに保存されます。

**ご注意** ●データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるXminiの交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。


**お知らせ** ●著作権保護が設定されているデータの場合は、ダウンロードを確認する画面が表示されます。ダウンロードしたデータの表示/再生は行えますが、データフォルダに保存できない場合があります。●一部コンテンツをダウンロードする際、ダウンロード予約のリンクが表示されている場合やサーバが混雑している場合などダウンロード予約(102ページ)を選択できる場合があります。

## auお客さまサポート

●ご利用時には暗証番号やEZ/パスワードの設定が必要です。詳しくは、「各種暗証番号」(10ページ)をご参照ください。

au one トップを表示→[auお客さまサポート]

auお客さま  
サポート画面

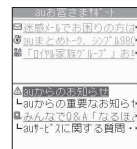

auからのお知らせ		メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
みんなでQ&A「なるほど！ au」		みんなで質問・回答を投稿するauQ&Aサイトにアクセス
サポートメニュー	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などを確認
	調べる	料金プラン、割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法を確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定 <sup>1)</sup> の変更手続きのお申し込み
ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料、通信料を照会
	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3 ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページにアクセス
便利なリンク集	au style(auホームページ)	au style(auホームページ)にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
お問い合わせ		お客様センターへのお問い合わせ

<sup>1)</sup> EZ番号通知設定では、ご自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。また、画面の指示に従って、EZ番号を[通知しない]に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW<sup>®</sup>)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

## 確認する

### auお客さまサポート画面を表示→[確認する]

メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[料金照会]→[はい]を選択しても確認する画面を表示できます。

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化、変更
auインターネット料金 お知らせサービス	毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
KDDIインターネット料金 お知らせサービス	KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会/登録内容の確認、変更
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会
auプレミアムメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙なしでお支払い

### EZリストを確認するには

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]  
→[継続利用確認(EZリスト)]

- EZwebメニューを表示→[有料サービス情報]を選択しても表示できます。
- お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。[EZ有料サービスご利用上の注意]を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。有料情報サービスを選択すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

### EZパスワードを初期化/変更するには

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。

#### EZパスワードを変更する場合

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]  
→[EZパスワード初期化・変更]→[EZパスワードの変更]<sup>1)</sup>→現在のEZパスワードを入力  
→[OK]→任意の4桁の数字を入力→再び同じ4桁の数字を入力→[OK]

<sup>1)</sup> 初回設定の際は[ご利用上の注意]をご確認いただき、[承諾する]を選択してください。

- [EZパスワード初期化・変更]で[EZパスワードの初期化]を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化、変更ができます。

### EZパスワードの入力を省略するには

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略することができます。

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]  
→[EZパスワード入力省略設定]<sup>1)</sup>→現在のEZパスワードを入力→[OK]→[承諾する]  
→[入力を省略する]→[OK]

<sup>1)</sup> 初回設定の際は[ご利用上の注意]をご確認いただき、[承諾する]を選択してください。

- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で入力省略設定ができます。

**お知らせ** 「EZパスワードの入力を省略するには」について ●パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。●一部のデジタルコンテンツ(BREW<sup>®</sup>他)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。

## 調べる

### auお客さまサポート画面を表示→[調べる]

料金プラン/割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどを説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスを説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み
災害用伝言板(デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版
技術情報	お客様の収容サーバ、設定情報などを確認

## 申し込む/変更する

- 各種申し込みは、電波状況のよい場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行くと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

### 1 auお客さまサポート画面を表示→[申し込む/変更する]

メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[各種申込]→[[はい]]を選択しても申し込み/変更する画面を表示できます。


### 2 項目から1つ選択→暗証番号を入力→[送信]

## EZwebメニュー

## EZwebメニューを表示する

待受画面を表示→→で (EZweb)にカーソル移動

EZwebメニュー

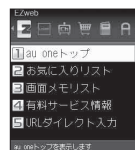

au one トップ	118ページ	au one トップを表示
お気に入りリスト	122ページ	お気に入りリストにURLを登録/編集 登録されているURLのページへジャンプ
画面メモリスト	122ページ	画面メモリストに保存されている画面を表示 画面メモに登録された画面の最新情報への更新や削除
有料サービス情報	120ページ	有料サービス利用情報のサイトへ接続
URLダイレクト入力	123ページ	URLを直接入力し、そのページにジャンプ
ブラウザ履歴クリア	123ページ	Xminiに記録されているブラウザの履歴をすべて削除
EZ設定	124ページ	EZwebを利用する際の環境を設定
前回画面表示	123ページ	前回ブラウジング終了時に表示していた情報などを再度表示



## お気に入りリストを利用する

あらかじめ登録したお気に入りリストのURLのページに接続できます。

EZwebメニューを表示→[お気に入りリスト]→お気に入りから1つ選択

お気に入りリスト  
画面

お気に入りリスト  
001 PlayNow by Sony  
002 "Rally"のご案内  
003 天気  
004 スポーツニュース  
005 乗換案内

### 新規登録するには

お気に入りリストに、情報サイトのタイトルとURLを100件まで登録できます。

お気に入りリスト画面を表示→**[R]**(サブメニュー)→[新規登録]→タイトル欄を選択

→タイトルを入力→**[▶]**(確定)→URL欄を選択→URLを入力→**[▶]**(確定)→フォルダ欄を選択

→登録するフォルダを選択→**[R]**(登録)

●タイトルは全角50文字(半角100文字)まで、URLは半角1024文字まで入力できます。

### au one My Pageに保存するには

au one My Page(138ページ)の会員登録を行うと、お気に入りをau one My Pageに保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトへ接続できます。

お気に入りリスト画面を表示→**[R]**(サブメニュー)→[URLお預り]→[はい]

[ケータイのお気に入りURL]：ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示

### ショートカットキーを割り当てるには

ブラウジング中に番号キーを1秒以上押すと、その番号キーに割り当てられた情報サイトにジャンプできます(ショートカットキー)。このショートカットキーの割り当てを設定します。

お気に入りリスト画面を表示→**[↑]**で割り当てるお気に入りにカーソル移動

→**[R]**(サブメニュー)→[ショートカット登録]→割り当てる番号を選択

### お気に入りリスト画面のサブメニュー

詳細/編集	お気に入りのタイトル、URL、フォルダの詳細情報を表示/編集
削除	お気に入りを削除
新規登録	122ページ
フォルダ新規作成	お気に入りリストにフォルダを作成 ●最大9件まで作成できます。
並び替え	フォルダやお気に入りを並べ替え
フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動
赤外線送信	お気に入りを赤外線通信で送信
URLお預り	122ページ
お預りURL確認	au one My Pageに保存したお気に入りを確認
ショートカット登録	122ページ

## 画面メモを表示する

画面メモに保存した情報サイトの画面を表示します。

**1** EZwebメニューを表示→[画面メモリスト]

**2** 画面メモから1つ選択

### 画面メモリスト画面のオプションメニュー

詳細/編集	画面メモのタイトル、作成日の詳細情報を表示/編集
画面メモ更新	画面メモを最新の情報に更新して保存
削除	画面メモを削除
全削除	画面メモをすべて削除

## URLを入力してアクセスする

- 1 EZwebメニューを表示→[URLダイレクト入力]
- 2 URL入力欄を選択→URLを入力→ (確定)→[OK]

全角/半角1000文字まで入力できます。

## ブラウザの履歴を削除する

- 1 EZwebメニューを表示→[ブラウザ履歴クリア]→[はい]

## 前回見ていた情報サイトを表示する

前回最後に見ていた情報サイトを表示できます。いったん電源を切るなどして、前回表示画面がメモリ(キャッシュ)内に残っていない場合は、EZサーバに接続してau one トップを表示します。

- 1 EZwebメニューを表示→[前回画面表示]

## ブラウザメニュー

ブラウザメニューでは、ブラウジング中(文字入力画面を除く)の情報サイトを[お気に入り]や[画面メモ]に保存したり、添付データをデータフォルダに保存したりできます。

## ブラウザメニューを表示する

- 1 ブラウジング中画面を表示→ (ブラウザメニュー)

au one トップ	au one トップを表示
お気に入り登録	表示中の情報サイトをお気に入りリストに登録 ●最大100件まで登録できます。 ●ブラウジング中の情報サイトによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
データフォルダへ保存	表示中の情報サイトに添付されているデータをデータフォルダに保存
画面メモへ保存	表示中の情報サイトのページを保存 ●最大20件まで保存できます。 ●ブラウジング中の情報サイトによっては、画面メモに保存できない場合があります。
ページ更新	表示中の情報サイトの情報を再度読み込んで更新
お気に入りリスト	お気に入りリストを表示
画面メモリスト	画面メモリストを表示
URLダイレクト入力	URLを入力して情報サイトにアクセス
テキストコピー	表示中の情報サイトの文章をクリップボードにコピー
ページ情報表示	表示中の情報サイトのURL 情報を表示
サーバ証明書表示	SSL/TLSページに対して発行された電子証明書を表示 ●セキュリティで保護されていないページでサーバ証明書表示を行うと、セキュリティ証明書が発行されていない旨のメッセージが表示されます。

## EZ設定をする

### 1 EZwebメニューを表示→[EZ設定]

### 2 各項目を設定

文字サイズ設定	情報サイトの文字の大きさを設定
添付データ再生設定	情報サイトで表示される画像やメロディなどを再生する/しないを設定 ●[再生しない]を選択すると、確認画面が表示されます。 ●[再生しない]に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、着うた®、着うたフル®、プレイリスト、EZムービーをダウンロードできなくなります。 ●[再生しない]に設定すると、au one トップやFlash®利用ページが正しく表示されないことがあります。
ページスクロール設定	ブラウジング中に[↑/↓]を1秒以上押したときの動作を[1行]/[1ページ]のどちらかを選択
タイトル表示設定	ブラウジング中に、表示している情報サイトのタイトルとブラウザ起動ボタンを表示する/しないを設定 ●[表示する]に設定してもFlash®利用ページでは、タイトルは表示されません。
ブラウザ履歴クリア設定	ブラウジング終了後に、キャッシュに残ったブラウザの履歴を自動削除する/しないを設定 ●キャッシュにブラウザ履歴が残っていると、次回アクセスしたときに、EZサーバに接続せずにキャッシュから情報を取得してしまい、サイトの最新の情報が取得されないことがあります。
タイムアウト設定	EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を[30秒]/[60秒]のどちらかを選択 ●サーバにアクセスしても、ここで設定した時間内に接続できない場合はエラーメッセージを表示します。
EZ設定確認	初期設定でダウンロードを行ったサーバ名を表示
一発ジャンプ設定	待ち受け中やブラウジング中に[国]を1秒以上押して、設定された情報サイトにアクセス(一発ジャンプ)するよう一発ジャンプ先の情報サイトを登録 [メーカーサイト] : PlayNow by Sony Ericssonに設定 [お気に入りリスト] : お気に入りリストから選択 [手動設定] : URLを直接入力
バージョン情報	ブラウザのバージョンを表示

EZ「着うたフル®」はCDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードして楽しめるケータイ音楽配信サービスです。LISMO Playerでお好みの楽曲を選択して連続で再生できます。EZ「着うたフルプラス™」では、さらに高音質な音楽を再生して楽しむことができます。また、着うたフル®, 着うたフルプラス™は、楽曲のサビなどを着信音として設定できます。●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(40ページ)。

## 着うたフル®をダウンロードする

1 EZサービスメニューを表示→で (LISMO)にカーソル移動

→[au oneミュージックへ接続]

2 画面の表示に従って着うたフル®を選択→[はい]

**ご注意** ●ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されたデータはXminiに保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®が本体にある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、本体内のダウンロード未完了の着うたフル®は破棄されます。●着うたフルプラス™のダウンロードを行うと通信料が高額になりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。

**お知らせ** ●接続先のサイトや着うたフル®の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。●ダウンロードできる着うたフル®, 着うたフルプラス™はそれぞれ最大2MB、20MBまでです。●着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワードが必要です。詳しくは、10ページをご参照ください。

## EZチャンネルプラス/EZチャンネル

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。見たい番組をXminiに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、Xminiに自動でダウンロードされます。


EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。

- 登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。
- EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。
- EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合は、別途パケット通信料がかかります。
- EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。

詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- EZチャンネルプラスをご利用いただいた携帯電話からXminiに機種変更された方は[番組ガイドへ接続]にアクセスして[機種変更された方へ]を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。ただし、一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- 有料番組を登録する際はプレミアムEZパスワードが必要となります。詳しくは、10ページをご参照ください。

## EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること

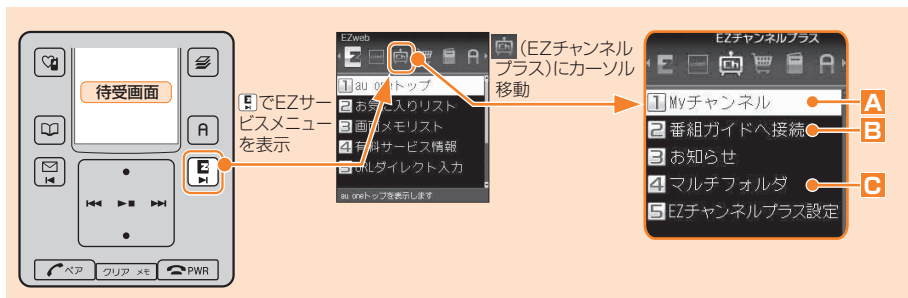

### A ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生することができます(129ページ)。

- ダウンロードした番組は電波が届かない場所でも楽しめます。



©KDDI

### B お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探すことができます(128ページ)。番組を登録すれば、配信日の深夜～早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



©weathernews  
©KDDI


### C 気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書きされます。残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動してください(130ページ)。

- 一部の電子書籍は[ブックフォルダ]へ移動されます。
- 著作権保護の設定により、番組が保存できない場合があります。




©KDDI

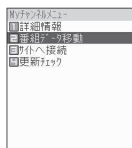


[マルチフォルダ]へ

## マルチキャスト通信について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

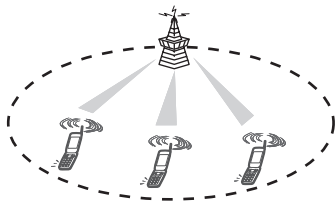

パケット通信方式  
(EZチャンネルの番組)

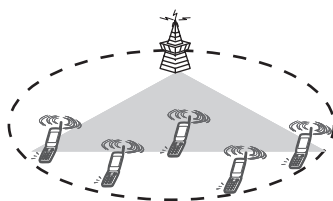


マルチキャスト通信方式  
(EZチャンネルプラスの番組、  
EZニュースフラッシュ)

お知らせ ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## EZチャンネルプラスメニューを表示する

■ EZサービスメニューを表示→で (EZチャンネルプラス)にカーソル移動

EZチャンネルプラス  
メニュー

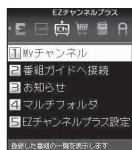

Myチャンネル	129ページ	登録した番組を一覧表示
番組ガイドへ接続	128ページ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の情報サイトへ接続
お知らせ	129ページ	auからのお知らせや登録した番組の更新情報を確認
マルチフォルダ	98ページ	データフォルダの[マルチフォルダ]を表示
EZチャンネルプラス設定	130ページ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルに関する設定

## ■EZチャンネルプラスの主な操作

### 番組を登録する

### 番組を再生する

### 番組を保存する



[番組ガイドへ接続]

番組から1つ選択

[番組データ移動]

#### 番組ガイドのメニューを表示

番組ガイドのサイトから番組を選択して、最大16件(EZチャンネルの番組は最大3件)まで登録できます。登録すると、自動的に番組データがダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。

#### 選択した番組を見る

最新情報やエンターテインメント、電子書籍など、厳選された番組ラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをTVや雑誌のような感覚で見ることができます。

#### [マルチフォルダ]、[ブックフォルダ]に移動

残しておきたい番組データは保存しておくことができます。番組データはデータフォルダの[マルチフォルダ]へ(電子書籍は[ブックフォルダ]へ)移動保存され、番組更新時にも書き換えられなくなります。<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 著作権保護が設定されているデータは保存できない場合があります。

## 番組を登録する

- 1 EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]
- 2 番組カテゴリから1つ選択→番組から1つ選択→[登録する]

以降の操作は、画面の表示に従ってください。


番組が登録されると、Myチャンネル画面に表示されます。

## ■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能 <sup>1)</sup>	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録が可能 <sup>2)</sup>
データサイズ(最大5MB/回)	1～5MB程度	主に1～5MB程度
情報料	全番組が無料	有料25番組/無料15番組(2008年11月現在)
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの番組を最大3番組含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

<sup>1)</sup> 番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。

<sup>2)</sup> 1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。

**お知らせ** ●番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所でも電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。●マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面にが表示されます。●配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に[更新する]を選択すると番組をダウンロードできます(別途パケット通信料がかかります)。●登録した番組は、更新されると上書きされます。保存しておきたい番組データは、[マルチフォルダ]や[ブックフォルダ]に移動してください(130ページ)。[マルチフォルダ]、[ブックフォルダ]は、データフォルダにあります(98ページ)。●接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。●EZ番号を[通知しない]に設定していると番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。EZ番号については、119ページをご参照ください。

## 番組を再生する

1 EZチャンネルプラスメニューを表示→[Myチャンネル]


2 番組から1つ選択

### ■再生中の操作

●番組によってできる操作が異なります。

操 作	目 的
	カーソルを上下に移動/画面のスクロール
/  (1秒以上)	巻き戻し、または頭出し
	早送り
(音量↓)	音量を下げる
(音量↑)	音量を上げる
	DBEXのON/OFFを切り替え
	一時停止
(選択/OK)	リンクを選択
番号キー	リンク番号を選択
	再生を終了し、Myチャンネル画面に戻る

### ■Myチャンネル画面の見かた

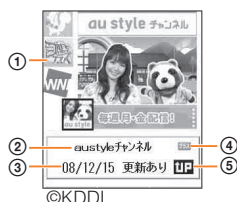

① 番組アイコン

② 番組タイトル

	番組の状態を表示。番組お知らせがあるときは、番組お知らせの内容を表示 [登録]：番組の登録が完了し、番組データのダウンロード待ち [更新あり]：番組データのダウンロードに失敗、または更新された番組データをダウンロードしていない ●[更新チェック](130ページ)を行って番組データをダウンロードしてください。
③ 更新状況	[更新]：番組データをダウンロード済み [更新未完了]：番組データのダウンロード中 ●ダウンロードが完了するまでしばらくお待ちください。 [休止中]：番組が休止中 ●更新チェックはできません。 [データなし]：番組データを移動済み
④	EZチャンネルプラスの番組を選択したときに表示
⑤	未再生の番組を選択したときに表示

### 番組のサイトへ接続するには

Myチャンネル画面を表示→で接続する番組にカーソル移動→ (メニュー)  
→[サイトへ接続]

### 番組の詳細を表示するには

Myチャンネル画面を表示→で詳細を表示する番組にカーソル移動→ (メニュー)  
→[詳細情報]

### お知らせを表示するには

auからの告知(おすすめ番組、メンテナンス情報など)や登録した番組の更新情報をお知らせします。  
EZチャンネルプラスメニューを表示→[お知らせ]






## 更新をチェックするには

更新番組がダウンロードされていない場合は、番組データをダウンロードします。また、自動更新に失敗した場合などに、更新番組をチェックして番組データをダウンロードします。

Myチャンネル画面を表示→[メニュー]→[更新チェック]→番組から1つ選択→[更新]

## 番組お知らせ機能を利用するには

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを通知アイコンでお知らせする機能です。この機能によってお知らせ前に再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

待受画面を表示→で (番組お知らせ)にカーソル移動→ (選択)→番組から1つ選択



**お知らせ** 「番組を再生する」について ●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、再生できません。●番組の再生途中で終了した場合、次の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。[続きから再生]を選択すると、番組を続きから再生できます。●再生開始直後に、再生回数がカウントされます。ただし、続きから再開する場合は、再生回数にカウントされません。●番組データをMyチャンネル画面(データフォルダの[チャンネルボックス])から移動している場合は、[マルチフォルダ]などから再生することもできます。

**「番組のサイトへ接続するには」について** ●番組によっては選択できません。

**「更新をチェックするには」について** ●更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合、Myチャンネル画面の更新状況が[更新あり]の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。[はい]を選択して番組を更新してください。●更新には時間がかかる場合があります。

**「番組お知らせ機能を利用するには」について** ●この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。●お知らせ時間は[詳細情報](108ページ)で確認することができます。●番組データを削除した場合や、移動([マルチフォルダ]/[ブックフォルダ])した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。

## 番組を保存する

Myチャンネル画面を表示→で保存する番組にカーソル移動→[メニュー]→[番組データ移動]→[はい]

## 番組を解約するには

EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]→[番組一覧]→[登録番組照会]→[解約先]→解約

●画面の指示に従って解約してください。

**お知らせ** 「番組を保存する」について ●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、データの移動はできません。●著作権保護の設定により、番組データを保存できないことがあります。  
「番組を解約するには」について ●番組を解約すると、Myチャンネル画面より番組データが削除されます。●番組を解約しても[マルチフォルダ]に移動した番組は再生できます。

## EZチャンネルプラスの設定をする

1 EZチャンネルプラスメニューを表示→[EZチャンネルプラス設定]

2 各項目を設定

自動更新チェック	登録番組の更新チェック日に自動更新チェックをする/しないを設定 ●[ON]に設定すると、EZweb制限が設定されていても番組は更新されます。 ●[OFF]が設定されていても、Myチャンネルの更新状況が[更新あり]になれば、[更新チェック](130ページ)で番組を更新できます。 ●[OFF]から[ON]に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合は、番組は自動更新されません。
	手動更新チェック確認
	手動で更新するときに、確認画面を表示する/しないを設定

## 番組の継続

EZチャンネル対応機種からXminiに機種変更された場合は、以下の操作を行うことにより、登録していた番組をXminiで引き続きお楽しみいただくことができます。

**EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ]**

以降の操作は、画面の表示に従ってください。

**ご注意** ●au ICカード対応機種をご利用のお客様につきまして、au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの[Myチャンネル]を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。設定には時間がかかる場合があります。

**お知らせ** ●番組の登録/更新時、登録番組の照会時などにおいて、登録番組を最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。その場合、画面に表示された手順に従って本体内の情報を最新の状態にしてください。設定には時間がかかる場合があります。

## ショッピング&オークション

**EZweb契約要**

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しむことができます。いろいろと見くらべて、お気に入りのアイテムを入手することができます。

**EZサービスメニューを表示→**  **で(ショッピング&オークション)にカーソル移動**

「買う」メニューへ接続	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供
auショッピングモールへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内
au oneモバオクへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
au Recordsへ接続	CDや音楽/映画/ドラマDVDなどを購入可能
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能
au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能
au Travelへ接続	人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさまざまなシーンに合わせて予約可能
auチケットへ接続	人気ライブの先行受付から、スポーツや演劇のチケットまで購入可能

## EZブック

**EZweb契約要**

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにすぐにダウンロードして楽しむことができます。

**EZサービスメニューを表示→**  **で(EZブック)にカーソル移動**

au oneブックへ接続	EZブックをダウンロードしたり、本を購入可能
EZブック一覧へ接続	EZブックを提供しているサイト一覧を表示
ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示

**お知らせ** ●電子書籍を再生するには、電子書籍閲覧用の電子ブックビューアアプリのダウンロードが必要です。画面表示に従って操作を行い「電子ブックビューア」をダウンロードしてください。電子ブックビューアのダウンロードには別途通信料がかかります。

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

●EZムービーのデータに著作権保護情報や再生制限が設定されている場合があります。詳しくは、101ページをご参照ください。


●EZムービーをご利用中、本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。

## EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスすることができます。

au one トップを表示→[カテゴリ(メニューリスト)]  
→[EZサービスで探す]→[映像・画像・音声]→[EZムービー]

EZムービー  
ポータルサイト

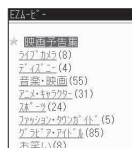

## EZムービーを見る

### ダウンロードして再生するには

EZムービーポータルサイトを表示→カテゴリから1つ選択→情報サイトから1つ選択  
→EZムービーから1つ選択→[はい]

### ストリーミング再生をするには

EZムービーポータルサイトを表示→カテゴリから1つ選択→情報サイトから1つ選択  
→EZムービーから1つ選択

### 保存したEZムービーを再生するには

[EZムービー]フォルダのデータを再生する場合

メインメニューを表示→[データフォルダ]→[EZムービー]→EZムービーから1つ選択

**お知らせ** 「ダウンロードして再生するには」について ●ダウンロード終了後に[再]再生を押すと、EZムービーが再生されます。

「ストリーミング再生をするには」について ●添付データ再生設定(124ページ)を[再生しない]に設定している場合は、再生できません。●再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、[はい]を選択すると、データフォルダの[EZムービー]フォルダにデータを保存できます。画像がないデータは[サウンド]フォルダまたは[ボイス]フォルダに保存されます。●音声のみのデータの場合、再生画面は上記と異なります。

「保存したEZムービーを再生するには」について ●再生中の操作は99ページをご参照ください。

## EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、[再]再生を押すとEZムービー内の電話番号やEメールアドレス、URLを利用できます。

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。

待受画面には、選択したエリアの天気を表示するウィンドウや最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ/ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報がウィンドウからいつでも簡単に確認できます。

EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(40ページ)のあとに簡単な設定を行うだけですぐにご利用になれます。マルチキャスト通信方式(127ページ)で配信されてくる情報はすべて無料です。

## EZニュースフラッシュについて


### ■EZニュースフラッシュの配信情報

●配信されるニュースは、1時間に1回程度更新されます。

ジャンル	内 容
ニュース	主要ニュース/芸能ニュース/スポーツニュースの3カテゴリー
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報
天気(きょう)	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
天気(あした)	

### 配信されたニュース・天気・占いをチェックするには

待受画面で を押し、テロップ/ウィンドウにカーソルを移動して を押します。

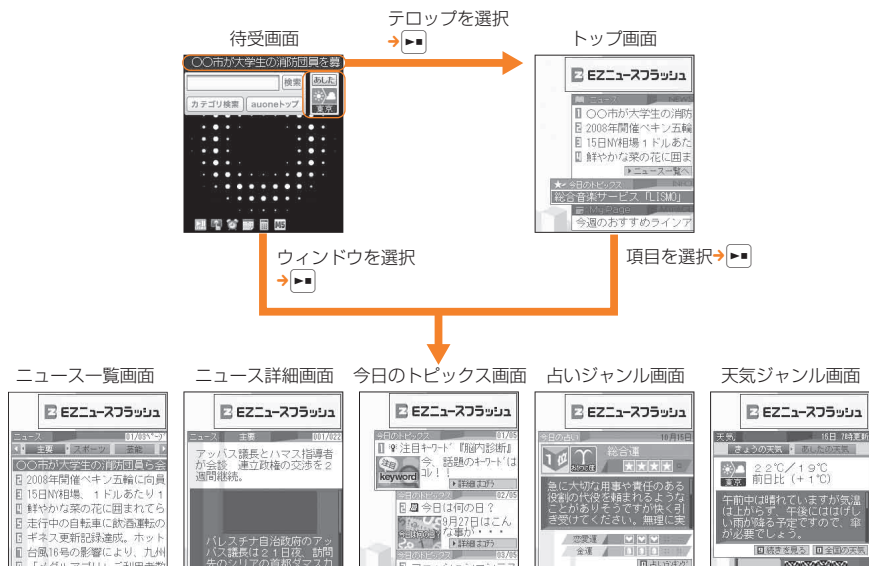

**お知らせ** ●EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時やEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます(135ページ)。  
●au one My Page(138ページ)を利用している場合は、EZニュースフラッシュのトップ画面から[My Page]を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。●災害用伝言板が起動している場合は、EZニュースフラッシュのカテゴリ[今日のトピックス]の情報として配信されます。●[▲上キー+OK(選択)ボタンで、再設定を行って下さい。]と表示された場合は、EZニュースフラッシュを最新の状態にするためにテロップを選択してください。●[EZニュースフラッシュ(無料)]をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除したあと、再度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードを行ってから使用して下さい。

## ご利用の設定と解除

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。Eメール・EZwebの初期設定(40ページ)を行ったあとにEZニュースフラッシュの設定を行ってください。



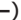
**1** 待受画面を表示→でテロップにカーソル移動→ (OK)

**2** [はい]→[OK]

設定が完了します。


完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」と表示されます。

### 設定を解除するには

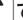待受画面を表示→でテロップにカーソル移動→ (ニュース)→ (メニュー)

→[サービス設定解除]→解除

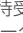


●画面の指示に従って設定を解除すると、ニュースは配信されなくなります。

**お知らせ** ●EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール・EZwebの初期設定時以外でも、いったん解除したあとでも簡単に設定できます。待受画面でテロップ/ウィンドウにカーソルを移動してを押し、画面の指示に従って設定します。●設定の際に「データフォルダが一杯です。データフォルダのデータを削除しますか?」と表示された場合は、データフォルダから不要なデータを削除してから設定を行ってください。


## 情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックスのページなどにアクセスできます。

**■** 待受画面を表示→でテロップにカーソル移動→ (ニュース)

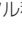待受画面を表示→→で[EZニュースフラッシュ]にカーソル移動→ (起動)を押してもトップ画面を表示できます。



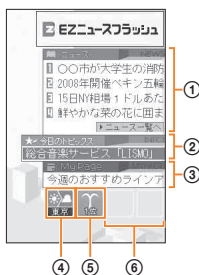




### ■ トップ画面の見かた



① ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
② 今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示
③ My Page	「au one My Page」サービスの更新情報を確認
④ 天気ナビアイコン	「天気エリア設定」で設定した地域の今日/明日の天気を表示
⑤ 占いナビアイコン	「占い生年月日設定」で設定した生年月日に従って今日の運勢とランキングを表示
⑥ 拡張ナビアイコン	新たな情報が配信されたときにアイコンを表示

## ■EZニュースフラッシュ画面での操作

●EZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

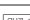操 作	目 的
	項目を選択
	カーソルの移動/画面を上下にスクロール
	ニュース一覧画面：カテゴリを切り替え 天気詳細画面：今日/明日の天気を切り替え
	ニュース一覧画面、ニュース詳細画面：ページを切り替え
	EZニュースフラッシュのトップ画面に戻る
	メニューを表示
	1つ前の画面に戻る

【お知らせ】 ●テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

## EZニュースフラッシュの詳細を設定する

1 待受画面を表示→でテロップにカーソル移動→（ニュース）

2 （メニュー）→各項目を設定

手動更新	最新の情報を手動で受信(135ページ)
天気・占い設定	天気と占いの情報を設定 [天気エリア設定]：地域を設定 [占い生年月日設定]：生年月日を設定
文字サイズ設定	文字サイズを[小]/[中]のどちらかを選択 EZニュースフラッシュの背景や待受画面を設定 [着替替え設定]：EZニュースフラッシュの背景を3種類から選択 [待受画面テロップ表示設定]：[常に表示する]/[隠す]のどちらかを選択 [待受画面ウィンドウ表示設定]：[常に表示する]/[隠す]のどちらかを選択 [待受画面ウィンドウジャンル設定]：ウィンドウに最初に表示させる情報ジャンルを選択
画面設定	[お気に入りニュースカテゴリ設定]：テロップやトップ画面のニュース一覧に優先的に表示させるニュースカテゴリを選択
通信確認画面・ エリア確認設定	パケット通信料の確認画面の設定、エリアの確認 [通信確認画面表示設定]：パケット通信料がかかる場合に確認画面を表示する/しないを設定 [エリア確認]：エリアの確認
サービス概要	EZニュースフラッシュに関する説明を表示 [サービス説明]：EZニュースフラッシュの説明 [よくあるご質問]：EZニュースフラッシュのQ&A [利用規約]：EZニュースフラッシュの利用規約
サービス設定解除	ニュースの配信を停止(134ページ)
アプリ終了	EZニュースフラッシュを終了

## 自動受信と手動更新について

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。受信状況(圏外、電源など)、着信中、メール受信中などにより、自動受信が完了されない場合があります。その場合は、次回配信をお待ちいただくか、EZニュースフラッシュのメニューより手動更新を行ってください。

EZニュースフラッシュのメニュー画面を表示→[手動更新]

【お知らせ】 「EZニュースフラッシュの詳細を設定する」について ●テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合は、本体を開閉したり、アプリを起動するなどを繰り返すか、次回配信までしばらくお待ちください。●au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、いったんトップ画面を表示させ、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。●メインメニューの[画面表示]では、テロップとウィンドウを表示する/隠すを設定したり、表示位置を変更することができます(177ページ)。●EZニュースフラッシュご利用の際は[天気エリア設定]、[占い生年月日設定]、[待受画面ウィンドウジャンル設定]を行ってください。●[天気・占い設定]を設定すると、設定した地域の天気や星座占いのランキング情報が待受画面に数秒ごとに切り替わり表示されます。

「自動受信と手動更新について」について ●手動更新すると、パケット通信料がかかります。メニュー画面で[手動更新]を選択すると、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。●情報が更新されると、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

Xminilはau one ガジェットに対応しています。au one ガジェットとは、ガジェットと呼ばれるアプリケーションをダウンロードして待受画面で利用できる機能です。待受画面で表現力豊かで便利なコンテンツが楽しめます。

## ガジェットを設定する

ガジェットは簡単な設定で待受画面に表示できます。

- 1 待受画面を表示→でガジェット設定アイコンにカーソル移動→ (OK)

ガジェット設定  
アイコン



- 2 ガジェットの選択先から1つ選択→で設定するガジェットにカーソル移動→ (設定)



[オリジナル]：あらかじめ用意されているガジェットから選択

[データフォルダ]：データフォルダのガジェットから選択

[EZwebで探す]：EZwebに接続し、ガジェットをダウンロード

[OFF]：ガジェットを設定しない

## ガジェットを変更する

- 1 待受画面を表示→でガジェットにカーソル移動→ (サブメニュー)→[ガジェット選択]

メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面表示]→[ディスプレイ]→[表示情報設定]→[ガジェット]

→[ガジェット選択]を選択してもガジェットを選択する画面が表示されます。

- 2 ガジェットの選択先から1つ選択→で変更するガジェットにカーソル移動→ (設定)



[オリジナル]：あらかじめ用意されているガジェットから選択

[データフォルダ]：データフォルダのガジェットから選択

[EZwebで探す]：EZwebに接続し、ガジェットをダウンロード

[OFF]：ガジェットを設定しない

## ガジェットを操作する




- 1 待受画面を表示→でガジェットにカーソル移動→ (OK)

- 2 ガジェットを操作

 (手動更新)が表示されているガジェットは、 (手動更新)を押すと通信を行い情報を取得します。

## 待受設定をする

待受画面にどのガジェットを常に最初に表示するかを設定できます。

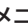- 1 待受画面を表示→/で最初に表示したいガジェットにカーソル移動→ (サブメニュー)→[登録]

データフォルダ画面を表示→[ガジェット]→最初に表示したいガジェットにカーソル移動→ (サブメニュー)

→[登録]を選択しても設定できます。

## ■ガジェット選択中のサブメニュー

ガジェット選択	待受画面に表示するガジェットを選択
登録	選択したガジェットを待受画面に設定
透明度選択	ガジェットの透明度を設定
背景色選択	ガジェットの背景色を設定
フレーム選択	ガジェットのフレームを設定
自動更新履歴	ガジェットの最新更新日時を表示



## ■あらかじめ用意されているガジェット

●以下のガジェットはメモリリセット、オールリセット(183ページ)を行っても削除されません。

ガジェット	内 容
Eメール	新着Eメールの情報を表示
Cメール	新着Cメールの情報を表示
フォトスライドショー	データフォルダの[グラフィックフォルダ]の画像を表示
カレンダー	カレンダー /スケジュールを表示
ミュージックフォルダ	データフォルダの[着うたフル]フォルダの楽曲を表示
発着信履歴表示	発着信履歴を表示

【お知らせ】 **「au one ガジェット」について** ●ガジェットのダウンロードおよびガジェットの通信やガジェットの情報更新には別途通信料が発生します。●お買い上げいただけてすぐにau one ガジェットをご利用いただけるよう、Xminiにはサービスダウンロードガジェットがあらかじめ用意されています。●メモリリセット、オールリセット(183ページ)を行うと、データフォルダのガジェット(サービスダウンロードガジェットを含む)が削除されます。削除されたサービスダウンロードガジェットは各ガジェットの提供元EZwebサイトから再取得可能です。各ガジェットの提供元EZwebサイトには「PlayNow by Sony Ericsson」を経由してアクセスすることができます。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。●ガジェットの操作方法や内容については各ガジェットの提供元にお問い合わせください。●ガジェット表示中は待受画面の背景のアニメーションなどが止まった状態となります。

**「待受設定をする」について** ●詳細情報(108ページ)で[自動更新頻度]が[通信なし]となっていないガジェットは、待受画面に設定すると自動で通信を行います。通信は[自動更新頻度]に表示されている頻度で行います。●待受設定されていないガジェットは自動で更新はされません。

**「■あらかじめ用意されているガジェット」について** ●データフォルダにもあらかじめ3件のサービスダウンロードガジェットが用意されています。待受画面を表示→でガジェットにカーソル移動→を押すと、データフォルダに保存されているガジェットを表示できます。



au one My Pageでは、お客様専用の「My Page」が作成されます。My Pageをお客様のお好みどおりにアレンジし、知りたい情報を選択して表示できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認ができます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存することができ、保存したデータはMy Page上から管理できます。

また、au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

## au one My Pageの利用について

au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。

au one My Pageへの接続は、以下の各機能から行うことができます。

au one My Page  
のトップページ



機 能	手 順	接続先
データフォルダ	データフォルダ画面を表示→ <a href="#">[R]</a> (サブメニュー) →[au oneデータフォルダ] (95ページ) データ一覧画面を表示→ <a href="#">[R]</a> (サブメニュー) →[データお預り] (107ページ)	au one データフォルダの トップページ
EZweb	お気に入りリスト画面を表示→ <a href="#">[R]</a> (サブメニュー) →[お預りURL確認] (122ページ) au one トップを表示→[マイページ]または[au one My Page] (118ページ)	お気に入りURLトップページ au one My Pageのトップ ページ
EZニュースフラッシュ	待受画面を表示→ <a href="#">[▲]</a> でテロップ/ウィンドウにカーソル 移動→ <a href="#">[▶]</a> →[My Page]	au one My Pageのトップ ページ

**お知らせ** ●EZ番号通知設定を[通知しない]に設定しているとau one My Pageは使用できません。●一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。●[au one My Page]の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。●サーバへデータを保存する場合は通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなる場合がございますのでご注意ください。

## 会員登録をする

au one My Page関連機能からau one My Pageへ初めて接続しようとすると、au one My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

**会員登録画面→[利用規約]→[利用規約に同意]**

画面に表示された利用契約に同意のうえ、会員登録を行ってください。

**お知らせ** ●登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して[各種設定]よりMy Pageのデザイン変更などができます。

## My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に通知アイコンが表示されます。選択するとEZニュースフラッシュのトップ画面(134ページ)が表示され、更新内容を確認できます。

■ 待受画面を表示→で(My Page新着あり)にカーソル移動  
→ (選択)→[My Page]→[はい]



**お知らせ** ●待受画面でEZニュースフラッシュのテロップを選択しても更新内容を確認できます。

# ミュージックスタイル

## ミュージックスタイルについて

Xminiをミュージックスタイル(閉じた状態)にすると、簡単なキー操作で音楽を楽しむことができます。

### ■ミュージックスタイルで再生できるデータ

保存先	データの種類
データフォルダ	・ 着うたフル®、着うたフルプラス™、ビデオクリップ <sup>1)</sup> 、プレイリスト <sup>2)</sup> ・ PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、着うたフルプラス™、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ <sup>1)</sup> ・ LISMO Portから転送したCD読み込みデータ

<sup>1)</sup> 音のみ再生されます。

<sup>2)</sup> プレイリストに登録された楽曲/ビデオクリップは再生されますが、プレイリストを選択することはできません。

## ミュージックスタイルで楽曲を再生する

### 1 Xminiをミュージックスタイルにする

ミュージック  
スタンバイ画面



### 2 (1秒以上)







ミュージックスタイルのプレイヤー画面が表示され、楽曲が再生されます。

ミュージック  
スタイルの  
プレイヤー画面



**お知らせ** ●Xminiをミュージックスタイルにしてもミュージックスタンバイ画面やミュージックスタイルのプレイヤー画面が表示されない場合があります。その場合はいったんXminiを開いてケータイスタイルに戻し、起動中の機能を終了してから、再度ミュージックスタイルにしてください。●うたとも®やLISMO Music Searchの起動中にXminiをミュージックスタイルにしても、ミュージックスタイルのプレイヤー画面が表示されない場合があります。その場合はいったんXminiをケータイスタイルに戻し、LISMO Playerメニューを表示させてから、再度ミュージックスタイルにしてください。

## ■再生中の操作

操 作	目 的
	音量調節
	頭出し/前のデータの頭出し
 (1秒以上)	巻き戻し
	次のデータの頭出し
 (1秒以上)	早送り
	一時停止/再生

**お知らせ** ●ケータイスタイルで楽曲を再生中にミュージックスタイルにすると、ミュージックスタイルのプレイヤー画面が表示され、引き続き楽曲が再生されます。ただし、ビデオ再生中の場合は、ミュージックスタイルのプレイヤー画面は表示されません。

## ミュージックスタイルでの再生を終了する

 ミュージックスタイルのプレイヤー画面を表示 →  (1秒以上)

## LISMOについて

LISMO Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やビデオクリップ、ビデオ、LISMO Port (153ページ)から転送した音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成できます。

また、うたとも®やLISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

●ステレオイヤホンを接続していない場合は、スピーカーから音が出ます。スピーカーから音を流したくない場合は、あらかじめステレオイヤホンをXminiに接続しておいてください(41ページ)。ただし、Bluetooth®接続中はステレオイヤホンを接続してなくてもスピーカーから音は流れません。

### LISMO Playerで再生できるデータ

保存先	データの種類
データフォルダ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・着うたフル®、着うたフルプラス™、ビデオクリップ、ビデオ、プレイリスト</li> <li>・PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、着うたフルプラス™、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、LISMO Video Storeで購入したビデオ</li> <li>・LISMO Portから転送したCD読み込みデータ</li> </ul>

## LISMOメニューを表示する

EZサービスメニューを表示→で (LISMO)にカーソル移動


LISMO  
メニュー



LISMO Player	143ページ	LISMO Playerを起動
au oneミュージックへ接続	125ページ	au one ミュージックのサイトへ接続
au oneビデオへ接続		au one ビデオのサイトへ接続
LISMO Searchへ接続		LISMO Music Searchのサイトへ接続
LISMOフォルダ	96ページ 97ページ	データフォルダの[LISMO]フォルダを表示

# LISMO Playerを起動する

## LISMOメニューを表示→[LISMO Player]


LISMO Playerメニューが表示され、画面にが表示されます。

メインメニューを表示→[LISMO Player]を選択してもLISMO Playerメニューを表示できます。

LISMO Player  
メニュー



ミュージックライブラリ	143ページ	楽曲やビデオクリップを再生
ビデオライブラリ	143ページ	ビデオを再生
プレイリスト	144ページ 147ページ	プレイリストを作成・再生
うたともコミュニティ	149ページ	うたとも®を利用
LISMO Music Search	150ページ	LISMO Music Searchを利用
au oneミュージックへ接続	125ページ	au one ミュージックのサイトへ接続
au oneビデオへ接続		au one ビデオのサイトへ接続
設定	152ページ	LISMO Playerを利用する際の環境を設定

**お知らせ** ●データフォルダに楽曲やビデオクリップ、ビデオなどがある場合は、メインメニューを表示→[データフォルダ]→[LISMO]→[着うたフル]/[ミュージック]/[ビデオクリップ]/[ビデオ]/[プレイリスト]→ (プレイヤー)を押してもLISMO Playerを起動できます。

## 楽曲/ビデオクリップ/ビデオを再生する

### 楽曲/ビデオクリップを再生する場合

#### 1 LISMO Playerメニューを表示→[ミュージックライブラリ]→[全曲一覧]

[全曲一覧]：データフォルダに保存されている楽曲やビデオクリップをすべて表示

[アーティスト一覧]：データフォルダに保存されている楽曲やビデオクリップをアーティストの名前順に表示

[アルバム一覧]：データフォルダに保存されている楽曲やビデオクリップをアルバムのタイトル順に表示

#### 2 再生する楽曲/ビデオクリップから1つ選択

プレイヤー画面



### ビデオを再生する場合

#### 1 LISMO Playerメニューを表示→[ビデオライブラリ]

#### 2 再生するビデオから1つ選択

## プレイリストを再生する場合

- 1 LISMO Playerメニューを表示→[プレイリスト]→プレイリストから1つ選択
- 2 再生する楽曲/ビデオクリップから1つ選択

### 再生中の操作

操 作	目 的
	音量調節
	楽曲/ビデオクリップ再生時：頭出し/前のデータの頭出し ビデオ再生時：前のチャプターの頭出し
(1秒以上)	巻き戻し
	楽曲/ビデオクリップ再生時：次のデータの頭出し ビデオ再生時：次のチャプターの頭出し
(1秒以上)	早送り
	一時停止/再生
(閉じる) /	1つ前の画面に戻る
(メニュー) <sup>1)</sup>	メニューを表示
(楽曲検索) <sup>2)</sup>	LISMO Music Searchを起動
(うたとも) <sup>2)</sup>	うたとも <sup>®</sup> を起動
1  / <sup>1) 3)</sup>	楽曲/ビデオクリップ再生時：歌詞を表示 ビデオ再生時：ビデオの詳細情報を表示
<sup>2)</sup>	ランダム再生する/しないを設定
<sup>1)</sup>	キー操作のガイドを表示
<sup>2)</sup>	1曲リピート/全曲リピート/リピートしないを設定
<sup>4)</sup>	全画面表示/通常表示を切り替え
	LISMO Playerを終了

<sup>1)</sup> ビデオクリップ/ビデオ全画面再生時は無効です。

<sup>2)</sup> 楽曲/ビデオクリップ再生時のみ有効です。

<sup>3)</sup> データによっては表示されません。

<sup>4)</sup> ビデオクリップ/ビデオ再生時のみ有効です。

### ■楽曲一覧画面/ビデオクリップ一覧画面/ビデオ一覧画面のメニュー

●画面やデータによって表示される項目は異なります。

プレイリストに登録	データをプレイリストに登録
着うた/壁紙保存	146ページ
チャプター表示	ビデオのチャプター一覧画面を表示 ●チャプターを選択すると、選択したチャプターから再生できます。
はじめから再生	ビデオをはじめてから再生
サイトリンク	データに指定されているサイトへ接続
レート変更	149ページ
削除	データを削除
詳細情報	データの詳細情報を表示
ソート	データを並べ替え

## ■プレイヤー画面のメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

ランダム設定	ランダム再生する/しないを設定
リピート設定	1曲リピート/全曲リピート/リピートしないを設定
チャプター表示	チャプター一覧画面を表示 ●チャプターを選択すると、選択したチャプターから再生できます。
サウンド設定	145ページ
ビデオサウンド設定	145ページ
AVLS設定	145ページ
プレイリストに登録	データをプレイリストに登録
着うた/壁紙保存	146ページ
サイトリンク	データに指定されているサイトへ接続
レート変更	149ページ
削除	データを削除 ●一時停止中のみ有効です。
詳細情報	データの詳細情報を表示
操作ガイド	キー操作のガイドを表示

**お知らせ** ●楽曲・ビデオクリップ一覧画面で[⏮] (プレイヤー)を押すと、プレイヤー画面が表示されます。●アーティスト一覧/アルバム一覧では、分類できないデータはリストの最後に「その他」として振り分けられます。●データフォルダのデータを削除したなどの理由で、プレイリストには表示されるがデータが存在しない場合に[▶] (試聴/DL)を押すと、サイトへ接続し、ダウンロードすることができます。●前回、再生を中断していた場合は、中断していた場所から再生が開始されます。●再生できないデータはスキップされます。

## 再生時の音に関する設定をする

**1** プレイヤー画面を表示→[R] (メニュー)→[サウンド設定]/[ビデオサウンド設定]のどちらかを選択

**2** 各項目を設定

DSEE設定	高音域補完する/しないを設定 ●DSEEとは、圧縮音源に対して高音質化処理を施し、さらに圧縮で取り除かれた高音域を補完することで、オリジナル音源に近い自然で広がりのある音を再現します。
イコライザ設定	音質を[OFF]、[Heavy]、[Pops]、[Jazz]、[Unique]、[Sound Matrix]、[Custom]から選択 [Sound Matrix]：マトリックス上のポインタを移動して、好みの音質を直感的に見つけることが可能 [Custom]：出力レベルを調整 ●低い周波数のスライダーを上上げると低音が強くなり、高い周波数のスライダーを上上げると高音が強まります。 ●CLEAR BASEは低音域のゆがみを押さえ、クリアで力強い低音を再生できます。
クリアステレオ設定	左右の音をよりくっきりと区別して再生する/しないを設定

## 再生時の音量を制限する

音量を上げ過ぎないように制限することができます。

**1** プレイヤー画面を表示→[R] (メニュー)→[AVLS設定]  
→[Normal]/[Limit]のどちらかを選択

[Normal]：音量を制限しない

[Limit]：音量が[10]より上がらないよう制限する

**お知らせ** ●音量が[10]以上に設定されているときに[Limit]に設定すると、自動的に[10]に調節されます。  
●Bluetooth®機器へ出力しているときは、AVLS設定は無効です。



## BGMとして再生する

LISMO Playerで楽曲やビデオクリップを再生しながら、他の操作を行うことができます。

**LISMO Playerで楽曲/ビデオクリップを再生中に[]→他の機能を選択**

**お知らせ** ●BGM再生中は、[]→[LISMO Player]→[ (終了)]→[[はい]]を選択すると、LISMO Playerを終了できます。●BGM再生中にEZwebなどで音が再生されるページを表示した場合はBGM再生は休止されます。●BGM再生中はほとんどの機能を操作できます。ただし、操作によってはBGM再生を休止し、操作終了後にBGM再生を再開することがあります。●BGM再生中にXminiをミュージックスタイルにすると、操作中の機能にかかわらず、ミュージックスタイルのプレイヤー画面が表示されます。●BGM再生中に楽曲やビデオクリップの再生が終了した場合でも、BGM再生は終了しません。

## 楽曲やビデオクリップを利用する

### 着うた<sup>®</sup>を作成する

楽曲やビデオクリップの一部を着うた<sup>®</sup>として、データフォルダの[サウンド]フォルダに保存できます。

●データによっては作成できない場合があります。

**お好みの範囲を切り取って作成する場合**

- 1 LISMO Playerメニューを表示→[ミュージックライブラリ]→[全曲一覧]
- 2 []で楽曲/ビデオクリップにカーソル移動→[A] (メニュー)→[着うた/壁紙保存]  
→[着うた保存]→[ユーザー指定区間]
- 3 [A] (再生)→着うた<sup>®</sup>を作成するところで▶ (開始)→終了するところで▶ (終了)  
▶ (開始)を押すと、先頭から着うた<sup>®</sup>を作成できます。
- 4 [A] (保存)  
▶ (プレビュー)を押すと、作成した範囲を確認できます。

**プリセットされた情報から作成するには**

LISMO Playerメニューを表示→[ミュージックライブラリ]→[全曲一覧]  
→[]で楽曲/ビデオクリップにカーソル移動→[A] (メニュー)→[着うた/壁紙保存]  
→[着うた保存]→プリセット情報から1つ選択

**お知らせ** 「着うた<sup>®</sup>を作成する」について ●[ユーザー指定区間]で切り取り可能な範囲は、切り出しを開始してから5～45秒までです。●データによっては保存回数に制限が設定されています。●作成した着うた<sup>®</sup>は、Eメールに添付することはできません。

### 壁紙を保存する

楽曲やビデオクリップに登録されている壁紙用画像を、データフォルダの[グラフィック]フォルダに保存できます。

●データによっては保存できない場合があります。

- 1 LISMO Playerメニューを表示→[ミュージックライブラリ]→[全曲一覧]
- 2 []で楽曲/ビデオクリップにカーソル移動→[A] (メニュー)→[着うた/壁紙保存]  
→[壁紙保存]→[] (保存)

**お知らせ** ●保存した画像は、Eメールに添付することはできません。

## プレイリストを利用する

プレイリスト一覧画面では、以下のプレイリストが表示されます。

[トップ20]、[トップレート]、[最近聴いた曲]、[最近追加した曲]は自動的に作成されます。

[トップ20]：データフォルダに保存されている楽曲やビデオクリップのうち再生回数の多い20曲のプレイリスト

[トップレート]：データフォルダに保存されている楽曲やビデオクリップのうちレート変更で設定したレート情報がランク5の楽曲やビデオクリップのプレイリスト

[最近聴いた曲]：データフォルダに保存されている楽曲やビデオクリップのうち再生した日付の新しい20曲のプレイリスト

[最近追加した曲]：新しくデータフォルダに保存した20曲のプレイリスト

[(プレイリスト名)]：ご自分で作成したプレイリスト、ダウンロードしたプレイリスト

### ■プレイリスト一覧画面のメニュー

●プレイリストによって表示される項目は異なります。

新規作成	147ページ
編集	プレイリストを編集 ●[EZプレイリスト]、[トップ20]、[トップレート]、[最近聴いた曲]、[最近追加した曲]は編集できません。
Eメールへ添付	プレイリストをEメールに添付
削除	プレイリストを削除 ●プレイリストに登録されている楽曲やビデオクリップは削除されません。
プレイリスト情報	プレイリストの情報を表示
作成者名設定	プレイリスト作成時に入力する作成者名をあらかじめ設定

## プレイリストを作成する

プレイリストに楽曲やビデオクリップを登録して再生したり、ランダムに再生することができます。プレイリストには最大30件まで楽曲やビデオクリップを登録できます。

[アーティスト一覧]からデータを登録する場合


### 1 LISMO Playerメニューを表示→[プレイリスト]

プレイリスト  
一覧画面



### 2 [A] (メニュー)→[新規作成]

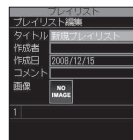

プレイリスト  
作成画面



### 3 各項目を設定

[タイトル] : タイトル(全角/半角20文字以内)を入力  
[作成者] : 作成者(全角/半角64文字以内)を入力  
[作成日] : 作成日を入力  
[コメント] : コメント(全角/半角128文字以内)を入力  
[画像] : データフォルダから画像を選択して登録

### 4 で楽曲・ビデオクリップ欄にカーソル移動→ (追加)→[アーティスト一覧] →アーティストから1つ選択→楽曲/ビデオクリップを選択→ (決定)→ (確定)


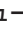




複数の楽曲やビデオクリップを登録する場合は、 (決定)を押す前に (選択)→楽曲/ビデオクリップの選択を繰り返してください。

データフォルダの[プレイリスト]フォルダに保存されます。


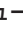




**お知らせ** ●データによっては登録できない場合があります。●プレイリストは次の方法でも保存することができます(添付データとして受信、有料のEZコンテンツとしてダウンロード、うたとも<sup>®</sup>で紹介されているプレイリストをダウンロード)。●プレイリストに登録する画像はデータフォルダの[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[グラフィック]フォルダから選択します。●登録する画像が80×80よりも大きい場合は、トリミングを行ってから登録します。

## プレイリストに追加する

[アルバム一覧]からアルバムの中の1曲を追加する場合

- 1 プレイリスト一覧画面を表示→で追加するプレイリストにカーソル移動  
→ (メニュー)→[編集]→で楽曲・ビデオクリップ欄にカーソル移動→ (選択)  
→[楽曲追加]
- 2 [アルバム一覧]→アルバムから1つ選択→楽曲/ビデオクリップを選択→ (決定)  
→ (確定)


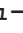





## プレイリスト内のデータを並べ替える

- 1 プレイリスト一覧画面を表示→で並べ替えるプレイリストにカーソル移動  
→ (メニュー)→[編集]→で楽曲・ビデオクリップ欄にカーソル移動→ (選択)  
→[並び替え]
- 2 移動するデータを選択→移動先を選択→ (決定)→ (確定)

## プレイリストからデータを解除する

プレイリストから登録されているデータを解除することができます。

プレイリストから複数のデータを解除する場合

- 1 プレイリスト一覧画面を表示→で登録を解除するプレイリストにカーソル移動  
→ (メニュー)→[編集]→で楽曲・ビデオクリップ欄にカーソル移動→ (選択)  
→[登録解除]→[複数件解除]  
[1件解除] : 1曲ずつ登録を解除  
[複数件解除] : 選択したデータの登録を解除  
[全件解除] : プレイリスト内にあるすべてのデータの登録を解除
- 2 楽曲/ビデオクリップを選択→ (決定)→[はい]→ (確定)  
 (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

## 楽曲やビデオクリップのランクを設定する

楽曲やビデオクリップにランクを設定します。ランク5のデータは、プレイリストの[トッププレート]でまとめて再生できます。

■ プレイヤー画面/楽曲・ビデオクリップ一覧画面を表示→**[A]**(メニュー)→[レート変更]  
→**[◀▶]**でレート情報を設定→**[▶▶]**(OK)

0～5の間で設定します。

## うたとも®を利用する

### **Z** EZweb契約要

うたとも®はLISMO Playerで着うたフル®を聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

**[ご注意]** ●うたとも®ですべての機能を利用するためには有料会員登録が必要です。

**[お知らせ]** ●うたとも®を初めてご利用になる場合や、LISMO Playerの設定で[サービス利用確認設定]を[表示する]に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。[はい(次回以降も同様)]を選択すると次回から表示されません。●本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

## LISMO Playerメニューから起動する

■ LISMO Playerメニューを表示→[うたともコミュニティ]

うたとも®のマイページが表示されます。



**[お知らせ]** ●マイページではおすすめの曲などを表示し、さまざまなページへと移動することができます。また、番号キー(**[0-9]**)を押すことでマイページに戻ることができます。●マイページの内容は変更される場合があります。

## 楽曲やビデオクリップを聴きながら起動する

■ プレイヤー画面を表示→**[E]**(うたとも)

再生中の曲のページが表示されます。



**[お知らせ]** ●楽曲・ビデオクリップ一覧画面で**[E]**(うたとも)を押しても、うたとも®を起動できます。●曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

## うたとも®を楽しむ

うたとも®のマイページは「ミュージック」「フレンズ」の2つに分かれています。LISMO Playerで着うたフル®を聴きながら[5]を押すと、「楽曲ページ」に移動し、その曲についての詳しい情報を見ることができます。

ミュージック	おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど曲にまつわる情報を提供 ジャケット画像を選択するとその曲の楽曲ページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示
フレンズ	あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などを表示 画像を選択するとその人のページへ移動
楽曲ページ	あなたが再生中の曲と一緒に聴かれている曲を紹介 その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェック

ミュージック



フレンズ



楽曲ページ



●LISMO Playerで再生できる曲の中には一部うたとも®で取り扱いしていないものもあります。

## LISMO Music Searchを利用する

### EZweb契約要

気になる曲を聴かせて！うたって！入力して！無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。検索結果からは、着うたフル®や着うた®, ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/DVDなどの購入のほか、検索した楽曲やビデオクリップの歌詞、アーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

### 1 LISMO Playerメニューを表示→[LISMO Music Search]

LISMO Music  
Searchトップ  
メニュー画面



提供：KDDI株式会社  
Powered by  
gracenote/  
SOCKETS Inc.

## 2 検索方法から1つ選択

アーティスト検索	アーティスト名から楽曲やビデオクリップを検索 ①アーティスト名を入力→検索項目を選択 ②アーティスト名を選択→楽曲/ビデオクリップを選択
あいまい検索	あいまいなキーワードから楽曲やビデオクリップを検索 ①キーワードを入力→[検索] ②アルバムを選択→楽曲/ビデオクリップを選択
聴かせて検索	携帯電話に音楽を聴かせて楽曲やビデオクリップを検索(152ページ)
うたって検索	曲のメロディをうたって楽曲やビデオクリップを検索(152ページ)
歌詞検索	気になる楽曲の歌詞や楽曲・ビデオクリップ情報を検索 ①検索方法を[アーティスト名から]/[曲名から]/[フレーズから]から1つ選択 →検索内容を入力→[検索] ②楽曲/ビデオクリップを選択
ランキング/特集/ニュース	最新の音楽ニュース、今オススメの音楽キャンペーンや特集、LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介します
検索りれき	検索した履歴を確認 [全検索りれき]：最新検索履歴を100件まで確認 [お気に入り]：お気に入りの検索履歴を100件まで保存 [この曲知ってる?]：検索りれきの傾向から音楽ジャンルやアーティスト、性別などさまざまな要素で似ている楽曲やビデオクリップをご紹介します

### ■検索結果について

それぞれの検索結果から楽曲やビデオクリップのダウンロード先、アーティスト情報、歌詞などさまざまな情報をご覧いただけます。

ダウンロード	着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD・DVDの購入先をご案内
歌詞	歌詞を確認
関連情報	アーティストプロフィールや試聴コメントのほか、[この曲知ってる?]では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素を連想し、オススメする楽曲やビデオクリップをご紹介します
再生	保存されている楽曲やビデオクリップを再生
うたともの楽曲ページへ	うたともの®の楽曲やビデオクリップページに接続 ●うたともの®利用者の楽曲やビデオクリップへのコメントを確認できます。

**お知らせ** ●楽曲・ビデオクリップ一覧画面で[図](楽曲検索)を押しても、LISMO Music Searchを起動できます。  
 ●LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、LISMO Playerの設定で[サービス利用確認設定]を[表示する]に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。[[はい](次回以降も同様)]を選択すると次回から表示されません。  
 ●本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。


## 聴かせて検索/うたって検索で楽曲やビデオクリップを検索する

### 1 LISMO Music Search トップメニュー画面を表示

→[聴かせて検索]/[うたって検索]→[検索開始]

Xminiの送話口をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5～15秒程度聴かせてください。  
[うたって検索]の場合はXminiの送話口に向かって「タタタ～」と鼻歌を5～10秒間歌ってください。歌詞を口ずさむより、「タタタ～」と歌うほうが認識されやすくなります。  
検索が終了するとパイプレータでお知らせします。

聴かせて検索  
画面

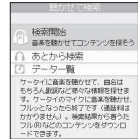

### 2 聴かせて検索/うたって検索終了後、画面に検索結果が表示

聴かせて検索/うたって検索結果画面で着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップをダウンロードしたり、CD・DVDなどを購入できます。  
また、楽曲やビデオクリップによっては歌詞や楽曲・ビデオクリップ情報を見ることができます。  
Eメールでも聴かせて検索の検索結果が通知されます。

**ご注意** ●楽曲やビデオクリップが正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなど聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。●生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索はできません。

**お知らせ** ●検索した楽曲・ビデオクリップ情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。●[あとから検索]を行うと、検索結果を保存したあとで[データ一覧]から確認できます。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

## LISMO Playerを終了する

LISMO Player起動中に  →[はい]

## LISMO Playerの設定をする

### 1 LISMO Playerメニューを表示→[設定]

### 2 各項目を設定

オートOFF設定	LISMO Playerを自動的に終了させるまでの時間を設定
サービス利用確認設定	「うたとも®」「LISMO Music Search」を利用する場合にサービス利用する旨の確認画面を表示する/しないを設定
情報ウィンドウ利用確認設定	情報ウィンドウを利用する/しない、または利用する際に確認画面を表示するかを設定
プレイヤー情報	LISMO Playerのバージョン情報を表示

## LISMO Portでできること

LISMO Portに取り込んだ音楽CDやmora for LISMOから購入した楽曲をパソコンで楽しめるのはもちろん、ケータイやウォークマン®に転送して持ち歩けます。また、ケータイでダウンロードした楽曲やビデオクリップをパソコンにバックアップして再生することもできます。

- 写真や動画をパソコンに保存して、いつでも見ることができます。
- ケータイのスケジュールやアドレス帳をパソコンで編集できます。
- ケータイで送受信したメールをパソコンにバックアップして管理できます。

### 1 音楽を楽しむ

パソコンに読み込んだ音楽CDデータや、mora for LISMOから購入した楽曲をau電話やウォークマン®に転送


au電話やウォークマン®で音楽を再生

au電話の着うたフル®をパソコンにバックアップ



### 2 写真などを見る

au電話のデータをパソコンにバックアップ

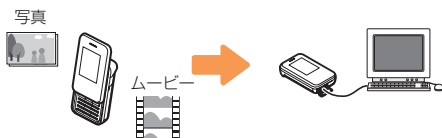

### 3 アドレス帳やスケジュールを使う

アドレス帳やスケジュールをパソコンと同期して管理

アドレス帳 スケジュール帳



**お知らせ** ●au Music PortからLISMO Portに取り込んだ着うたフル®は、ウォークマン®に転送できません。●接続可能なウォークマン®については、auホームページでご確認ください。●楽曲によってはウォークマン®に転送できない場合があります。



# EZアプリ(BREW®)

## EZアプリ(BREW®)について


### EZweb契約要



EZアプリ(BREW®)は、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待ち受けなどのアプリケーションが楽しめます。


- 本書では「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と省略して記載しています。
- BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- 接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- EZアプリは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。

## EZアプリメニューを表示する

### 待受画面を表示→

EZアプリメニューが表示され、画面にが表示されます。

EZサービスメニューを表示→で (EZアプリ)にカーソル移動→[EZアプリフォルダ]を選択してもEZアプリメニューを表示できます。

**お知らせ** ●EZアプリメニュー表示中に (切替)を押すと、EZアプリメニューの表示方法を[アイコン表示大]/[アイコン表示小]/[一覧表示]から選択できます。●お買い上げいただけてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています(158ページ)。ご利用前に、利用許諾契約をお読みください。●画面は表示例ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

## EZアプリを探そう！を利用する

「EZアプリを探そう！」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう！」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

### EZアプリをダウンロードして起動する

#### 1 EZアプリメニューを表示→[EZアプリを探そう！]

#### 2 検索方法から1つ選択→ダウンロードが終了するとEZアプリの起動を確認する画面が表示→ (はい)


##### キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード

キーワードで探す！

①  でキーワード入力欄にカーソル移動→ (入力)→キーワードを入力→[検索]  
② EZアプリから1つ選択→ (はい)→EZパスワードを入力→[OK]→ダウンロード

##### ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード

ジャンルで探す！

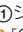① ジャンルから1つ選択→EZアプリから1つ選択→ (はい)→EZパスワードを入力→[OK]→ダウンロード

**お知らせ** ●EZアプリは「EZアプリを探そう！」と「オープンアプリプレイヤー」のほかに最大254件(50MB)までダウンロードできます(サービスダウンロードアプリ含む)。●接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。●接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せず本体内のメモリ(キャッシュ)に記録した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。●EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、「各種暗証番号」(10ページ)をご参照ください。●ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。●EZアプリの保存容量に十分な空きがないときは、EZアプリを削除してください(157ページ)。不要なEZアプリを削除するには、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。●「EZアプリを探そう！」と「オープンアプリプレイヤー」は削除できません。

## EZアプリを起動する

### EZアプリメニューから起動する


あらかじめ3件のEZアプリ(サービスダウンロードアプリ)が用意されています。



●サービスダウンロードアプリについては、「サービスダウンロードアプリについて」(158ページ)をご参照ください。

#### EZアプリメニューを表示→EZアプリから1つ選択→ (起動)

EZアプリが起動し、画面にが表示されます。

#### 一発起動に設定したEZアプリを起動するには 待受画面を表示→ (1秒以上)

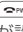**ご注意** ●削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう！」から再度取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(183ページ)を行うと、EZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。また、各リセットを行うと設定内容は買い上げ時の状態(241ページ)に戻ります。●EZアプリを起動した場合に、再度起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。を1秒以上押していったん電源を切り、再度電源を入れてからEZアプリを起動してください。●[EZアプリ制限]が設定されていると起動できません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除するか、[OFF]に設定してください。

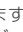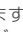**お知らせ** ●EZアプリの操作方法是各EZアプリのヘルプなどをご参照いただくか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。●EZアプリによっては、「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。●再生可能期限/期間が設定されているEZアプリは、が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。が表示される場所で起動操作を行ってください。●EZアプリ起動中、着信があった場合やアラーム/スケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。●音量調節のできないEZアプリの再生音量は音声着信音に従います。[STEP↑]、[STEP↓]に設定している場合は、買い上げ時の音量になります。

## 指定した時刻に起動する(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

**お知らせ** ●起動時刻に電源が入っていない場合や他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しないことがあります。

## メールから起動する

EZアプリには、Eメール本文中のURL選択やサイトからのCメール受信により自動的に起動するものがあります。

起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

**お知らせ** ●Cメール/Eメール受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しないことがあります。

## EZwebなどから起動する

EZwebのサイトやEZチャンネルの番組、Flash<sup>®</sup>には、カーソルを移動して選択することにより、EZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。

操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルの番組、Flash<sup>®</sup>、EZアプリによって異なります。

## EZアプリを起動中にできること



電話をかける(Phone to)	表示されている電話番号に電話をかける
Eメールを送る(Mail to)	表示されているEメールアドレスにEメールを送信、Eメールメニューを起動
サイトへジャンプする(URL to)	表示されているURLに接続し、情報サイトを表示
アドレス帳の内容を引用する	アドレス帳検索が可能な項目を選択し、アドレス帳の内容を引用。アドレス帳への登録
データフォルダを利用する	データフォルダへデータを保存したり、データフォルダからデータを表示
EZアプリ通信をする	EZアプリによっては、サイトとの通信が可能

**お知らせ** ●[アドレス帳ロック]、[ダイヤル発信制限]、[EZweb制限]、[メール制限]を設定しているときは、各操作を行えません。EZアプリによってはロックNo.を入力して設定を一時的に解除できます。●EZアプリでアドレス帳から引用することができる「名前」と「ヨミガナ」は、全角12文字(半角24文字)までです。●サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによってはEZwebの設定情報でEZ番号を[通知しない]に設定してもEZ番号を送出することがあります。●Cメールを受信した場合、受信音やバイブレータは動作せず、アイコンのみが表示される場合があります。

## EZアプリを終了する

EZアプリ起動中に  → [はい]

**ご注意** ●EZアプリによっては[はい]/[いいえ]を表示せず、そのまま終了する場合もあります。

**お知らせ** ●EZアプリによっては中断できない場合があります。●EZアプリによっては[]で終了できる場合とEZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。●「EZアプリの設定をする」(157ページ)で待受EZアプリに設定したEZアプリは、を押すと待受画面に戻ります。

# EZアプリの設定をする

## 1 EZアプリメニューを表示→**[R]**(メニュー)

## 2 各項目を設定

待受EZアプリに設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。</li> <li>●待受EZアプリを選択している場合にのみ表示されます。待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。</li> <li>●すでに待受EZアプリに設定されている場合は、[待受EZアプリ解除]と表示されます。</li> <li>●待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできません。待受EZアプリを設定しているときにPCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。</li> <li>●EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。</li> <li>●複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。</li> <li>●待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、いったん待受画面に戻ってください。</li> </ul>
一発起動に設定	<p>待受画面で<b>[R]</b>を1秒以上押したときに選択したEZアプリが起動されるように設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●待受EZアプリを選択している場合は表示されません。</li> <li>●すでに一発起動に設定されている場合は、[一発起動解除]と表示されます。</li> <li>●一発起動に設定されていないEZアプリが中断中の場合、一発起動できないことがあります。</li> </ul>
バージョンアップ確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>●バージョンアップ情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。</li> <li>●接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、本体内のメモリ(キャッシュ)に記録した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。</li> </ul>
詳細情報	EZアプリのアプリ名やデータサイズなど詳細情報の確認
削除	EZアプリを削除
アプリ自動並べ替え	<p>EZアプリメニューから最後に起動したEZアプリをEZアプリメニューの2番目に表示する/しないを設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●[EZアプリを探そう！]は設定にかかわらず常に1番目に表示されます。</li> </ul>
アプリ並べ替え	<p>EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更</p> <p>①EZアプリから1つ選択→<b>[▶]</b>(OK)→移動先を選択→<b>[▶]</b>(OK)→<b>[R]</b>(保存)</p>
フォルダ使用状況	EZアプリの使用状況やバージョン情報を表示
待受EZアプリ切替	<ul style="list-style-type: none"> <li>①EZアプリから1つ選択→<b>[▶]</b>(OK)</li> <li>●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。</li> <li>●待受EZアプリに設定できるEZアプリが1つもない場合に[待受EZアプリ切替]を選択すると[待受EZアプリがありません。EZアプリを探そう！からダウンロードしてください]と表示されます。</li> </ul>
一発起動切替	<p>待受画面で<b>[R]</b>を1秒以上押したときに起動されるEZアプリを設定</p> <p>①EZアプリから1つ選択→<b>[▶]</b>(OK)</p>
待受EZアプリ起動時間	<p>待受EZアプリの起動時間を設定</p> <p>①<b>[R]</b>(編集)→起動時間を入力→<b>[▶]</b>(確定)→<b>[▶]</b>(OK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●2〜30秒の範囲で入力できます。</li> </ul>

# サービスダウンロードアプリについて

お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

- EZニュースフラッシュ(133ページ)
- au one カレンダー(158ページ)
- じぶん通帳(160ページ)

●サービスダウンロードアプリは、メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(183ページ)を行うと削除されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZアプリを探そう！]からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

## au one カレンダーを利用する

au one カレンダーは、予定、日記などのデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ(BREW®)です。データをネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出したりできます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。

au one カレンダーには最大200件まで登録できます。

### 1 メインメニューを表示→[ツール]→[カレンダー]→[au oneカレンダー]

待受画面を表示→で[au one カレンダー]にカーソル移動→ (起動)を押してもau one カレンダーを起動できます。


### 2 でスケジュールを表示する日付にカーソル移動→ (詳細)→でタブを切り替え

予定	情報サイトからのお知らせを選択した場合： 情報サイトへ接続
	誕生日を選択した場合： [メールをする]：誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信 [電話をする]：誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信
	予定を選択した場合： 予定の内容を表示 ●[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ● (メニュー)→[編集]を選択すると、予定の内容を編集できます。
	登録した日記の内容や画像を表示 ●[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ● (メニュー)→[編集]を選択すると、日記の内容を編集できます。
日記	
アルバム	[アルバム投稿] (159ページ)で投稿した画像を表示
(天気アイコン)	[天気エリア設定] (159ページ)で設定した地域の天気を表示


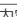
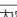
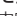




## ■カレンダー表示中の操作

操 作	目 的
(メニュー)	メニューを表示(159ページ)
(更新)	最新のスケジュールデータをau one カレンダーとストレージサーバに反映
	前月を表示
	翌月を表示
	選択されている日付の登録内容を表示/非表示

## ■au one カレンダーのメニュー

au one カレンダーの各画面で  (メニュー) を押すと、以下のメニューが表示されます。

●画面によって表示される項目は異なります。

更新	最新のスケジュールデータをau one カレンダーとストレージサーバに反映
予定	①項目を選択→内容を入力→  (登録)→[はい]
日記	①項目を選択→内容を入力→  (登録)→[はい] ●[日記]に登録できる画像は、データフォルダの[グラフィック]フォルダに保存されている著作権保護が設定されていないjpg画像です。登録できる画像のサイズは240×320ドット以下です。 ●日記を登録すると、カレンダーに日記アイコンが表示されます。
新規作成	メモ ①項目を選択→内容を入力→  (登録) ●メモを登録すると、メモ一覧にメモのタイトルとアイコンが表示されます。
アルバム投稿	アルバムに画像を投稿 ①項目を選択→内容を入力→  (投稿)→[OK] ●投稿できる画像は、データフォルダの[グラフィック]フォルダに保存されている著作権保護が設定されていないjpg画像です。投稿できる画像のサイズは240×320ドット以下です。 ●画像を投稿すると、カレンダーにカメラアイコンが表示されます。
編集	登録したデータを編集
削除	選択しているデータを削除
休日設定/休日解除	選択した日付を休日に設定/解除
その日のメール	au one メールにその日に届いたメールの一覧を表示
日記一覧	[新規作成]で登録した日記またはPCから登録した日記の一覧を表示 ●  (選択)を押すと、選択した日記の内容が表示されます。 ●日記の内容表示画面で[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ●  (メニュー)→[編集]を選択すると、日記の内容を編集できます。
メモ一覧	[新規作成]で登録したメモまたはPCから登録したメモの一覧を表示 ●  (選択)を押すと、選択したメモの内容が表示されます。 ●メモの内容表示画面で[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ●  (メニュー)→[編集]を選択すると、メモの内容を編集できます。
My Page	My Pageトップヘジャンプ
各種設定	[月/週表示設定]：au one カレンダー起動時に表示する画面を[月表示]/[週表示]のどちらかを選択 [天気エリア設定]：天気を表示するエリアの設定 [配色パターン設定]：画面の配色パターンを7色から選択 [カレンダー開始曜日設定]：カレンダーの週の始まりを[日曜日始まり]/[月曜日始まり]のどちらかを選択 [履歴削除設定]：削除する履歴を[タイトル入力履歴]/[場所入力履歴]/[URL入力履歴]/[My地点]/[情報更新の初期化]から選択 [通信確認画面設定]：[通信する毎に確認する]/[毎回は確認しない]のどちらかを選択 [読み込み]：データフォルダの[PIM情報]フォルダ内のvCalendarデータをau one カレンダーにコピー [書き出し]：選択されている日付のau one カレンダーのデータをデータフォルダの[PIM情報]フォルダにコピー [アプリバージョン情報]：バージョン情報を表示
アプリ終了	au one カレンダーを終了

【お知らせ】 ●au one カレンダーに表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(183ページ)を行うと、本アプリが削除されます。もう一度ご利用になる場合は、メインメニューを表示→[ツール]→[カレンダー]→[au oneカレンダー]を選択すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

## じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行のケータイバンキング利用者向けのじぶん銀行専用アプリです。以下のよう  
な便利な機能があり、楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

●じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

### ■ メインメニューを表示→[ツール]→[じぶん銀行]

待受画面を表示→→で[じぶん通帳]にカーソル移動→ (起動)を押してもじぶん通帳を起動できます。

### ケータイオーダー

ケータイオーダーは、じぶん通帳のケータイサイトから口座を開設する方法です。画面の案内に沿って  
必要事項をご入力後、後日、じぶん銀行からお届けする返信用封筒に本人確認書類を入れ、ご返送く  
ださい。

●じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。

### 口座開設方法

お申し込みからおおよそ2～3週間でキャッシュカードをお届けします。

●お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があ  
ります。

■STEP1 じぶん通帳を起動後、[口座を開設する]をご選択ください。

■STEP2 画面の案内に沿って必要事項をご入力ください。じぶん銀行にてお申し込み受付後、ご登  
録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信いたします。

■STEP3 お客様のお申し込み後おおよそ1週間～10日で、ご登録の住所へ申込確認書をお届けします。  
申込確認書の内容をご確認のうえ、本人確認書類と申込確認書を同封し、じぶん銀行へご  
返送ください。

■STEP4 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度ご登録いただいたEメールアドレス宛てにお  
知らせいたします。その後、おおよそ4日～1週間で、郵送にてご登録の住所へキャッシュカー  
ドをお届けいたします。

### じぶん通帳機能

じぶん通帳は、さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通帳です。普通預金口座の通帳として  
ご利用いただけます。

取引明細：普通預金口座の入出金の明細を表示します。

月次集計：毎月の収支(入金額の合計－出金額の合計)を自動的に集計して表示します。

残高推移：普通預金口座の残高推移をグラフで表示します。

### 振り込み

ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と口座番号振込をご利用いただけます。

ケータイ番号振込：ケータイ番号振込は、auのケータイ番号で受取人を指定して振り込みができる、  
じぶん銀行だけのサービスです。じぶん通帳のケータイ番号振込は、振込先のケー  
タイ番号の直接入力に加え、携帯電話機のアドレス帳から振込先を指定すること  
ができます。メッセージも付けられますので、メール感覚で振り込みができます。

※じぶん銀行宛ての振り込みに限ります。

※振込先のお客様がじぶん銀行に口座をお持ちで、au情報リンクサービスをご利用  
中の場合に限ります。

※受取人様のauケータイの番号とじぶん銀行の口座の名義が必要です。

口座番号振込：振込先の口座番号を指定する通常の振り込みです。

※じぶん銀行、および三菱東京UFJ銀行への振込手数料は無料です。その他金融機関  
への振り込みについては、振込金額が3万円未満は170円(税込)、振込金額が3万円以  
上は270円(税込)の振込手数料がかかります(2008年7月17日現在)。

### その他お取引

定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスが一部ございます。その際は、「その  
他お取引」メニューを選択するとEZブラウザが起動し、ケータイバンキングでご利用いただけます。

## べんりツール

お客様の口座管理に便利なお役立ち機能です。

支払メモ：家賃やクレジットカードの請求などの支払予定や、給料、アルバイト代などの入金予定をメモとして残せます。また、じぶん通帳機能の取引明細にも表示されるので、入出金の予定も含めて、口座管理ができます。

貯金計画：目標金額や日付、貯金目的に合ったアイコンなどをお客様が自由に設定できます。お客様の夢(目標)を楽しくサポートします。

フリ勘電卓：均等に割った「きっちり割」と、多め少なめを調整できる「おとな割」の2種類で自動計算します。

## セキュリティ

以下の操作ができます。

- ATMロック<sup>1)</sup>の解除/再ロック
- パソコンロック<sup>1)</sup>の解除/再ロック
- 暗証番号の変更

<sup>1)</sup> ロック機能とは、ATM、パソコンバンキングそれぞれのご利用を普段はロックしておき、使うときだけロックを解除する安心機能です。

## ご注意

●じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。

au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイバンキングを提供するサービスです。

※au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。

●お取引時・ダウンロード時の通信料について

じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかる通信料と、携帯電話から削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップしたじぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。

※じぶん通帳はファイル容量が大きいため、ダウンロードの前にパケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。

●じぶん通帳削除時・機種変更時について

以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や携帯電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。

じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定

※貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。

※じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます(上限300件)。

## じぶん銀行WEBサイト

au one トップを表示→[カテゴリ(メニューリスト)]→[バンキング・マネー]  
→[ネット銀行・その他銀行]→[じぶん銀行]



オープンアプリプレイヤーは一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション)をダウンロードし利用することができる機能です。

- オープンアプリプレイヤーには最大30件のオープンアプリを保存できます。
- オープンアプリプレイヤーは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントにはオープンアプリのダウンロードも含まれます(その他の要因により3MB以下の利用となる場合があります)。
- 接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
- Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc. の商標であり、同社のJava™ブランドの技術を使用した製品を指します。
- オープンアプリのダウンロードおよびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- お買い上げ時は、オープンアプリプレイヤーの説明用アプリ(「もん太の説明」)がインストールされています。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(183ページ)を行うと、「もん太の説明」とダウンロードしたオープンアプリはすべて削除されます。オープンアプリプレイヤーは削除されません。
- オープンアプリの操作方法や内容については各オープンアプリのヘルプなどをご参照いただくか、オープンアプリの提供元にお問い合わせください。

## オープンアプリプレイヤーを起動する

待受画面を表示→**ⓐ**→**ⓑ**で[オープンアプリプレイヤー]にカーソル移動  
→**ⓑ**(起動)

オープンアプリ  
プレイヤー画面



## オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードすることができます。

- 1** au one トップを表示→キーワード入力欄を選択→キーワードを入力→[検索]  
キーワードには、オープンアプリ、ゲーム、パズルなどを入力します。
- 2** 検索結果からオープンアプリのサイトを選択→画面の表示に従って操作→ダウンロード

## オープンアプリを削除するには

オープンアプリプレイヤー画面を表示→**ⓑ**で削除するオープンアプリにカーソル移動  
→**ⓐ**(メニュー)→[削除]→[はい]/[すべて削除する]のどちらかを選択


**お知らせ** 「オープンアプリをダウンロードする」について ●EZアプリの保存容量に十分な空きがない場合やオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なEZアプリやオープンアプリを削除してください。  
「オープンアプリを削除するには」について ●[すべて削除する]を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリがすべて削除されますのでご注意ください。

## オープンアプリを再生する


オープンアプリプレイヤー画面を表示→オープンアプリから1つ選択→**ⓑ**(起動)

**お知らせ** ●オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

## オープンアプリプレイヤーを終了する

■ オープンアプリプレイヤー起動中に  → [はい]

## オープンアプリプレイヤーの設定をする

1 オープンアプリプレイヤー画面を表示 →  (メニュー) → [システム設定]

2 各項目を設定

	LISMO PlayerなどのBGM再生を優先する/しないを設定
BGM再生設定	●[ONにする]に設定すると、BGM再生が優先されてオープンアプリの音は鳴らなくなります。
バックグラウンド 受信設定	オープンアプリ起動中にEメールをバックグラウンド受信する/しないを設定 ●[ONにする]に設定すると、Eメールのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。
自動一時停止設定	オープンアプリ起動中に自動的にオープンアプリを一時停止させる時間を設定 ●[OFFにする]に設定すると一時停止しません。

# PCサイトビューアー

## PCサイトビューアーでできること

### 2 EZweb契約要

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトをCDMA 1X WINならではの受信最大3.1Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

## 1 パソコン向けのWEBサイトをXminiで閲覧できます

パソコン向けのWEBサイト



PCサイトビューアーで閲覧すると



「表示モード」を「スモールスクリーン」に設定すると、画面サイズに合わせて表示されます。




「表示モード」を「PCスクリーン」に設定すると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示されます。

お知らせ

●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## 2 WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます

「待受指定」に登録

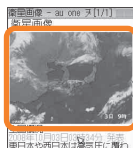

あらかじめWEBサイトのページの一部を選択して「待受指定」に登録します。

待受画面に表示



ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

お知らせ

●「待受指定」を表示中に「A」(接続)を押すと、ページの先頭から通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。●詳しくは、「サイトの一部を待受画面に表示する」(169ページ)をご覧ください。

## PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーを使って、インターネット上のコンテンツを参照することができます。  
PCサイトビューアーは、パソコン向けのサイトの表示に適したブラウザを採用しています。

### PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上の注意

画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額になりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。

### PCサイトビューアー通信量の確認方法について

[PCサイトビューアー通信量] (173ページ)で、PCサイトビューアーの通信量の目安を確認できます。

### ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

au電話からは⇒→ (EZweb)→[au one トップ]→[auお客さまサポート]→[確認する]

パソコンからは⇒<http://cs.kddi.com/>(auお客さまサポート)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

### ご利用に際してのご注意

●インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。よろしくお願いいたします。


●ご利用時の電波状況によって情報の取得に時間がかかる場合があります。

### SSL/TLSについて

PCサイトビューアーを使って特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

●SSL/TLSページについては、116ページをご参照ください。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

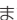
SSL/TLSページに接続している場合は、が表示されます。

#### ご注意


●サイトによっては、パソコンで表示できてもPCサイトビューアーで表示できない場合があります。

●着うた®、着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスを利用する場合は、EZブラウザを使用してください(119ページ、125ページ)。●PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。[お気に入り]、[画面メモ]、[設定]などについては、機能ごとに登録/設定してください。情報や設定をPCサイトビューアーとEZブラウザで共有することはできません。




## PCサイトビューアーでau one トップを表示する

■メインメニューを表示→[PCサイトビューアー]→ (OK)→[au one トップ]

PCサイトビューアーが起動し、画面にが表示されます。

パケット通信料に関する警告文表示中に、[今後この表示をする]を押して□(チェックを外す)にすると、次回から表示されなくなります。


### ■ポインタについて

ページ表示中にでポインタを移動して、リンクを選択できます。ポインタがに変わったら、 (選択)を押してください。

お買い上げ時、機能設定の[ポインタ] (170ページ)は[ON]に設定されています。

## ■表示モードについて

PCサイトビューアーには、[スモールスクリーン]と[PCスクリーン]の2種類の表示モードがあります。

- 表示モードを切り替えるには、サイト表示中に[]を押すか、[各種表示設定] (170ページ)の[表示モード]を設定します。

スモールスクリーン



PCスクリーン






画面サイズに合わせて、サイトを表示します。

上下に画面をスクロールさせてページを閲覧することができます。

パソコンで閲覧する場合と同様にサイトを表示します。

上下左右に画面をスクロールさせてページを閲覧することができます。

## ■Flash<sup>®</sup>について










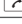

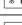
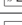
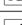










Flash<sup>®</sup>利用ページ表示中に[] (Flash)を押すと、Flashモードに移行します。[] (再生指定)を押すと、Flash<sup>®</sup>データを再生/一時停止/リプレイしたり、再生時の画質を設定できます。[] (解除)を押すと、通常のページに戻ります。

- お買い上げ時、Flash表示 (170ページ)は[OFF]に設定されています。また、サイトの構成によってはFlash<sup>®</sup>を再生できない場合があります。

- Flash<sup>®</sup>コンテンツを待受指定に設定した場合は、Flash<sup>®</sup>は再生されません。
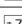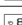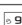
## ■起動中の操作

接続したサイトやコンテンツによっては、操作が異なる場合があります。接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

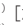操 作	目 的	参 照
 1)	スモールスクリーンでは画面を上下にスクロール/PCスクリーンでは画面を左右にスクロール	—
 1)	カーソルの移動/項目の選択/画面を上下にスクロール	—
 2)	ポインタを移動	—
	リンクを選択/項目を選択	—
[  ] (アクション)	アクションメニューを表示	167ページ
[  ] (メニュー)	PCサイトビューアーメニューを表示	167ページ
[  ] (ダウンロード停止)	ダウンロードを中止/前のページを表示	—
[  ] (1秒以上)	au one トップを表示	—
[  ] (1秒以上)	表示中のページを切り替え	—
[  ] (1秒以上) 3)	新規にページを表示 (3件まで)	—
[  ] (終了)	[はい]を選択してPCサイトビューアーを終了	—
[  ] (表示モード切り替え)	表示モードを切り替え	170ページ
[  ] (お気に入りの一覧)	お気に入りの一覧を表示	168ページ
[  ] (アクセス履歴の一覧)	アクセス履歴の一覧を表示	168ページ
[  ] (画像を表示する/しないを切り替え)	画像を表示する/しないを切り替え	170ページ
[  ] (クイックジャンプ) 4)	クイックジャンプ	167ページ
[  ] (URL入力画面)	URL入力画面を表示	169ページ
[  ] (検索)	表示中のページを入力した文字列で検索	167ページ
[  ] (各種表示設定メニュー)	各種表示設定メニューを表示	170ページ
[  ] (表示中のページをお気に入りに登録)	表示中のページをお気に入りに登録	168ページ
[  ] (通常表示/全画面表示を切り替え)	通常表示/全画面表示を切り替え	170ページ
[  ] (次のページを表示/前のページを表示)	次のページを表示/前のページを表示	—
[  ] (ページ表示倍率を変更/選択モードを表示)	ページの表示倍率を変更/選択モードを表示	170ページ
[  ] (ページ表示中の文字サイズを切り替え)	ページ表示中の文字サイズを切り替え	170ページ

1) [ポインタ]を[OFF]に設定している場合のみ有効です。

2) [表示モード]を[PCスクリーン]または[ポインタ]を[ON]にした場合のみ有効です。

3) 表示するページのリンクが選択されている場合のみ有効です。

4) [表示モード]を[スモールスクリーン]にしている場合、画面の右端にクイックジャンプをしたときの目安になる小さな白いマークが出る場合があります。

## ■アクションメニュー

アクションメニューでは、表示中のページを基準にして、前のページや次のページを表示したり、表示中のページを検索したりできます。

前ページへ	前のページを表示
次ページへ	次のページを表示
中止	表示中のページのダウンロードを中止
ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
au one トップ	au one トップを表示
ページ内検索	<p>表示中のページを入力した文字列で検索</p> <p>① <input type="text"/> (編集) → 検索する文字列を入力 (全角/半角50文字以内) → <input type="button"/> (確定) → <input type="button"/> (検索)</p> <p>● 入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。</p> <p>● ページ内検索を終了するには、<input type="button"/> (中止) を押します。</p> <p>● 続けて検索する場合は、<input type="button"/> (次へ) を押します。</p>
コピー	<p>表示中のページ内の文字情報をコピー</p> <p>① コピーを開始するところで <input type="button"/> (始点) → 終了するところで <input type="button"/> (終点) → <input type="button"/> (OK)</p> <p>● サイトの構成によっては、指定したとおりにコピーできない場合があります。</p>
リンク情報	<p>選択中のリンクの、リンク先のページのタイトルとURLを表示</p> <p>● <input type="button"/> (Eメール) を押すと、リンクのページタイトルURLをEメールで送信できます。</p>
リンク一覧	<p>表示中のページにあるリンクの一覧を表示</p> <p>● <input type="button"/> (Eメール) を押すと、リンクのページタイトルURLをEメールで送信できます。</p>

**お知らせ** ●PCサイトビューアーでデータサイズが大きいページを表示しようとした場合は、ページサイズ警告表示が表示され、画面右上に、 が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。また、ダウンロードしたページには通信料がかかりますのでご注意ください。次の操作を試してみることをおすすめします ( を押して画像を非表示にする/[機能設定] (170ページ)の[JavaScript]を[OFF]に設定する/[回] (アクション) → [ページ更新] を選択する/[] を押して表示モードを切り替える/PCサイトビューアーを再起動する)。ページサイズ警告表示中に、 [今後この表示をする] を押して ☐ (チェックを外す) にすると、次回から表示されなくなります。●サイト表示中に表示されるメニューは次のとおりです ([検索ツール] (168ページ)、[お気に入り] (168ページ)、[アクセス履歴] (168ページ)、[画面メモ] (169ページ)、[待受指定] (169ページ)、[URL入力] (169ページ)、[画像保存] : 表示中のページ内の画像 (jpg、png、gif) をデータフォルダへ保存、[設定] (170ページ)、[ページ情報] : 表示中のページのタイトル、URL、ページサイズを表示、[ページ切替] : 表示中のページを切り替え)。


## PCサイトビューアーメニューを表示する

PCサイトビューアーメニューでは、登録しておいたURLを呼び出してサイトを表示したり、過去に表示していた情報を再度表示できます。また、PCサイトビューアーをご利用になる際の環境を設定することもできます。

**メインメニューを表示** → [PCサイトビューアー] →  (OK)

EZサービスメニューを表示 →  (PCサイトビューアー) を押してもPCサイトビューアーメニューを表示できます。

PCサイトビューアーメニュー

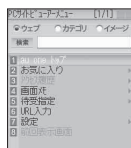

au one トップ	165ページ	au one トップを表示
お気に入り	168ページ	お気に入り一覧を表示
アクセス履歴	168ページ	過去にアクセスしたサイトを一覧表示
画面メモ	169ページ	画面メモの一覧を表示
待受指定	169ページ	待受指定の一覧を表示
URL入力	169ページ	入力したURLのサイトを表示、編集
設定	170ページ	PCサイトビューアーに関する設定
前回表示画面		前回最後に表示していたページを表示

## 情報を削除するには

お気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削除します。

### お気に入りを削除する場合

お気に入り一覧画面を表示→**[R]**(オプション)→[削除]→削除方法から1つ選択→**[R]**(OK)  
→**[X]**(OK)

[一件削除] : 1件ずつ情報を削除

[選択削除] : 選択した情報を削除

[全て削除] : すべての情報を削除

**お知らせ** ●PCサイトビューアーメニューの[前回表示画面]を選択しても、ページが正しく表示されない場合があります。

## 検索ツールを利用する

キーワードでWEBサイトを検索できます。

### 1 PCサイトビューアーメニューを表示→[ウェブ]/[カテゴリ]/[イメージ]から1つ選択

[ウェブ] : 入力したキーワードに応じてサイトを検索

[カテゴリ] : カテゴリに登録されているサイトの中から、入力したキーワードに関連性の高いものを検索

[イメージ] : 世界中の画像の中からキーワードに該当したものを検索

### 2 キーワード入力欄を選択→キーワードを入力→**[R]**(検索)→**[R]**(OK)

## お気に入りを利用する

URLやタイトルを登録しておく、お気に入りを選択するだけでそのサイトにアクセスすることができます。

### 表示中のページをお気に入りに登録するには

サイト表示中に**[R]**(メニュー)→[お気に入り]→**[R]**(オプション)→[追加]→**[X]**(OK)

### お気に入りを表示するには

PCサイトビューアーメニューを表示→[お気に入り]→お気に入りから1つ選択→**[X]**(接続)

**お知らせ** ●お気に入りとフォルダは、合計で約110KBまで登録できます。登録件数には制限がありません。●ページに含まれるタイトルがお気に入りのタイトルに登録されます。●お気に入りのタイトルは全角/半角50文字まで、URLは最大1024文字まで入力できます。●フォルダのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●お気に入り一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([追加]、[新規作成] : 新しいお気に入りを登録、[フォルダ作成] : お気に入り一覧にフォルダを作成、[編集] : 選択したお気に入りのタイトル、URLを編集したり、選択したフォルダのタイトルを編集、[移動] : お気に入りの表示順を変更したり、別のフォルダに移動、[削除] (168ページ))。

## アクセス履歴を利用する

以前にアクセスしたサイトを10件まで記憶します。アクセス履歴を選択してサイトにアクセスすることができます。

### 1 PCサイトビューアーメニューを表示→[アクセス履歴]

### 2 アクセス履歴から1つ選択→**[X]**(接続)

**お知らせ** ●アクセス履歴が10件を超えると、一番古い履歴から順に削除され、新しい履歴が記憶されます。

## 画面メモを利用する

表示中の内容を画像として10件(約330KB)まで保存できます。

### 表示中の内容を画面メモに保存するには

サイト表示中に[R](メニュー)→[画面メモ]→[R](オプション)→[新規作成]→[編集]  
→タイトルを入力→[確定]→[R](登録)→[OK]

### 画面メモを表示するには

PCサイトビューアーメニューを表示→[画面メモ]→画面メモから1つ選択→[表示]  
→[OK]

**お知らせ** ●ページに含まれるタイトルがタイトル欄に表示されます。●画面メモのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●画面メモは表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示しても、リンクなどは操作できません。●画面メモ一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([新規作成]、[編集]：選択した画面メモのタイトルを編集、[移動]：画面メモを移動、[削除](168ページ))。

## サイトの一部を待受画面に表示する

待受画面で一定時間<sup>1)</sup>何もキー操作を行わないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、待受指定に登録したサイトが表示されます。また、指定時間(更新間隔)ごとにサイトの情報を再度読み込み、さらに新しい情報を表示することもできます。

<sup>1)</sup> EZアプリ設定の[待受EZアプリ起動時間](157ページ)で設定できます。

### 表示中のサイトを待受指定に登録するには

サイト表示中に[R](メニュー)→[待受指定]→[R](オプション)→[新規作成]→[OK]  
→[OK]→[編集]→タイトルを入力→[確定]→[R](登録)→[OK]

### 待受画面に表示する待受指定を設定するには

PCサイトビューアーメニューを表示→[待受指定]→待受指定から1つ選択→[設定]  
→更新間隔を選択→[OK]→[R](OK)→[OK]

**お知らせ** ●待受指定に登録する領域の大きさを調整するには、[拡大/縮小]を使用します。●待受指定を[OFF]にするには、[設定しない]を選択します。●待受画面に表示する待受指定として設定したものには、待受指定一覧画面に[ ]が表示されます。●待受指定は最大で10件まで登録でき、その中から指定した1件を待受画面に表示することができます。待受指定に登録できるサイズは約100KBまでです。●ページに含まれるタイトルがタイトル欄に表示されます。●待受指定のタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●更新間隔は[24時間]/[12時間]/[8時間]/[4時間]/[2時間]/[1時間]/[30分]/[更新しない]から選択します。●待ち受け中に自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。●待受画面で[R](接続)を押すと、ページの先頭から表示され、通常と同様にPCサイトビューアーを操作できます。●更新間隔を短くすると通信料が高額になる場合があります。●待受指定と待受EZアプリを同時に設定することはできません。待受指定を指定しているときに待受EZアプリを設定すると、待受指定は自動的に解除されます。●待受指定を設定すると、電池パックの利用可能時間が短くなります。●待受指定に登録する領域は、サイトの内容やサイトの更新によって意図した部分が待ち受け中に正しく表示されないことがあります。●SSL/TLSや個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)は登録できない場合があります。また、登録できた場合でも、待ち受け中に正しく表示できない場合があります。●待受指定一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([新規作成](169ページ)、[プレビュー]：登録したサイトの現在の情報を表示、[詳細]：選択した待受指定のURL/全取得容量目安/更新容量目安/更新間隔を確認、[編集]：選択した待受指定の表示領域とタイトルを編集、[移動]：待受指定を移動、[削除](168ページ))。なお、[プレビュー]、[編集]を選択した場合は現在のサイトを表示するために通信料がかかります。

## URLを入力してアクセスする

### 1 PCサイトビューアーメニューを表示→[URL入力]→[編集]

[ ]を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が10件まで一覧で表示されます。入力履歴を選択すると、履歴の内容がURLとして入力されます。

### 2 URLを入力→[確定]→[R](接続)

半角1024文字まで入力できます。



# PCサイトビューアーの設定をする

## 1 PCサイトビューアーメニューを表示→[設定]

## 2 各項目を設定

各種表示設定	<p>PCサイトビューアーでのサイトの表示方法を設定</p> <p>①各項目を設定</p> <p>[表示モード] スモールスクリーン：画面サイズに合わせてサイトを表示 PCスクリーン：パソコンでサイトを閲覧する場合と同様にサイトを表示</p> <p>[表示切替]：ページの表示方法を縦表示/横表示から選択</p> <p>[全画面表示] ON：ページの内容を全画面に表示 OFF：通常の表示</p> <p>[画像表示]：ページ表示中に添付データの画像を表示する/しないを設定</p> <p>[Flash表示]：Flash<sup>®</sup>データを再生する/しないを設定</p> <p>[広告表示]：広告を表示する/しないを設定</p> <p>[拡大縮小表示]：ページの表示倍率を選択モード/80%/100%/150%から選択</p> <p>[文字サイズ表示]：ページ表示中の文字サイズを小/標準/大から選択</p> <p>[テーマ]：PCサイトビューアーのメニューの配色を6種類から選択</p> <p>●全画面表示を[ON]に設定すると、全画面表示警告が表示されます。警告文表示中に[5. 5] [今後この表示をする]を押して□(チェックを外す)にすると、次回から表示されなくなります。</p> <p>●全画面表示中でも[5]を押すとアクションメニュー、[R]を押すとPCサイトビューアーメニューが表示されます。</p> <p>●[画像表示]を[OFF]に設定しても、ページの指定により画像が表示されたままになる場合があります。</p> <p>●拡大縮小表示の[選択モード]を選択すると、現在表示中のページ全体の概要が表示されます。カーソルを移動して選択した部分を表示できます。</p>
機能設定	<p>[JavaScript]：JavaScriptの有効/無効を設定</p> <p>[Cookie]：Cookieを利用する/利用しないを設定</p> <p>[リダイレクト]：無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページを表示する/表示しないを設定</p> <p>[リフレッシュ]：リフレッシュ・メタタグの有効/無効を設定</p> <p>[ログイン情報]：ログイン情報を記録する/記録しないを設定</p> <p>[ポインタ]：ポインタを表示する/しないを設定</p> <p>[ルート証明書]：ルート証明書の一覧を表示</p> <p>●[リダイレクト]、[リフレッシュ]はサイトで使用される機能です。サイトが移転(URL変更)したなど、自動的に別のページに転送する場合などに使用されます。[リダイレクト]、[リフレッシュ]を[OFF]に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。</p> <p>●[ルート証明書]を選択して[R] (詳細)を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示されます。</p> <p>●[ルート証明書]で[拒否]を選択すると、そのルート証明書による認証を拒否できます。</p>
各種警告表示設定	<p>[起動時警告表示]：PCサイトビューアー起動時に、パケット通信料に関する警告文を表示する/表示しないを設定</p> <p>[待受指定警告表示]：待受指定設定時に、通信に関するご注意を表示する/表示しないを設定</p> <p>[全画面表示警告]：全画面表示にすることを通知する/通知しないを設定</p> <p>[ページサイズ警告表示]：容量の大きなページを表示した場合など、PCサイトビューアーのメモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/表示しないを設定</p> <p>[検索ツール警告表示]：検索ツール利用時に、検索ツールに関するご注意を表示する/表示しないを設定</p> <p>[ログイン情報警告表示]：ログイン時に、ログイン情報に関するご注意を表示する/表示しないを設定</p>
起動時表示ページ	<p>PCサイトビューアー起動時に[PCサイトビューアーメニュー]/[au one トップ]のどちらを表示するかを設定</p>

## PCサイトビューアーに関する各種設定や登録した内容をリセット

①各項目を選択→[F] (OK)→[F] (OK)→[F] (OK)

[Cookieリセット]: PCサイトビューアーに保存されているすべてのCookieをリセット

[ログイン情報リセット]: PCサイトビューアーに保存されているすべてのログイン情報をリセット

[前回表示画面リセット]: 前回最後に表示したページの情報(キャッシュ)を削除

[設定リセット]: PCサイトビューアーのすべての設定をリセット

[メモリリセット]: PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/待受指定/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面を削除

[初期化]: PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/待受指定/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面を削除

### リセット

PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーのバージョン情報を表示

## ■リセットされる項目

○: 初期値に戻る —: 初期値に戻らない

機能名			初期値	リセット種別		
				設定 リセット	メモリ リセット	初期化
お気に入り			登録なし	—	○	○
アクセス履歴			登録なし	—	○	○
画面メモ			登録なし	—	○	○
待受指定	待受指定に設定したデータ		登録なし	—	○	○
	待受指定の設定		設定しない	○	○	○
URL入力	URL履歴		登録なし	—	○	○
設定	各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン	○	—	○
		表示切替	縦表示	○	—	○
		全画面表示	OFF	○	—	○
		画像表示	ON	○	—	○
		Flash表示	OFF	○	—	○
		広告表示	ON	○	—	○
		拡大縮小表示	100%	○	—	○
		文字サイズ表示	標準	○	—	○
		テーマ	標準	○	—	○
	機能設定	JavaScript	ON	○	—	○
		Cookie	ON	○	—	○
		リダイレクト	ON	○	—	○
		リフレッシュ	ON	○	—	○
		ログイン情報	ON	○	—	○
		ポインタ	ON	○	—	○
		ルート証明書	すべて[承認]	○	—	○
	各種警告表示設定	起動時警告表示	する	○	—	○
		待受指定警告表示	する	○	—	○
		全画面表示警告	する	○	—	○
		ページサイズ警告表示	する	○	—	○
		検索ツール警告表示	する	○	—	○
		ログイン情報警告表示	する	○	—	○
	起動時表示ページ		PCサイトビューアーメニュー	○	—	○
前回表示画面			なし	—	○	○

●機能リセット(183ページ)を行うとPCサイトビューアーの設定もリセットされます。メモリリセット(183ページ)を行うとPCサイトビューアーのメモリもリセットされます。

## 各種設定

### 時間/料金/申込

前回かけた電話、および現在までの累積の通話時間と通話料の目安を表示できます。また、EZサーバにアクセスして通話料の詳細を確認できます。

通話料の倍率を設定すると、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料の目安を表示できます。

#### 通話料の詳細を確認する

EZサーバにアクセスして、当月ご利用いただいた通話料やパケット通信料などの詳細を確認できます。

■ **メインメニューを表示**→**[機能/設定]**→**[時間/料金/申込]**→**[料金照会]**→**[はい]**

詳しくは、「確認する」(120ページ)をご参照ください。

#### 通話時間と通話料の目安を確認する

最後にかけた電話および累積の通話時間と通話料の目安を表示させます。

■ **メインメニューを表示**→**[機能/設定]**→**[時間/料金/申込]**→**[時間/料金]**

時間/料金画面

時間/料金	M12
前回通話	(目安) 6分03秒 255円
累積	(目安) 32時間21分21秒 13,210円
前回/外出日時	2008/12/15 12:34

#### 月ごとの累積通話時間と料金を表示するには

時間/料金画面を表示→**[月毎]**→**[リセット]**でタブを切り替え

#### 通話時間と通話料の目安をリセットするには

時間/料金画面を表示→**[リセット]**→リセットする項目を選択→**ロックNo.**を入力→**[はい]**

[累積時間/料金]：前回リセットしてからの総通話時間/料金のみをリセット

[月毎累積]：月ごとの累積通話時間/料金のみをリセット

[全時間/料金]：[時間/料金]で表示される時間/料金をすべてリセット

**お知らせ** ●この表示は目安であり、正確なものではありません。●ご加入の料金プランによっては[通話料金レート]の設定が必要です(173ページ)。●次のような場合の通話料は表示されません(電波の弱い地域などで料金情報を受信できなかった場合/通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合/電話がかかってきた場合/通話料無料の電話番号へ発信した場合/Eメールを送受信した場合/Cメールを送信した場合/EZwebを利用した場合/クイックダイヤルにかけた場合/国際電話をかけた場合)。

## 通話ごとの料金の目安を表示する

通話終了後に通話料の目安を表示させます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[通話料金表示]

2 [ON]

[OFF]：通話ごとの通話料の目安を表示しない

## 通話料の倍率を設定する

倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料の目安を表示することができます。

ここで設定した倍率は、[時間/料金]、[通話料金表示]に適用されます。

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。

### ■プランごとの倍率

ご加入の料金プラン		倍 率
プランLL/プランLLシンプル		1.5倍
プランL/プランLシンプル		1.2倍
プランM/プランMシンプル		1.4倍
プランS/プランSシンプル		1.6倍
プランSS/プランSSシンプル		2.0倍
デイトタイムL	主に平日昼間にau電話にかけられるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍
デイトタイムS	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[通話料金レート]  
→ロックNo.を入力

2 通話料の倍率を設定

0.1～9.9倍の範囲で設定します。


**お知らせ** ●表示される通話料は、各種割引適用前の金額です。●表示される通話料の目安は、今後変更になることもあります。

## PCサイトビューアーの通信量の目安を表示する

PCサイトビューアーで利用したパケット通信量の総量の目安を表示します。

■ メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[PCサイトビューアー通信量]

### 月ごとの累積通信料を表示するには

PCサイトビューアー通信量画面を表示→ (月毎)→ でタブを切り替え

### 通信量の目安をリセットするには

PCサイトビューアー通信量画面を表示→ (リセット)→リセットする項目を選択

→ロックNo.を入力→[はい]

[累積通信量]：前回リセットしてからの総通信量のみをリセット

[月毎累積]：月ごとの累積通信量のみをリセット

[全通信量]：[PCサイトビューアー通信量]で表示される通信量をすべてリセット

## プラン変更の申し込みや契約情報の確認をする

EZサーバにアクセスして、料金プランやサービス内容の変更・申込、契約情報の確認が行えます。

■ **メインメニューを表示→[機能/設定]→[時間/料金/申込]→[各種申込]→[はい]**

詳しくは、「申し込み/変更する」(121ページ)をご参照ください。

## 音/バイブ/ランプ設定

着信の種類によって着信音や着信画像を変更したり、バイブレータを設定できます。また、操作音やイヤホンなどの設定をすることもできます。

●登録できるデータの種類、サイズについては、104ページ、255ページをご参照ください。

## 着信時の音/音量/画像/バイブレータ/ランプ/鳴動時間を設定する

以下の着信/受信時の設定を行います。

[音声着信]：電話がかかってきたとき

[Eメール受信]：Eメールの受信完了後

[指定外Eメール受信]：Eメールの受信方法を[指定全受信]に設定している場合に、指定外のためにメールの本文が受信されなかったとき

[お知らせ受信]：お留守番サービスの[伝言お知らせ]や[着信お知らせ]、auで着信確認サービスの[着信お知らせ]、EZチャンネルプラスの[番組お知らせ]、au one My Pageの[My Page新着あり]、ケータイアップデート更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したとき

[Cメール受信]：Cメールを受信したとき

[ニュースフラッシュ受信]：EZニュースフラッシュの情報配信受信完了後

[Eメール受信]の各項目を設定する場合

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[音/バイブ/ランプ]→[着信設定]→[Eメール受信]

**2** 各項目を設定

### 着信音/受信音を設定

[オリジナル]：あらかじめ用意されている音から選択

[データフォルダ]：データフォルダの音から選択

[EZwebで探す]：EZwebに接続し、音をダウンロード

[ケータイアレンジに従う]：ケータイアレンジで設定した音に設定

●[音声着信]の[音]に音声+画像の動画や着Flash(アニメ)データを設定した場合、[画像]に設定されている画像より[音]に設定したデータが優先されます。



### 音量を調節

●[STEP↑]に設定すると最小音量から徐々に大きくなり、[STEP↓]に設定すると最大音量から徐々に小さくなります。

●着信中に[音量調節]を押して一時的に着信音量を調節することもできます。ただし、[STEP↑]、[STEP↓]には設定できません。

●[音声着信]の音量を[OFF]に設定すると、待受画面に[音量調節]が表示されます。



### 着信画像/受信画像を設定

[オリジナル]：あらかじめ用意されている画像から選択

[データフォルダ]：データフォルダの画像から選択




[EZwebで探す]：EZwebに接続し、画像をダウンロード

[ケータイアレンジに従う]：ケータイアレンジで設定した画像に設定

●[音声着信]の[音]に音声+画像の動画や着Flash(アニメ)データを設定した場合は、[画像]は設定できません。

●データフォルダから選択した画像が登録先の表示サイズと異なる場合は、画像の一部を切り出したり、表示サイズに合わせて拡大/縮小したりできます。



 バイブレータ	着信/受信時に本体を振動させてお知らせ
	●[メロディ連動]に設定すると、[音]で設定したデータ(バイブレータ振動が含まれているデータのみ)に連動して振動します。
	●[音声着信]の[バイブレータ]を[メロディ連動]に設定すると、[パターン1]～[パターン5]に設定すると、[待受画面]に表示されます。
	●バイブレータを設定し音量を[OFF]に設定した場合は、振動のみで着信/受信をお知らせします。
 ランプ	●バイブレータを[OFF]に設定した場合は、振動しません。
	着信/受信時に点滅する着信ランプの動作を設定
	①ランプの点滅パターンを選択→ランプの色を選択
	●[メロディ連動]に設定すると、[音]で設定したデータ(バイブレータ振動が含まれているデータのみ)に連動して点滅します。
 鳴動時間	着信音でお知らせする時間を設定
	【一曲鳴動】：[音]に設定したデータのすべてを再生
	【時間設定】：着信音を再生する時間を1～60秒の範囲で設定
	●[音声着信]では設定できません。

## ■あらかじめ用意されているメロディ

メロディ・サウンド		
Fire & Liar	Sun! Sun! Sun!	クローズ音1～2
Pool Bar	パターン1～7	ウェイクアップ音1～2
Stargate	チャイム1～6	パワーオフ音1～2
Can't Stop Playin'	Rolly Startup Sound	アラーム音1～2
Shore Break	オープン音1～2	カウントダウンタイマー1～2

**お知らせ** ●ステレオイヤホン接続中やマナーモード設定中など、設定どおりに動作しない場合があります。●着信時やメール受信時の動作を、アドレス帳、グループ、[音声着信]、[Eメール受信]、[Cメール受信]で同時に設定した場合、優先順位は次のとおりです(アドレス帳>グループ>[音声着信]/[Eメール受信]/[Cメール受信])。●着信設定画面で[Ⓜ] (音量一括)を押すと、音量を一括して設定できます。

## 待ちうたを設定する

EZwebに接続し、EZ待ちうた設定登録します。

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[音/バイブ/ランプ]→[待ちうた設定]→[はい]**

以降の操作は、230ページをご参照ください。

## 操作音を設定する

キー操作音やオープン音、クローズ音など、本体の状態に合わせて鳴る効果音や音量を設定できます。

**1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音/バイブ/ランプ]→[操作音]**

[Ⓜ] (音量一括)を押すと、音量を一括して設定できます。

**2 各項目を設定**

キー操作音/OK音/NG音	キー操作音/設定完了音/エラー音の音量を調節
オープン音/クローズ音	本体を開いたとき/閉じたときの音と音量を調節 ①[オープン音]/[クローズ音]のどちらかを選択→音量を調節 ②[Ⓜ] (音色)→音を選択
充電開始音/充電完了音	充電開始音/充電完了音の音量を調節
ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン	電源を入れたとき/切ったときの音や画像、音量を設定 ●設定項目については、174ページをご参照ください。ただし、[鳴動時間]は設定できません。


**お知らせ** ●ステレオイヤホン接続中やマナーモード設定中など、設定どおりに動作しない場合があります。

## イヤホンの設定をする

イヤホンマイク(別売)を接続したときの動作を設定します。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[音/バイブ/ランプ]→[イヤホン設定]

**2** 各項目を設定

イヤホン種類	接続するイヤホンのマイク有無に合わせて設定 ●マイク付リモコン(別売)を接続する場合は、[マイクつき]に設定してください。
音出力先	イヤホンマイク(別売)を接続したときの着信音やアラームなどの音の出力先を設定 イヤホンマイク(別売)を接続しているときに電話がかかってきた場合、自動で応答するかどうかを設定。[ON]に設定すると応答するまでの時間も設定
オート着信	① [ON]→応答時間を1~30秒の範囲で入力 ●オート着信の[応答時間]と簡易留守メモ(196ページ)の[応答時間設定]に同じ秒数が設定されている場合は、簡易留守メモが優先されます。 ●オート着信を[ON]に設定しても、割込着信があった場合は自動応答しません。本体の  を押して応答してください。

## ランプを設定する

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[音/バイブ/ランプ]→[ランプ設定]

**2** 各項目を設定

通話中ランプ	通話中やデータ通信中に着信ランプを点灯する/しないを設定 ●ランプの点滅パターンや色も設定できます。
不在お知らせ	不在着信や新着メール、センターにEメールありの情報、更新番組の情報があったときに着信ランプを点滅させてお知らせする/しないを設定 ●[不在お知らせ]を[ON]に設定中にお留守番サービスまたは着信転送サービスの[選択転送]を行っても着信ランプが点滅します。

## 画面設定

ディスプレイの表示内容を設定します。また、ディスプレイとキー照明の点灯を設定できるほか、節電画面への移行時間の設定も行えます。

●登録できるデータの種類、サイズについては、104ページ、255ページをご参照ください。

### 画面表示を設定する

画面の表示に関する設定を行います。

#### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面表示]→[ディスプレイ]

#### 2 各項目を設定

待受画面	待受画面に表示する画像を設定 [オリジナル]：あらかじめ用意されている画像から選択 [データフォルダ]：データフォルダの画像から選択 [EZwebで探す]：EZwebに接続し、画像をダウンロード [ケータイアレンジに従う]：ケータイアレンジで設定した画像に設定 [OFF]：設定解除 ●待受画面に音楽付きのFlash®データを設定しても音楽は鳴りません。
表示情報設定	待受画面に表示する情報を設定(177ページ)
メール送信中画面	メール送信時の画面を設定
メール受信中画面	メール受信時の画面を設定 ●Cメール受信時の画面は設定できません。
EZ接続画面	EZweb接続時の画面を設定

【お知らせ】 ●待受EZアプリの設定については、157ページをご参照ください。

### 表示情報を設定する

待受画面に表示する情報を設定します。

#### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面表示]→[ディスプレイ]→[表示情報設定]

#### 2 各項目を設定

ニュースフラッシュテロップ	[表示ON/OFF設定]：テロップを表示する/しない(隠す)を設定 [スクロールスピード]：テロップのスクロールスピードを設定 [文字サイズ]：テロップの文字サイズを設定
ニュースフラッシュウィンドウ	ウィンドウを表示する/しない(隠す)を設定
ガジェット	[表示ON/OFF設定]：ガジェットを表示する/しない(隠す)を設定 [ガジェット選択]：表示するガジェットを選択
検索ウィンドウ	検索ウィンドウを表示する/しない(隠す)を設定
表示パターン	[ニュースフラッシュテロップ]/[ニュースフラッシュウィンドウ]/[ガジェット]/[検索ウィンドウ]の配置を選択 ●パターンを選択→[R] (表示)→[R] (左右)を押すと、[ニュースフラッシュウィンドウ]と[検索ウィンドウ]を入れ替えることができます。
時計/カレンダー	[デジタル時計]/[アナログ時計]/[カレンダー]からデータを選択し、表示位置を調節

【お知らせ】 ●[ニュースフラッシュテロップ]/[ニュースフラッシュウィンドウ]/[ガジェット]/[検索ウィンドウ]のいずれか1つを表示しているときは、[時計/カレンダー]を表示することはできません。●[ニュースフラッシュテロップ]/[ニュースフラッシュウィンドウ]/[ガジェット]/[検索ウィンドウ]は表示しなくても、[▲]で呼び出すことができます。●ニュースフラッシュテロップに表示する情報は、EZニュースフラッシュの[お気に入りニュースカテゴリ設定]で設定します(135ページ)。●ニュースフラッシュウィンドウに表示する情報は、EZニュースフラッシュの[待受画面ウィンドウジャンル設定]、[天気エリア設定]、[占い生年月日設定]で設定します(135ページ)。●[アナログ時計]を選択したときは、表示位置を調節できません。



## ケータイアレンジやメニューのパターンを設定する

ディスプレイのアイコンや画像などを一括で設定したり、メインメニューのパターンを設定します。

### 1 メインメニューを表示→ (サブメニュー)

### 2 各項目を設定

メインメニュー 設定	メインメニューのパターンを設定 [オリジナル]：あらかじめ用意されているメニューデータから選択 [データフォルダ]：データフォルダのメニューデータから選択 [EZwebで探す]：EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [初期値に戻す]：デザインをお買い上げ時の設定に戻す [ケータイアレンジに従う]：[ケータイアレンジ設定]に従ったデザインに設定
ケータイアレンジ 設定	アイコン表示部や待受画面、メインメニュー、各種設定画面などのパターンを一括で設定 [オリジナル]：あらかじめ用意されているケータイアレンジデータから選択 [データフォルダ]：データフォルダのケータイアレンジデータから選択 [EZwebで探す]：EZwebに接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード [メーカーサイトで探す]：PlayNow by Sony Ericssonに接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード

**お知らせ** ●各機能起動中は設定ができません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(31ページ)。●有効期限が設定されているケータイアレンジデータを利用していた場合は、有効期限が切れると各設定項目がお買い上げ時の設定に戻ります。有効期限が切れたことは通知アイコンで確認できます。●[ケータイアレンジ設定]を設定したときにデザインや動作が変更される機能は、ケータイアレンジデータによって異なります。●メニューのデザインや機能の配置が変更されるデータには、ケータイアレンジの一覧画面で[アレンジメニュー：○]が表示されます。●詳細情報(108ページ)で[部分変更：可]が表示されているケータイアレンジデータを設定した場合は、メインメニューの[メインメニュー設定]などを個別に変更できます。個別に変更した設定をケータイアレンジデータの設定に戻す場合は、各設定項目で[ケータイアレンジに従う]を選択します。●詳細情報(108ページ)で[部分変更：不可]が表示されているケータイアレンジデータの場合は、ケータイアレンジデータに登録されている設定を個別に変更できません。ただし[部分変更：不可]が表示されていても、アラームの[アラーム音]/[アラーム画像]およびケータイアレンジデータに登録されていない設定については、個別に変更できます。●画面全体の配色など、機能によってはデザインを個別に変更できません。

## 照明を設定する

キー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯する/しないを設定します。

### 1 メインメニューを表示→→→

### 2 各項目を設定

ディスプレイ照明	[照明点灯時間]：ディスプレイ照明が点灯してから微灯になるまでの時間を5～60秒の範囲で設定 [微灯時間]：ディスプレイ照明が微灯になってから節電画面になるまでの時間を0～180秒の範囲で設定 [明るさ設定]：ディスプレイ照明の明るさを設定 ●[自動調節モード]に設定すると、周囲の明るさに応じてディスプレイ照明の明るさが変化します。 ●[照明点灯時間]、[微灯時間]はタッチセンサーキーの照明が消灯するまでの時間にも使用されます。
キー照明	暗い場所でキー照明を点灯する/しないを設定
充電中表示	[ON]：充電中はディスプレイ照明を常に点灯 [OFF]：充電中でも[ディスプレイ照明]の設定に従う

**お知らせ** ●周囲の明るさは、明るさセンサで感知しています。指などで覆わないようにご注意ください。●ディスプレイ照明の[明るさ設定]は、電池の消耗に影響があります。

## 文字サイズを設定する

以下のときに表示される文字の大きさを設定します。

[入力文字]：文字入力中の文字サイズ

[メール表示]：メール内容表示画面の文字サイズ

[EZweb表示]：EZweb中の文字サイズ

[アドレス帳]：アドレス帳一覧画面/アドレス帳詳細画面/プロフィールの文字サイズ

[履歴]：発着信履歴一覧画面/発着信履歴詳細画面/送受信メール履歴一覧画面/送受信メール履歴詳細画面の文字サイズ

[電話番号]：電話番号入力画面/発着信画面/メール受信画面/簡易留守メモ再生画面/通話音声メモ再生画面の文字サイズ

### [EZweb表示]の文字サイズを設定する場合

#### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面表示]→[文字サイズ]

[R] (一括設定)を押すと、文字サイズを一括して設定できます。

#### 2 [EZweb表示]→文字サイズから1つ選択

[でか文字]：32ドットで表示

[やや小]：16ドットで表示

[やや大]：24ドットで表示

[小]：12ドットで表示

[中]：20ドットで表示

[一括設定]、[アドレス帳]、[履歴]、[電話番号]設定中に[R] (切替)を押すと、サンプル表示を切り替えることができます。

**お知らせ** ●各機能起動中は設定ができません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(31ページ)。●画面によっては、一部の情報のみ文字サイズが変更される場合があります。●画面によっては、[中]、[やや小]、[小]に設定しても、[やや大]で表示される場合があります。●[メール表示]の設定を変更しても、デコレーションメールの文字サイズは変更されません。

## プライバシー/制限

さまざまな制限の設定やロックNo.の変更、au ICカードの設定を変更できます。また、各種機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

## Xminiにロックをかける(セキュリティロック)

勝手に使用されないよう、本体にロックをかけることができます。

#### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[セキュリティロック]

#### 2 各項目を設定

##### 機能の使用を制限

①[ON]/[OFF]のどちらかを選択→ロックNo.を入力→再ロック時間を選択

●オートロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中に設定した時間内に操作を行わなかった場合や電源を入れ直した場合は、再度オートロック(再ロック)が設定されます。

●オートロック中にできる操作は以下のとおりです。

- 110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急呼発信(緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま[OK]を押すと発信できます。ただし、待受画面以外でオートロックが設定された場合は発信できません。)

- かかってきた電話を受ける

- 受話音量調節、電話を切る


- 電源を切る

- タッチセンサーのON/OFF

- センサーロック設定/解除

- 各種アラーム音の停止

オートロック

アドレス帳ロック	<p>アドレス帳やペア機能の呼び出しなどアドレス帳に関する表示/操作を制限</p> <p>①[ON]/[OFF]のどちらかを選択→ロックNo.を入力→[表示する]/[表示しない]のどちらかを選択</p> <p>●各機能起動中は設定ができません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(31ページ)。</p> <p>●[ON]に設定してアドレス帳を利用する操作を行うと、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力するとロックが一時的に解除されます。</p> <p>●発信履歴の呼び出しも制限されます。</p>
	<p>Xminiを紛失した場合などに、あらかじめ登録した電話番号から電話をかけて着信を繰り返すことにより、遠隔操作でオートロック、アドレス帳ロックを設定</p> <p>あらかじめ遠隔ロックを設定していない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからauお客さまサポートに接続して遠隔ロックをかけることも可能(安心ロックサービス)</p> <p>①ロックNo.を入力→各項目を設定</p> <p>[有効番号リスト]：遠隔ロックを利用できる発信元を設定(最大3件)</p> <p>[指定時間]：最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の範囲で入力</p> <p>[着信回数]：遠隔ロックをかけたり解除するための着信回数を3～10回の範囲で入力</p> <p>[データ消去]：遠隔ロックが起動したときに、自動的にメモリリセットする/しないを設定</p> <p>[本体ロック解除]：ロックNo.入力による遠隔ロック解除の有効/無効を設定</p>
遠隔ロック	<p>安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには(auお客様センターで手続きする場合)</p> <p>au電話からは 局番なしの113(通話料無料)</p> <p>au以外の携帯電話、一般電話からは  0077-7-113(通話料無料)</p> <p>(受付時間：24時間)</p>
	<p>音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。</p> <p>安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには(auお客さまサポートで手続きする場合)</p> <p>auお客さまサポート(<a href="http://cs.kddi.com/">http://cs.kddi.com/</a>)に接続し、画面の指示に従ってお手続きをしてください。</p> <p>※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になります)。</p> <p>●遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。</p> <p>●本体の電源が入っていない場合、電波OFFモード設定中(188ページ)、サービスエリア外や電波の弱い場所にXminiがある場合は、遠隔ロックをかけられません。</p> <p>●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックをかけたり解除したりできません。</p> <p>●遠隔ロックをかけると、アドレス帳ロックの[着信時相手表示]は[表示しない]に設定されます。また、各機能が設定した画像や音など個人の情報にかかわる設定はお買い上げ時の状態になります。遠隔ロックを解除すると元の設定に戻ります。</p> <p>●非通知・通知不可の着信時、通話中の割込着信(Xminiでお話し中)の場合は、着信がカウントされません。</p> <p>●着信回数は登録してある電話番号ごとにカウントされます。</p> <p>●遠隔ロック操作中にXminiで電話に出たり、着信を拒否したり、簡易留守メモを起動しても、その着信はカウントされます。また、着信拒否で設定した電話からの着信もカウントされます。</p> <p>●データ消去が[消去する]に設定されているときは、有効番号リストに[公衆電話]を登録できません。また、有効番号リストに[公衆電話]が登録されているときは、データ消去を[消去する]に設定できません。</p> <p>●本体ロック解除を[無効]に設定していると、Xminiで遠隔ロックを解除することはできません。遠隔ロックを解除するときは安心ロックサービスをご利用ください。なお、本体ロック解除を[有効]に設定する場合は、あらかじめロックNo.をお買い上げ時の設定(「1234」)から変更しておくことをおすすめします(182ページ)。</p> <p>●安心ロックサービスは無料です。</p> <p>●安心ロックサービスで遠隔ロックをかけた場合も、データ消去と本体ロック解除はXminiの設定に従います。お買い上げ時は、データ消去は[消去しない]、本体ロック解除は[無効]に設定されています。</p> <p>●安心ロックサービスはご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。</p> <p>●本体を紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。詳しくは「アフターサービスについて」(251ページ)をご参照ください。</p>

## 機能の利用を制限する

発信関係の機能やEZwebなどに関する操作を制限することができます。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[機能利用制限]

**2** 項目から1つ選択→[ON]/[OFF]のどちらかを選択→ロックNo.を入力

[ダイヤル発信制限]：電話番号入力や発信履歴などからの発信を制限

[EZweb制限]：EZwebに関する操作を制限

[PCサイトビューアー制限]：PCサイトビューアーの起動を制限

[メール制限]：メールに関する操作を制限

[EZアプリ制限]：EZアプリメニューの起動、EZアプリの起動、EZアプリ通信を制限

[シークレット]：アドレス帳やスケジュール、タスクリストにシークレット登録されている内容表示を制限  
(52ページ、201ページ、203ページ)

### ■機能利用制限中の操作

○：機能を利用できる

×：機能を利用できない

操作	制限	ダイヤル 発信制限	EZweb 制限	PCサイト ビューアー 制限	メール 制限	EZアプリ 制限
直接入力での発信		×	○	○	○	○
発信履歴からの発信		×	○	○	○	○
アドレス帳からの発信		○	○	○	○	○
アドレス帳の登録/変更		×	○	○	○	○
Eメール/Cメールの起動		○	○	○	×	○
EZwebの起動		○	×	○	○	○
EZアプリメニューの起動、 EZアプリの起動、EZアプリ通信		○	○	○	○	×
EZニュースフラッシュ、 au one カレンダー、 au証明書のダウンロード機能などの起動		○	○	○	○	×
PCサイトビューアーの起動		○	○	×	○	○
Packet通信		×	○	○	○	○

**お知らせ** ●各機能起動中は設定ができません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(31ページ)。  
●機能利用制限を[ON]に設定し、各操作を行うと、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力するとロックが一時的に解除され、各機能がご利用になります。機能によってはロックNo.の入力画面が表示されない場合があります。そのときは制限を解除してから操作をやり直してください。  
●シークレット登録したアドレス帳、スケジュール、タスクリストは、シークレットを[表示する]に設定しない限り、呼び出し、変更、削除をすることができません。ただし、アドレス帳やスケジュール、タスクリストを全件削除する場合は、シークレット登録した内容も削除されます。  
●アドレス帳、カレンダー/スケジュール、タスクリストを表示中に、サブメニューから[シークレット一時表示]を選んで一時的にシークレットを[表示する]に設定することができます。シークレット一時表示設定を行った機能を終了すると[表示しない]に戻ります。  
●ダイヤル発信制限中は、Cメール送信も制限されます。  
●ダイヤル発信制限中でも、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急呼発信はできます。  
●メール制限中でも、メールは受信します。  
●メール制限中は、データフォルダのEメールフォルダの表示も制限されます。  
●PCサイトビューアー制限中は、待受画面にサイトを表示できません。

## 特定の着信を拒否する

指定した電話番号や、発信者番号が通知されない相手(非通知、公衆電話、通知不可能の相手)、アドレス帳に登録していない相手からの着信を受けないように設定することができます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[着信拒否]  
→ロックNo.を入力

### 2 各項目を設定

指定番号	指定した電話番号からの着信を受けないように設定(最大20件) ① ④ (番号リスト)→[新規登録]→[直接入力]→電話番号を入力→⑧ (完了)→設定した電話番号から着信したときの動作を選択 ● [アドレス帳引用]/[履歴引用]/[メモ帳引用]/[プロフィール引用]を選択すると、本体に登録されている情報を引用して電話番号を設定することができます。 ● 拒否番号リストに登録した電話から電話がかかってきても、相手が電話番号を非通知にしてきた場合は、[非通知]の設定に従って動作します。 ● お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合、[無応答切断]に設定してもお留守番サービスまたは着信転送サービスに転送されます。
非通知	発信者番号の通知がない着信を受けないように設定
公衆電話	公衆電話からの着信を受けないように設定
通知不可能	発信者番号の通知ができない相手からの着信を受けないように設定
アドレス帳登録外	発信者番号の通知があり、アドレス帳に登録していない相手からの着信を受けないように設定
着信履歴保存	着信を拒否したときの履歴を保存する/しないを設定

### ■着信拒否の応答メッセージ一覧

着信拒否を設定すると、以下の応答メッセージが流れ着信が拒否されます。応答メッセージが流れている間はかけてきた相手に通話料がかかります。

拒否メッセージ1	「この電話番号からの電話はお受けできません」
拒否メッセージ2	「まことに申し訳ありませんがただいま都合により電話をお受けすることができません」
公衆電話メッセージ	「公衆電話からの電話はお受けできません」
非通知用メッセージ	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」
無応答切断	着信時、手動で拒否操作を行った場合(48ページ)と同様の動作となり、かけてきた相手に接続できなかったことがアナウンスされます。
留守メモ録音	簡易留守メモの応答メッセージが流れ自動応答します。

【お知らせ】 ●着信拒否は割込通話サービスには対応していないため、通話中に電話がかかってくると、通常の着信動作になります。 ●着信拒否と簡易留守メモを同時に設定している場合は、着信拒否が優先されます。

## ロックNo.を変更する

機能の設定を行うときやロックを解除するときなどに使用するロックNo.(4～8桁)を変更します。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[ロックNo.変更]
- 2 ロックNo.を入力→新しいロックNo.を入力→[はい]  
●お買い上げ時は「1234」に設定されています。

## 各設定やメモリをお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

●お買い上げ時の設定は、「お買い上げ時の設定一覧」(241ページ)をご参照ください。

### EZアプリをリセットする場合

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[リセット]  
→[EZアプリリセット]→[はい]

[学習情報リセット]：漢字変換、単漢字変換で学習した内容や、予測候補に追加された内容などをお買い上げ時の状態に戻す

[機能リセット]：各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

[メモリリセット]：メモリに関するすべての内容をお買い上げ時の状態に戻す

[EZアプリリセット]：EZアプリとオープンアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す

[オールリセット]：メモリに関するすべての内容、各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

- 2 ロックNo.を入力→[はい]

**お知らせ** ●各機能起動中は設定ができません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(31ページ)。●ロックNo.はリセットされません。●[メモリリセット]、[EZアプリリセット]、[オールリセット]を行うとEZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。●[EZアプリを探そう! ]、[オープンアプリプレイヤー]は削除されません。

## 発信者番号通知の設定をする

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。

●詳しくは、「発信番号表示サービス」(228ページ)をご参照ください。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[発信者番号通知]
- 2 [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ON]：電話番号を通知する

； [OFF]：電話番号を通知しない

**お知らせ** ●発信者番号通知の設定にかかわらず、電話番号の前に「186」または「184」を付けてダイヤルすると、1回の電話ごとに通知をする/しないを選択できます。●アドレス帳に「186」または「184」を付けて電話番号を登録したときは、発信者番号通知の設定にかかわらずアドレス帳の登録が優先されます。●発信者番号通知を設定した場合、発信時の画面や発信履歴には「186」または「184」は表示されません。●[ON]に設定していても、「発信番号表示サービス」(228ページ)の契約内容が非通知の場合は、お客様の電話番号を相手に通知しません。番号が通知されない場合は、auお客様センターに電話してサービスをお申し込みください。

## PINコードを設定する

PINコードの変更と入力の必要/不要を設定します。

●PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、11ページをご参照ください。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[PINコード設定]

## 2 各項目を設定

PINコード変更	<p>PIN1、セキュリティ PIN、署名PINコードを変更</p> <p>① [PIN1]/[セキュリティ PIN]/[署名PIN]から1つ選択→PINコード入力欄を選択→現在のコードを入力</p> <p>② 新コード入力欄を選択→新コードを入力</p> <p>③ 新コード入力欄(確認用)を選択→新コードを入力→<b>[R]</b>(登録)</p> <p>手順②で入力したコードと同じコードを入力します。</p> <p>●入力可否設定を[入力必要]に設定している場合のみ変更できます。</p> <p>●署名PINコードを変更する場合は、初めに証明書を選択してください(184ページ)。</p> <p>●証明書がない場合は、署名PINコードは変更できません。</p> <p>●PINコードの変更画面には、最大で3回までのPINコードの入力可能回数が表示されます。入力可能回数以上、連続でPINコードを間違えるとPINコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。</p>
入力可否設定	<p>au ICカードを不正に使用されないために電源を入れたときにPIN1コードを入力するかまたau証明書利用時にセキュリティ PINコードを入力するかどうかを設定</p> <p>① [PIN1]/[セキュリティ PIN]のどちらかを選択→[入力必要]/[入力不要]のどちらかを選択</p> <p>② PIN1コードまたはセキュリティ PINコードを入力</p> <p>●PIN1コードやセキュリティ PINコードを3回連続して間違えるとそのコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。</p>

## 証明書の設定をする

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などが行えます。

### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[証明書設定]

## 2 各項目を設定

証明書表示	au ICカードに保存されている証明書を表示
送出確認設定	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出するときに、確認画面を毎回表示する/しないを設定
ルート認証局	<p>ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定</p> <p>●<b>[詳細]</b>(詳細)を押すと証明書の詳細を表示できます。</p>

## Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能になります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。(参考)

利用者証明書：利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書：証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN =(Common Name) 識別名

O =(Organization) 会社名

C =(Country) 国名

有効期限 =au証明書の有効期間：2年

更新可能期間：期限満了の30日前から

シリアル番号

## au証明書について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。

<http://au-spd1.kddi.jp/spdl/reception>

## 辞書に単語を登録する

よく使用する単語を登録/編集します(最大100語)。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[文字入力]

文字入力設定  
画面



2 [単語登録]→**[A]**(新規)→よみがなを入力→登録する単語を入力→**[A]**(登録)

### 登録した単語を編集するには

文字入力設定画面を表示→[単語登録]→**[↑]**で編集する単語にカーソル移動→**[▶]**(詳細)  
→**[↑]**で編集する項目にカーソル移動→**[▶]**(編集)→項目を編集→**[A]**(登録)

### 登録した単語を削除するには

文字入力設定画面を表示→[単語登録]→**[↑]**で削除する単語にカーソル移動→**[⌫]**(削除)  
→削除方法から1つ選択

**お知らせ** ●登録した単語を呼び出すには、登録したよみがなを入力して漢字変換をします。

## 定型文/顔文字を編集する

登録されている定型文/顔文字を編集できます。

### 定型文を編集する場合

文字入力設定画面を表示→[定型文編集]→カテゴリを選択  
→編集する定型文を選択し、編集

**お知らせ** ●定型文/顔文字編集画面で**[⌫]**(リセット)→ロックNo.を入力→[はい]を選択すると、お買い上げ時の状態に戻すことができます。●[インターネット]の**[1]**~**[3]**は編集できません。

## 入力設定をする

1 文字入力設定画面を表示→[入力設定]

2 各項目を設定

入力方式	[かな方式]/[2タッチ方式](57ページ)のどちらかを選択
予測変換	漢字変換モードでの文字入力時に予測候補を表示する/しないを設定

**お知らせ** ●予測変換を[OFF]に設定している場合でも、文字を入力→**[↑]**で変換候補が表示されます。



## 辞書を設定する

データフォルダに保存されている辞書データを利用するように設定できます(最大10件)。  
EZwebから辞書データをダウンロードして登録することもできます。

### データフォルダ内の辞書を登録する場合

- 1 文字入力設定画面を表示→[ダウンロード辞書]→[設定/解除]  
→で登録する辞書にカーソル移動→ (選択)→ (実行)

### 辞書を解除するには

- 文字入力設定画面を表示→[ダウンロード辞書]→[設定/解除]  
→で解除する辞書にカーソル移動→ (解除)→ (実行)

### EZwebから辞書をダウンロードするには

- 文字入力設定画面を表示→[ダウンロード辞書]→[ダウンロード]→[はい]  
→辞書データから1つ選択

## ショートカットキーを設定する

文字入力時によく使用する機能を/に割り当てます。

- 1 文字入力設定画面を表示→[ショートカットキー設定]→[ON]  
ショートカットキーを使用しない場合は、[OFF]を選択します。
- 2 ///にカーソル移動→ (変更)→割り当てる機能を選択→ (登録)

**お知らせ** ●画面によっては、やを押しても割り当てた機能が使用できない場合があります。

## お好みパレットを設定する

お好みパレットへの文字登録や、お好みパレットを表示する/しないを設定します。

- 1 文字入力設定画面を表示→[お好みパレット]
- 2 各項目を設定

お好みパレット登録	お好みパレットに表示する文字を設定 ①→文字を選択→ (OK)→ (確定) ●を押すたびに、絵文字パレット、記号パレットの順に切り替わります。 (文字種)を押して表示するパレットを切り替えることもできます。
	[ON]：お好みパレットを表示する ●絵文字パレットと記号パレットから入力した文字が、お好みパレットに自動的に登録されます。 [OFF]：お好みパレットを表示しない

### 削除するには








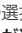

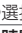

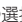
- 文字入力設定画面を表示→[お好みパレット]→[お好みパレット登録]→ (サブメニュー)  
→[全件削除]→[はい]

## 文字入力中の動作を設定する

文字入力中のカーソルや数字キーの動作を設定できます。

1 文字入力設定画面を表示→[入力詳細設定]

2 各項目を設定→ (完了)

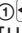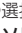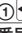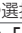一括設定	すべての項目の動作時間をまとめて設定 ①速度から1つ選択→  (選択) [ノーマル]: 通常速度 [クイック]: 速い速度 [スロー]: 遅い速度
カーソル移動	 を長く押したときのカーソルの移動速度を設定 [待ち時間]: カーソルが連続で動き出すまでの時間を9段階で設定 ①  で9段階から1つ選択→  (決定) [リビート間隔]: カーソルが連続で動く速さを9段階で設定 ①  で9段階から1つ選択→  (決定)
数字キー長押し	番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」のようにそのキーに割り当てられた文字や記号の表示が連続で変化する/しないを設定 ●[ON]に設定した場合は、変化速度を設定できます。 [待ち時間]: 表示が連続で変化するまでの時間を9段階で設定 ①  で9段階から1つ選択→  (決定) [リビート間隔]: 表示が連続で変化する速さを9段階で設定 ①  で9段階から1つ選択→  (決定)
自動移動	文字を入力して一定の時間がたつと、カーソルが自動的に右に移動する/しないを設定 ●[ON]に設定した場合は、移動するまでの時間を設定できます。 [待ち時間]: 自動的にカーソルが移動するまでの時間を9段階で設定 ①  で9段階から1つ選択→  (決定)

## 変換候補内のキー操作を設定する

文字の変換候補を で選択するか で選択するかを設定できます。

1 文字入力設定画面を表示→[候補内キー操作]

2 [上下左右キー操作]/[上下キー操作]のどちらかを選択

## 入力モードの切り替え方法を設定する

1 文字入力設定画面を表示→[文字種キー]

2 [クイック選択]/[パレット選択]のどちらかを選択

### 電波OFFモードで使用する

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、音楽の再生など他の機能が利用できます。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[電波OFFモード]

**2** [ON]

[OFF]：送受信ができる

**ご注意** ●航空機内、医療機器や電子機器のそばなど携帯電話の使用が禁止されている場所では、電波OFFモードを[ON]に設定するのではなく、電源をOFFにしてください。●電波OFFモードを[ON]に設定すると、発着信/EZweb接続/メール送受信/ケータイアップデート/Bluetooth®機能などの電波を利用する機能が使用できません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができ、通話終了後は設定が[OFF]になります。

**お知らせ** ●各機能起動中は[ON]に設定することはできません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(31ページ)。●電波OFFモード設定中にお留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合、かかってきた電話はお留守番サービスまたは着信転送サービスに転送されます。●電波OFFモードを[ON]に設定すると、待受画面の「」が非表示になり「」が表示されます。

### 新着通知の表示を設定する

待受画面以外を表示中にメール受信などがあった場合に、新着通知を表示する/しないを設定します。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[新着通知優先]  
→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

**お知らせ** ●[ON]に設定していても、ミュージックスタイルにしているときや横表示中、ケータイアップデート中、リセット中は新着通知が表示されません。

### 日付・時刻を設定する

日付設定には、自動補正と手動設定があります。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[自動時刻補正]

**2** 各項目を設定

自動補正	サービスエリア内で日付時刻情報を受信すると、自動的に日付・時刻を設定
手動設定	日付・時刻(24時間制)を手動で設定 ●2000年1月1日0時00分から2050年12月31日23時59分の範囲で入力できます。

**お知らせ** ●ケータイアップデートで更新予約をしているときは、予約解除の確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、更新予約が解除されます。●電池/バックを取り外した場合は日時がリセットされることがあります。再度、日時を合わせてください。

## 電話をかけるときに付加する番号を設定する

よくかける相手の電話番号に付加する番号や市外局番を設定しておくと、簡単な操作で付加できます。プレフィックス設定には10件まで、市外局番メモリには1件登録できます。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[番号付加設定]

**2** 各項目を設定

プレフィックス設定	プレフィックスを設定
	① [R] (新規)→登録名を入力→番号を入力→[R] (登録)
	●プレフィックスを編集するには、編集するプレフィックスにカーソル移動→[ ] (詳細)→[ ] で編集する項目にカーソル移動→[ ] (編集)を押します。 ●プレフィックスを削除するには、削除するプレフィックスにカーソル移動→[ ] (削除)→削除方法から1つ選択します。
市外局番メモリ	市外局番メモリを設定
	① [ON]→市外局番を入力→[ ] (確定)
	●0で始まる2～5桁までの数字を入力してください。 ●設定を解除する場合は、[OFF]を選択します。

**お知らせ** ●プレフィックスに特番は登録できません。

## USBモードを選択する

待受画面でUSBケーブルを接続したときの動作モードを設定できます。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信/USB]  
→[USB設定]

**2** モードから1つ選択

[データ転送モード]：パソコンなどと接続(233ページ)

[高速データ転送モード]：パソコンなどとハイスピードモードで接続

[ケーブル接続時に選択]：待受画面でUSBケーブルを接続したときに、動作モード選択画面を表示

**お知らせ** ●USBケーブルの接続は、必ずケータイスタイルにして待受画面を表示した状態で行ってください。ミュージックスタイル時にUSBケーブルを接続すると、動作モード選択画面は表示されません。●高速データ転送モード設定時を除き、次の場合はUSB設定の設定にかかわらずデータ転送モードになります(待受画面以外でUSBケーブルを接続した場合/USBケーブルを接続した状態で電源を入れた場合)。●高速データ転送モード設定中は、データ通信サービス(233ページ)はご利用いただけません。●USBケーブルでの通信中は、USB設定を変更しても設定は反映されません。一度USBケーブルを抜き、再接続したときに変更した設定での接続が可能となります。●USBケーブルとソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ04は同時に接続できません。

## USB充電を設定する

USB充電ケーブルを接続したときに、充電を可能にするかどうかを設定できます。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信/USB]  
→[USB充電]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

**お知らせ** ●USB充電を行う際は、USB充電ケーブル01(別売)をご利用ください。付属のUSBケーブル(試供品)ではUSB充電ができません。●USB充電を行う際は、本体の電源が入っている状態で行ってください。●次の場合、USB充電ができません(本体の電源が入っていない/USB充電ケーブル01(別売)を使用していない/USB充電が[OFF]に設定されている/パソコンにXminiのUSBドライバがインストールされていない/パソコンから十分な電源供給が得られない/USB充電ケーブル01(別売)を接続してもUSBケーブル接続中アイコン(24ページ)が表示されない)。●USB充電ができない場合やUSB充電を行いたくない場合は、USB充電を[OFF]に設定してください。●USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態でUSB充電ON/OFFを切り替えた場合、一度ケーブルを抜き、再接続したときに変更した設定での接続が可能となります。●お買い上げ時は[ON]に設定されています。

## ケータイチェックメニュー機能を利用する

Xminiはケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でXmini本体の状態を簡易的に診断することができます。また、Xminiに関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A」サイト（通料無料）で確認することができます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[メンテナンス]  
→[ケータイチェックメニュー]

### 2 各項目を選択

簡易チェック	[回路チェック]：Xmini内部の各機能の状態を自動チェックして結果を表示
	[キー] <sup>1)</sup> ：押したキーを表示させることでキーの状態をチェック
	[タッチセンサー]：押したキーを表示させることでタッチセンサーキーの状態をチェック
	[ディスプレイ] <sup>1)</sup> ：テストパターンを表示させることでディスプレイの状態をチェック
	[スピーカー] <sup>1)</sup> ：特定の音をスピーカーから鳴らして状態をチェック
チェック履歴	[電話機能] <sup>1)</sup> ：送話口に向かって話した声を受話口から鳴らすことで送受話の状態をチェック
	[バイブレータ] <sup>1)</sup> ：本体を振動させることでバイブレータの状態をチェック
	[ランプ・ライト] <sup>1)</sup> ：順番に点滅させることでランプ・ライトの状態をチェック
チェック履歴	[回路チェック]の実行履歴の確認/初期化
Q&Aへ接続	Xminiに関する情報をEZweb内auオンラインマニュアルにある「故障診断Q&A」（通料無料）で確認

<sup>1)</sup> テスト動作を行います。

**ご注意** ●簡易チェック機能は、Xminiのすべての故障を発見できるものではありません。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくはauショップ・PiPitへご相談くださいますようお願いいたします。●[タッチセンサー]は必ずタッチセンサーをONにして実行してください。●[タッチセンサー]の簡易チェック中でも、次の場合はタッチセンサーがOFFになります（しばらく操作をせず、節電画面に移行した場合/Ⓛを押してタッチセンサーをOFFにした場合）。チェックを再開するときは、Ⓛを押してタッチセンサーをONにしてください。●[スピーカー]や[電話機能]は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。●簡易チェックを行う際には、待受EZアプリも含めて、すべてのアプリを終了させる必要があります（マルチプレイウィンドウ機能を含む）。●チェック履歴のクリア機能でクリアしたデータは復旧されません。●チェック履歴で表示される情報は、オールリセット（183ページ）ですべて削除されます。●統計データ送信機能を[データ送信する]に設定した場合は、KDDI株式会社にau電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。なお、統計データ送信機能を[データ送信しない]に設定することもできます。●[Q&Aへ接続]を利用するにはEZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

## 統計データを送信する

統計データ（保守データ）を送信する/しないを設定します。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[メンテナンス]  
→[統計データ送信機能]→[データ送信する]/[データ送信しない]のどちらかを選択

# ケータイアップデート

## ケータイアップデートについて

Xminiはケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。

更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※[自動設定]を[OFF]にすると、お知らせを受信したときに、更新の実行/中止を選択することができます。
	ユーザ承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※更新の実行/中止を選択することができます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

## ご利用に際してのご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラーム(197ページ)なども起動しません。
- ソフトウェアの更新中は移動しないでください。
- ソフトウェアの更新中に電池パックを取り外さないでください。電池パックを取り外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、Xminiは使用できなくなる場合があります。Xminiが使用できなくなった場合は、auショップまたはPiPit(一部店舗は除く)までお持ちください。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール/Cメール、音楽、EZアプリ(BREW®)など)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水ぬれなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートができません。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートが中止されます。その際は、十分に充電してから実行し直してください。
- 電波状況を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、[アップデート開始](192ページ)を選択してケータイアップデートを実行し直してください。
- 待受画面以外の機能を起動中はケータイアップデートをご利用できません。すべての機能を終了して[アップデート開始]よりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

## 手で更新する

Xminiのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はXminiのソフトウェアを更新することができます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[メンテナンス]  
→[ケータイアップデート]→[アップデート開始]

Xminiのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。




- 2 更新が必要な場合は、☐ (実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。



1) ダウンロードが完了すると以下の流れでソフトウェアが更新されます。



ソフトウェアをあてで更新する場合は、更新開始時刻を設定します(予約更新)。

☐ (予約)→予約確認終了後→日付・時刻を入力し☐ (予約)を押します。

日付・時刻を入力する際に☐ (中止)を押すと、ケータイアップデートの設定画面に戻ります。初めからやり直してください。

- 3 更新完了後、☐ (OK)

**お知らせ** ●ソフトウェアをあてで更新する場合は、予約確認時にソフトウェア更新用データをダウンロードします。

## 予約更新を変更する

予約更新を設定した場合は、更新開始時刻の確認、変更、解除をすることができます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[メンテナンス]  
→[ケータイアップデート]→[予約時刻]

設定されている更新開始日時が表示されます。

☐ (解除)を押すと、予約を解除できます。



- 2 ☐ (変更)→日時・時刻を入力→☐ (予約)

**お知らせ** ●予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード開始日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。●予約更新を設定したあとで、[自動時刻補正] (188ページ)の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときには、[アップデート開始] (192ページ)よりケータイアップデートを実行してください。

## 自動的に更新する

Xminiのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。

### 更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定するには

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[メンテナンス]  
→[ケータイアップデート]→[自動設定]



- 2 [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ON]/[OFF]の設定によって、更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときの動作が異なります。

[ON] : auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始

[OFF] : auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択



### 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは

自動設定(193ページ)が[ON]でPIN1入力不要の場合

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的にXminiのソフトウェア更新を開始します。

- 1 更新のお知らせ受信

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、Xminiのソフトウェアが更新されます(自動更新)。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

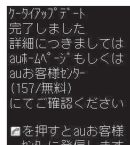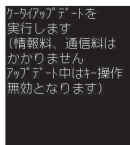

- 2 更新完了後、 (OK)

自動設定(193ページ)が[OFF]の場合

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択することができます。

- 1 更新のお知らせ受信

auからのお知らせが表示されます。

- 2  (OK)→ (実行)

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、Xminiのソフトウェアが更新されます。


### 更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは：自動設定が[OFF]の場合」と同様です。

### ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、以下の画面が表示されたときには、auショップ・PiPiit、もしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

アップデートに失敗しました  
修理が必要です  
お近くのauショップ  
またはPiPiit  
(一部店舗を除く)  
にお持ちください

**お知らせ** ●Xminiを操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。● (中止)を押すと、ソフトウェアをあとで更新できます。更新するときは、[アップデート開始](192ページ)よりケータイアップデートを実行してください。



## プロフィール

ご自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。また、名前や住所などを登録できます。

### 登録/編集する

電話番号はXminiの電話番号のほかに2件、Eメールアドレスは「マイアドレス」のほかに2件登録できます。また、すでに登録されている内容を表示して編集することもできます。













- お買い上げ時は、「ご自分の電話番号」のみ登録されています。EZwebのご利用を申し込まれたお客様がEZwebの初期設定を行うと、「マイアドレス」も自動的に登録されます。
- 通話中に、画像を表示したり変更することはできません。

#### 1 待受画面を表示→→→ (編集)

で自局、連絡先、情報のタブが切り替わります。

#### 2 各項目を設定→ (登録)



各項目については、「アドレス帳」(52ページ)をご参照ください。

自局	 ご自分の電話番号	 マイアドレス
	 名前	 ヨミ
	 画像	 ICCID
連絡先	 電話番号1～2	 Eメールアドレス1～2
	 住所	
情報	 血液型	 誕生日
	 星座	 メモ

**お知らせ** ●au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、プロフィールの表示/操作が一部制限されます。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

### 表示する








#### 待受画面を表示→→

通話中に (プロフィール)を押しても表示できます。通話中に表示する場合はを押してタッチセンサーをONに切り替えてから操作してください。




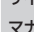
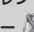
# 便利な機能

## マナー設定

お使いになる場面に合わせてモードを4種類から選択できます。

  通常マナーモード	音に関する設定がOFFになり、バイブレータのみでお知らせ
  ドライブモード	車の運転中など、電話に出られないときに簡易留守メモで応答
  サイレントマナーモード	音もバイブレータもOFFに設定 ●会議中など、小さな音でも気になるときに便利です。
 オリジナルマナー(196ページ)	各項目をお好みに合わせて設定

### ■マナーモード設定一覧

モード	発着信音量	バイブレータ	アラーム音量 (マナー優先時の動作)	操作音量	簡易留守メモ
通常マナー  	OFF	パターン <sup>1)</sup>	OFF (バイブレータON)	OFF	ON
ドライブ  	OFF	OFF	OFF <sup>2)</sup> (バイブレータOFF)	OFF	ON
サイレント マナー  	OFF	OFF	OFF (バイブレータOFF)	OFF	ON
オリジナル マナー 	お好みの設定ができます。お買い上げ時は[通常マナー]と同じです。 <sup>3)</sup>				

<sup>1)</sup> ニュースフラッシュ受信のバイブレータのみ[OFF]になります。

<sup>2)</sup> アラームの設定で優先設定を[アラーム優先]に設定しても、マナーモードの設定内容でお知らせします。

<sup>3)</sup> バイブレータ、簡易留守メモの設定は[通常マナー]とは異なります。

### ■簡易留守メモの固定応答メッセージ一覧

通常	「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話ください。」
ドライブ	「ただいま運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」
公共	「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」


## マナーモードを設定する


1 待受画面を表示 

2 モードから1つ選択




[OFF] : マナー設定を解除

設定したマナーモードのアイコン    が待受画面に表示されます。


また、同時に簡易留守メモが設定され、 が表示されます(ただし、お買い上げ時は[オリジナルマナー]を設定してもアイコンは表示されません)。

**お知らせ** ●自動車を運転する場合は、あらかじめ[ドライブ]に設定してください。●待受画面で  を1秒以上押しても、マナーを設定/解除できます。●電源を切ってもマナー設定は解除されません。

## オリジナルマナーを登録する

- 1 待受画面を表示→→で[オリジナルマナー]にカーソル移動  
→ (編集)

オリジナル  
マナー編集画面

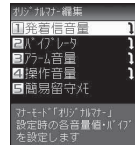

- 2 各項目を設定→ (完了)→ (保存)

発信音量	174ページ	発信音量を設定
バイブレータ	175ページ	マナーモード中のバイブレータの動作を設定
アラーム音量	198ページ	アラーム音量を設定
操作音量	175ページ	キー操作音など、効果音の音量を設定
簡易留守メモ	196ページ	マナーモード中の簡易留守メモの動作を設定

### リセットするには

オリジナルマナー編集画面を表示→ (リセット)

→[1項目リセット]/[全項目リセット]のどちらかを選択→[はい]

[1項目リセット]: 選択した項目をリセット

[全項目リセット]: すべての項目をリセット

## メモ機能

簡易留守メモを設定したり、相手やご自分の音声を録音できます。

### 簡易留守メモを設定する

電話に出られない場合などに、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を1件につき最大60秒、通話音声メモと合わせて10件まで録音できます。

待受画面を表示→→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモ設定]

[OFF]: 簡易留守メモの設定を解除

待受画面にが表示されます。

### 応答メッセージを設定するには

待受画面を表示→→[簡易留守メモ]→[応答メッセージ設定]

→[通常]/[ドライブ]/[公共]から1つ選択

### 応答時間を設定するには

待受画面を表示→→[簡易留守メモ]→[応答時間設定]→応答時間を1～16秒の範囲で入力

### 簡易留守メモを再生するには

待受画面を表示→→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモリスト]→簡易留守メモから1つ選択

## ■簡易留守メモ画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

スピーカー ON/スピーカー OFF	簡易留守メモをスピーカーで再生する/しないを設定
削除	簡易留守メモを削除
保護/解除	簡易留守メモを保護/保護解除

**お知らせ** 「簡易留守メモを設定する」について ●待受画面で[フリップ]を1秒以上押しでも簡易留守メモを設定/解除できます。●[応答時間設定]の設定にかかわらず、マナーモードを[ドライブ]に設定したり、[応答メッセージ設定]を[ドライブ]または[公共]に設定すると、応答時間は3秒になります。●簡易留守メモと通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、確認済みの簡易留守メモが録音日時の古い順に削除されます。ただし、保護設定されている場合は削除されません。

「簡易留守メモを再生するには」について ●タッチセンサーキーを押さないようにするため、受話口に耳をあてるときは[ ]を押してタッチセンサーをOFFに切り替えてください。

## 通話音声メモを再生する

通話中に録音した相手の声(49ページ)を再生します。

1 待受画面を表示→[フリップ]→[通話音声メモ]

2 通話音声メモから1つ選択

**お知らせ** ●タッチセンサーキーを押さないようにするため、受話口に耳をあてるときは[ ]を押してタッチセンサーをOFFに切り替えてください。

## Myボイスメモを録音する

待ち受け中に音声を録音し、アラームなどに登録できます。

1 待受画面を表示→[フリップ]→[Myボイスメモ]→[録音]→[ ](録音)

2 音声を録音→[ ](終了)

録音した音声データフォルダの[ボイスフォルダ]に保存されます。

### 再生するには

待受画面を表示→[フリップ]→[Myボイスメモ]→[再生]→Myボイスメモから1つ選択

**お知らせ** ●Myボイスメモの録音時間はデータフォルダの空き容量によって異なります。データフォルダに空き容量がないときは録音できません。この場合、データを削除してください(240ページ)。●録音したMyボイスメモのファイル名は、「YYMMDD\_hhmm`XX」と表示されます(2008年12月15日12時34分56秒に録音した場合：081215\_1234`01)。

## アラーム

### アラームを設定する

指定した時刻にアラーム音を鳴らします。アラームは10件まで設定でき、名前も付けられます。

1 メインメニューを表示→[アラーム]










[R] (ON/OFF)を押すと、アラームを設定/解除できます。

アラーム画面

アラーム	
1	OFF 1回のみ 0:00
2	OFF 1回のみ 0:00
3	OFF 1回のみ 0:00
4	OFF 1回のみ 0:00
5	OFF 1回のみ 0:00
6	OFF 1回のみ 0:00
7	OFF 1回のみ 0:00
8	OFF 1回のみ 0:00

## 2 アラームから1つ選択→各項目を設定→**[R]** (保存)

アラームが設定され、待受画面に🔔が表示されます。

 <b>アラーム時刻</b>	時刻を入力(24時間制) [毎日]: 毎日繰り返す [曜日指定]: 指定曜日を選択 ● <b>[▶]</b> (ON)を押してアラームを鳴らす曜日を選択し、 <b>[R]</b> (完了)を押します。 [平日]: カレンダーの日付の色が「白色」または「青色」の日に繰り返す [休日]: カレンダーの日付の色が「赤色」の日のみ繰り返す [1回のみ]: 1回のみアラームを鳴らす
 <b>繰返し</b>	
 <b>アラーム名</b>	アラームの名前を入力
 <b>アラーム音</b>	データを選択 指定時刻から、指定時間おきに5回アラーム動作を繰り返すように設定 ①[ON]→繰り返す間隔を1～10分の範囲で入力→ <b>[▶]</b> (設定) ●解除するには[OFF]を選択します。
 <b>スヌーズモード</b>	
 <b>アラーム音量</b>	[Level1]～[Level5]、[STEP↓]、[STEP↑]、[OFF]から選択
 <b>アラーム画像</b>	アラーム起動時に表示される画像を選択 ●登録できるデータの種類、サイズについては、104ページ、255ページをご参照ください。
 <b>バイブレータ</b>	[メロディ連動]、[パターン1]～[パターン5]、[OFF]から選択
 <b>優先設定</b>	[アラーム優先]: マナーモード設定中でも、アラームの設定でお知らせ [マナー優先]: マナーモード設定中は、マナーモードの設定でお知らせ

### アラームを解除するには

アラーム画面を表示→解除するアラームにカーソル移動→**[R]** (ON/OFF)

**[R]** (ON/OFF)を押すたびに、アラームの設定/解除が切り替わります。

**お知らせ** 「アラームを設定する」について ●アラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプ、アラーム画像の表示などでお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約60秒後にアラームは停止します。ただし、60秒以上の着うたフル®/ビデオクリップをアラーム音に登録した場合は、最後まで再生してから停止します。●スヌーズ設定を[ON]に設定すると、設定した時間ごとにアラーム音が鳴ります。スヌーズ設定を解除するには、アラーム鳴動中に**[OFF]**を1秒以上押します。●アラームを設定した時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、設定したアラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定(184ページ)で[PIN1]を[入力必要]に設定している場合、アニメ&メロディや着Flash(アニメ)データなど著作権保護が設定されているデータを設定するとアラーム音1が鳴ります。●通話中などにアラーム時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。●着信ランプの点滅パターンは[アラーム音]に設定したデータに従います。

## カウントダウンタイマー

設定した時間が経つとアラーム音と着信ランプでお知らせします。

### カウントダウンタイマーを設定する

1 メインメニューを表示→[ツール]→[時計]→[カウントダウンタイマー]

2 1秒～60分の範囲で時間を入力

**[R]** (アラーム音)を押すとアラーム音を設定できます。

3 **[▶]** (開始)

カウントダウンが開始されます。

### カウントダウンタイマーを一時停止するには

カウントダウン中に**[▶]** (停止)

●一時停止中に**[▶]** (再開)を押すと、再開できます。

●**[R]** (リセット)を押すとカウントダウンを終了します。

**お知らせ** ●ステレオイヤホン接続中やマナーモード設定中など、設定どおりに動作しない場合があります。●カウントダウン中に着信があった場合や、他のアラームが動作した場合は画面が切り替わりますが、カウントダウンは継続します。

## ストップウォッチ

通常の計測だけでなく、ラップタイム計測(区間ごとの記録)やスプリットタイム計測(合計時間の記録)もできます。

### 3kmのマラソンで1kmごとにタイムを計測する場合

ラップタイム計測	0km地点～1km地点、1km地点～2km地点、2km地点～3km地点の区間ごとにかかった時間を記録
スプリットタイム計測	0km地点～1km地点、0km地点～2km地点、0km地点～3km地点までにかかった各時間を記録

## ストップウォッチを利用する

1 メインメニューを表示→[ツール]→[時計]→[ストップウォッチ]

2  (開始)


計測を開始します。

計測を終えるときは (停止)を押します。

### ラップタイム計測/スプリットタイム計測を利用するには

計測を開始する前に (LAP/SPLIT)→ (開始)

●計測中に (LAP/SPLIT)を押すと、ラップタイム/スプリットタイムが記録されます。

● (リセット)を押すと計測を終了し、ラップタイム/スプリットタイムが消去されます。

**お知らせ** ●最大60分まで計測できます。●記録したラップタイム/スプリットタイムが3区間を超えると、一番古い記録から順に削除されます。



## カレンダー

カレンダーには、プロフィールやアドレス帳に登録した誕生日、スケジュール、タスクリストが表示されます。また、メモ帳のデータをカレンダーに登録することもできます。

### 表示する

1 メインメニューを表示→ (カレンダー)

カレンダー画面が表示されます。


 で前の月、 で次の月を表示します。

メインメニューを表示→[ツール]→[カレンダー]→[カレンダー/スケジュール]を選択してもカレンダー画面が表示されます。

カレンダー画面  
(1ヶ月リスト表示)





2  で日付を選択

カレンダー画面で (サブメニュー)→[日付移動]を選択しても、指定した日付にカーソルを移動することができます。

3 登録されているデータから1つ選択

 : プロフィールで登録した誕生日、アドレス帳に登録した誕生日データ


 : スケジュールの分類<sup>1)</sup>

 /  : タスクリスト(未完了/期限切れ)

 : メモ帳

<sup>1)</sup> 設定値によりアイコンは異なります。

## カレンダーの表示を切り替えるには

カレンダー画面を表示→ (サブメニュー)→[カレンダー表示切替え]

→[1ヶ月リスト表示]/[2ヶ月表示]のどちらかを選択

### ■カレンダー画面のサブメニュー

新規登録	スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録(201ページ、203ページ、204ページ)
スケジュール一覧	スケジュール一覧を表示
タスクリスト一覧	タスクリスト一覧を表示
削除/登録解除	選択したデータを削除(メモ帳の場合は登録解除)
日付移動	199ページ
休日設定/解除	200ページ
祝日設定/解除	200ページ
カレンダー表示切替え	200ページ
Eメール添付	選択したデータをEメールに添付
デコレーションメール添付	選択したデータをデコレーションメールに添付
シークレット一時表示	シークレット登録されているデータを一時的に表示 ●カレンダー/スケジュールをすべて終了すると、設定は[表示しない]に戻ります。

## 休日を設定する

選択した日や曜日を休日(赤色)に設定または解除します。

### 1 カレンダー画面を表示→ (サブメニュー)→[休日設定/解除]→[カレンダーで設定]

[カレンダーで設定]：カレンダーで選択した日付を休日に設定または解除

[曜日指定]：選択した曜日を休日に設定または解除

[期間設定]：選択した期間を休日に設定または解除

[リセット]：ロックNo.を入力して、休日設定をお買い上げ時の状態に戻す

### 2 で設定する日付にカーソル移動→ (切替)で日付を休日(赤色)に切り替え → (実行)

 (日付移動)を押すと、日付を指定して移動できます。

 (切替)を押すたびに、赤色と白色(土曜日の場合は青色)が切り替わります。


**お知らせ** ●[カレンダーで設定]、[曜日指定]、[期間設定]で設定した日付が重なった場合は、あとに設定したものが優先されます。

## 祝日を設定する

カレンダーに祝日データを反映したり、解除することができます。

### 1 カレンダー画面を表示→ (サブメニュー)→[祝日設定/解除]

### 2 各項目を設定

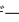設定/解除	データフォルダから祝日データを選択 ①祝日データを選択→  (実行)
ダウンロード	EZwebに接続してメーカーサイトにある祝日データをデータフォルダへ保存

**お知らせ** ●設定できる祝日は2008年1月現在のもので、●[休日設定/解除]の設定と重なった場合は、[休日設定/解除]の設定が優先されます。

## スケジュール

カレンダーにスケジュールやタスクリストを登録できます。また、アラームを設定しておけば、指定した日時にアラームが鳴り、スケジュールが表示されます。











### 新規登録する


スケジュールは200件まで登録できます。

スケジュールは、用件、用件、詳細のいずれかを入力すると登録できます。

**1** カレンダー画面を表示→ (新規)→[スケジュール]

**2** 各項目を設定→ (登録)


	用件	全角20文字(半角40文字)以内
	分類	分類アイコンを設定
	開始日時	開始日時を入力 ●開始日時の時刻を入力せずに登録すると、「終日」のスケジュールとして登録されます。
	終了日時	終了日時を入力
	繰り返し設定	【繰り返し周期】：繰り返しパターンを[毎日]/[毎週]/[毎月]/[毎年]/[なし]から1つ選択 【繰り返し期限】：繰り返す回数を01～99回の範囲で入力 ●繰り返しを設定しない場合は、[なし]を選択します。 ●繰り返しを設定しても1件のスケジュールとして登録されます。 【繰り返し例外日】：スケジュールを繰り返さない日(例外日)を設定
	アラーム設定	アラームON/OFF、アラーム時刻、アラーム音、アラーム音量、アラーム画像、パイプレータ、優先設定を設定(スケジュールアラーム)
	場所	場所を入力
	詳細	詳細を入力
	画像	スケジュール画面に表示される画像を設定 ●登録できるデータの種類、サイズについては、104ページ、255ページをご参照ください。
	シークレット設定	スケジュールの内容を表示しないように登録 ●シークレットを[表示する]に設定すると表示されます。

**お知らせ** ●スケジュールアラーム時刻になるとアラーム音でスケジュールをお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約60秒後にアラームは停止します。●スケジュールアラームを設定すると、待受画面にが表示されます。ただし、アラーム設定時刻が、設定した時点の時刻より前の場合は表示されません。●アラーム設定時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定(184ページ)で[PIN1]を[入力必要]に設定している場合、アニメ&メロディや着Flash(アニメ)データなど著作権保護が設定されているデータを設定するとアラーム音1が鳴ります。●通話などにアラーム設定時刻になった場合は、通話などの終了後にアラーム音が鳴ります。●着信ランプの点滅方法は、設定しているアラーム音に従います。●シークレット登録したデータは、シークレットが[表示しない]の場合は用件が表示されません。



## 表示する


### 1 カレンダー画面を表示→表示する日を選択

カレンダー画面ででスケジュール登録されている日付にカーソルを移動すると、アイコンと開始時刻、用件がカレンダー下に表示されます。

### 2 スケジュールから1つ選択

スケジュール詳細画面が表示されます。

スケジュール  
詳細画面

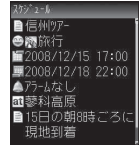

## 登録したスケジュールを一覧表示するには

カレンダー画面を表示→ (サブメニュー)→[スケジュール一覧]

### ■スケジュール一覧画面/詳細画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

新規登録	201ページ
削除	スケジュールを削除
データコピー	スケジュールをPIMデータとしてデータフォルダに保存
Eメール添付	スケジュールをPIMデータとしてEメールに添付
デコレーションメール添付	スケジュールをPIMデータとしてデコレーションメールに添付
赤外線送信	スケジュールを赤外線通信で送信
Bluetooth送信	スケジュールをBluetooth <sup>®</sup> 機能を利用して送信
フォト表示ON/フォト表示OFF	画像を表示する/しないを切り替え
メモリ登録件数	スケジュールの登録件数、登録可能件数、シークレット登録件数を表示
シークレット一時表示	シークレット登録されているデータを一時的に表示 ●カレンダー/スケジュールをすべて終了すると、設定は[表示しない]に戻ります。

**お知らせ** 「表示する」について ●1ヶ月表示では誕生日、タスクリスト、スケジュールの優先順位で、カレンダーにアイコンが表示されます。

## 編集する

### 1 スケジュール詳細画面を表示→ (編集)

### 2 各項目を編集→ (登録)


## タスクリスト

期限のあるタスク(用事や予定など)を登録して終了したかどうかを確認できます。また、登録したタスクはスケジュールに表示されます。








### 新規登録する


タスクには50件まで登録できます。タスクは用件を入力すると登録できます。

#### 1 メインメニューを表示→[ツール]→[カレンダー]→[タスクリスト]→ (新規)

カレンダー画面を表示→ (サブメニュー)→[タスクリスト一覧]→ (新規)を押しても新規登録画面を表示できます。


#### 2 各項目を設定→ (登録)

	用件	全角20文字(半角40文字)以内
	分類	分類アイコンを設定
	期限日時	期限日時を入力 ●期限日時を設定しない場合は、  (期限なし)を押します。
	アラーム設定	アラームON/OFF、アラーム時刻、アラーム音、アラーム音量、アラーム画像、パイプレータ、優先設定を設定(タスクアラーム)
	完了日時	完了日時を入力 ●完了日時が未入力の場合は「未完了」、期限日時が現在日時以前のときは「期限切れ未完了」と表示されます。
	シークレット設定	タスクの内容を表示しないように登録 ●シークレットを「表示する」に設定すると表示されます。


**お知らせ** ●タスクアラームを設定すると、待受画面にが表示されます。ただし、アラーム設定時刻が、設定した時点の時刻より前の場合は表示されません。●シークレット登録したデータは、シークレットが「表示しない」の場合は用件が表示されません。

### 表示する

#### 1 メインメニューを表示→[ツール]→[カレンダー]→[タスクリスト]

- 期限切れ：未完了で期限日時を過ぎたタスク
  - 未完：期限日時を過ぎていない未完了のタスク
  - ☑完了：完了設定が行われているタスク
- を押すと、[全データ]→[期限切れ]→[未完]→[完了]の順にタスクリストの一覧画面が切り替わります。


タスクリスト  
一覧画面

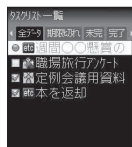

#### 2 タスクから1つ選択

タスクリスト詳細画面が表示されます。

タスクリスト  
詳細画面

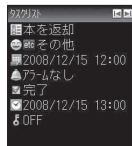

## ■タスクリスト一覧画面/タスクリスト詳細画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

新規登録	203ページ
削除	タスクリストを削除
データコピー	タスクリストをPIMデータとしてデータフォルダに保存
Eメール添付	タスクリストをPIMデータとしてEメールに添付
デコレーションメール添付	タスクリストをPIMデータとしてデコレーションメールに添付
赤外線送信	タスクリストを赤外線通信で送信
Bluetooth送信	タスクリストをBluetooth®機能を利用して送信
メモリ登録件数	タスクリストの登録件数、登録可能件数、シークレット登録件数を表示
シークレット一時表示	シークレット登録されているデータを一時的に表示 ●タスクリストをすべて終了すると[表示しない]に戻ります。

## 編集する

1 タスクリスト詳細画面を表示→ (編集)

2 各項目を編集→ (登録)

未完了のタスクを完了タスクにするには

タスクリスト詳細画面を表示→ (完了)→完了日時を入力→ (設定)

## 電卓

電卓として使用します。10桁(小数点は含まない)まで入力/表示できます。

## 電卓として使う

1 メインメニューを表示→[ツール]→[電卓]

2 キーを押して計算

: 数字を入力

: 小数点「.」を入力

: 「+」を入力

: 「-」を入力

: 「×」を入力

: 「÷」を入力

: 「%」を入力

: 計算結果を表示

: 直前に入力した数字をすべて消去

: 入力した数字をすべて消去

: 電卓を終了して元の画面に戻る

**お知らせ** ●計算結果が11桁以上になる場合や、演算できない数値が入力された場合(0での割り算など)は、「E」が表示されます。

## メモ帳

メモ帳代わりに使用できます。

## 新規登録する

50件まで登録できます。

1 待受画面を表示→→[メモ帳]→[メモ帳 No.01]～[メモ帳 No.50]から1つ選択→ (編集)

2 メモを入力→ (確定)



全角512文字(半角1024文字)まで入力できます。

## 表示する

待受画面を表示→→[メモ帳]→メモから1つ選択

### メモ帳制限を設定するには

メモ帳制限を[ON]に設定すると、メモ帳の表示や削除が制限されます。ロックNo.を入力すると、メモ帳を操作することができます。

メモ一覧画面を表示→で制限するメモ帳にカーソル移動→[サブメニュー]  
→[メモ帳制限]→[ON]→ロックNo.を入力

### ■メモ帳一覧画面/詳細画面のサブメニュー

●画面によって表示される項目は異なります。

削除	メモ帳を削除
データコピー	メモ帳をデータフォルダに保存
Eメール添付	メモ帳をEメールに添付
デコレーションメール添付	メモ帳をデコレーションメールに添付
赤外線送信	メモ帳を赤外線通信で送信
メモ帳制限	205ページ
カレンダー登録	メモ帳をカレンダーに登録

## 編集する

メモ一覧画面を表示→メモから1つ選択→[編集]→メモを編集→[確定]

## モバイル辞書・オンライン辞書

### モバイル辞書を使う


モバイル辞書を使って語句を検索し、意味を確認できます。あらかじめ以下の3種類の辞典が用意されています。

- 国語辞典(約5万2千語)      - 英和辞典(約13万項目)      - 和英辞典(約5万項目)

●モバイル辞書は、旺文社監修国語辞典、ポケットコンプリヘンシブ英和・和英辞典を使用しています。

1 メインメニューを表示→[ツール]→[辞書]→[モバイル辞書]

モバイル辞書画面

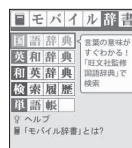

2 [国語辞典]/[英和辞典]/[和英辞典]から1つ選択→検索する語句を入力

入力した文字から予測される語句が、検索結果候補に表示されます。

検索したい語句が表示されない場合は、次の文字を入力します。

検索する語句は国語辞典/和英辞典では全角11文字、英和辞典では半角23文字まで入力できます。

3 検索結果候補から1つ選択

結果詳細画面が表示されます。


便利な機能

### 検索履歴を表示するには

過去に検索した語句の履歴を新しい順に国語/英和/和英の辞典を合わせて100件まで表示できます。100件を超えると古いデータから削除されます。


モバイル辞書画面を表示→[検索履歴]

### 検索履歴を削除するには

モバイル辞書画面を表示→[検索履歴]→ (メニュー)→[消去]  
→[1件消去]/[全件消去]のどちらかを選択→[はい]

### 単語帳に登録するには


検索した語句を国語/英和/和英の辞典ごとに各100件まで単語帳へ登録できます。登録件数が100件を超えると登録できません。不要な単語を削除してください。

結果詳細画面を表示→ (メニュー)→[単語帳に登録]


### 単語帳を表示するには



モバイル辞書画面を表示→[単語帳]→ で国語/英和/和英の単語帳を切り替え

### 単語帳に登録した単語を並べ替えるには

モバイル辞書画面を表示→[単語帳]→ (メニュー)→[ソート]→ソート方法から1つ選択  
[新しい順]：登録した順番に新しい単語から表示      ; [50音順]：国語/和英辞典の単語帳で50音順に表示  
[古い順]：登録した順番に古い単語から表示      ! [ABC順]：英和辞典の単語帳でABC順に表示

### 単語帳に登録した単語を削除するには

モバイル辞書画面を表示→[単語帳]→ (メニュー)→[消去]  
→[1件消去]/[全件消去]のどちらかを選択→[はい]

**お知らせ** ●各画面で (メニュー)→[ヘルプ]を選択すると、モバイル辞書の使いかたや凡例が表示されます。●結果詳細画面で (メニュー)→[コピー]を選択すると、検索した語句や意味をコピーできます。●すでに単語帳に登録されている語句は登録できません。

## オンライン辞書を使う

EZwebに接続し、国語辞典、英和辞典、和英辞典などを利用できます。



メインメニューを表示→[ツール]→[辞書]→[オンライン辞書]

**ご注意** ●EZweb接続中は、送受信したデータ量に応じて通信料がかかります。

携帯電話のさまざまな機能の使用状況に応じて変化するストーリーを楽しむことができます。

## 表示する

### ■ メインメニューを表示→[MyStory]

MyOriginalMapが、通話、メールの頻度が高いアドレス帳に登録されている人を地図で表します。赤外線などの機能の利用頻度も表示されます。

**お知らせ** ●アドレス帳ロック(180ページ)またはメール制限(181ページ)が設定されているとMyStoryアプリ™を利用できません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除するか、[OFF]に設定してください。●アドレス帳にシークレット登録されている相手はシークレットの設定状況にかかわらず表示されません。

## タッチセンサー設定

タッチセンサーキーの操作方法などを設定します。

## 設定する

### 1 メインメニューを表示→[ツール]→[タッチセンサー設定]

### 2 各項目を設定

操作方法設定	[通常操作]/[ジェスチャー操作]のどちらかを選択 ●タッチセンサーキーの通常操作とジェスチャー操作については、28ページをご参照ください。
フィードバック設定	タッチセンサーキーを押したときにキー部分を振動させるかどうかを設定 [パターン1]: タッチセンサーキーを押したときに振動 [パターン2]: タッチセンサーキーのうちセンターキーを押したときのみ振動 [OFF]: 振動しない
練習アプリ	タッチセンサーキーの練習アプリを起動

## 赤外線通信

赤外線通信機能を利用して、赤外線通信機能を搭載した機器との間でアドレス帳やプロフィール、データフォルダなどのデータを送受信できます。

赤外線通信を行うには、送信者側と受信者側がそれぞれ準備をする必要があります。


(送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。)

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
- 送受信するデータ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。
- Xminiの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によっては正しく送受信できないデータがあります。

### 赤外線通信の利用のしかた

赤外線通信の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで、相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。

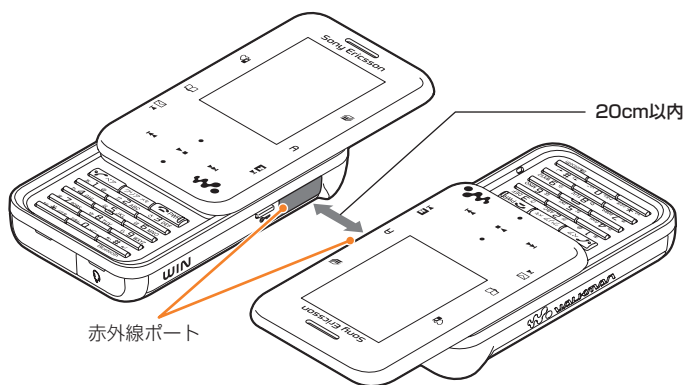

**お知らせ** ●赤外線通信中に指などで赤外線ポートを覆わないようにしてください。●選択送受信/全件送受信のときには、認証パスワードが必要です。任意の4桁の数字を決めておき、送信側と受信側で同じ数字を入力します。●認証パスワードやロックNo.の入力画面で約30秒間何もしないと、赤外線通信を中断します。

## データを受信する

### ■ メインメニューを表示→[赤外線]→[赤外線受信]

認証パスワードの入力画面が表示された場合は、送信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。

#### PIM情報を受信したとき

アドレス帳/プロフィール(vCard)、スケジュール/タスクリスト(vCalendar)、お気に入りリスト(vBookmark)のデータを受信1件のデータを受信するには

① [[はい]]

複数のデータを受信するには

① 登録方法から1つ選択

[追加登録] : 受信したデータを追加して登録

[書換え登録] : 受信したデータを上書きして登録

[登録中止] : 受信したデータを登録しない

[書換え登録]を選択した場合は、ロックNo.を入力し、[[はい]]を選択します。

●vCard、vCalendar、vBookmarkのデータが4MBを超える場合、データは受信できません。

●vCardの画像がデータフォルダに保存できるサイズ(4MB)を超える場合、データは保存できません。

●アドレス帳ロック中やダイヤル発信制限中にvCardを受信したり、EZweb制限中にvBookmarkを受信すると、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力し、制限を一時的に解除すると保存できます。

●アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/お気に入りリストに空きがない場合は、データを保存できません。

●データフォルダに空き容量がないとき、またはすでに5000件のデータが保存されているときは、アドレス帳に空きがあっても画像を保存できません。この場合、データを削除すると、画像が保存されます(240ページ)。

●受信したデータがXminiに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。

●複数のデータを[書換え登録]する場合、vCardの1件目のデータはプロフィールに登録されます。

#### PIM情報以外のデータを受信したとき

アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/お気に入りリスト以外のデータを受信

① [[はい]]

●受信データが4MBを超える場合、データは受信できません。

●データフォルダに空き容量がないとき、またはすでに5000件のデータが保存されているときは、受信できません。

### ■ 赤外線通信で受信したデータの登録先/保存先

受信データ	ファイル種別	登録先/保存先
アドレス帳、プロフィール	vCard	アドレス帳/プロフィール
スケジュール、タスクリスト	vCalendar	スケジュール/タスクリスト
お気に入りリスト	vBookmark	お気に入りリスト
メール	vMessage	データフォルダの[Eメールフォルダ]
メモ帳	テキスト	データフォルダの[テキスト]フォルダ
上記以外のデータ(jpg画像など)	各データに対応したデータ形式	データフォルダの各フォルダ

●データフォルダに保存されるときにファイル名が変更される場合があります。



## データを送信する

### アドレス帳のデータを送信する場合

1 メインメニューを表示→[赤外線]→[赤外線送信]→[アドレス帳]

2 送信方法から1つ選択

1件送信	1件ずつデータを送信 ●データから1つ選択→ <b>[R]</b> (送信)を押しても1件送信ができます。
選択送信	選択したデータのみを送信 ①選択画面でデータを選択→ <b>[R]</b> (実行)→[はい] ●認証パスワードの入力画面が表示された場合は、任意の4桁のパスワードを入力してください。入力したパスワードは、受信者側の認証パスワードとなります。
全件送信	すべてのデータを送信 ①ロックNo.を入力→[はい]→認証パスワードを入力 ●任意の4桁のパスワードを入力してください。入力したパスワードは、受信者側の認証パスワードとなります。 ●アドレス帳の送信時、1件目のデータはプロフィールになります。 ●データフォルダからは全件送信できません。

### プロフィールを送信する場合

待受画面を表示→**[▶]**→**[DATA]**→**[R]**(サブメニュー)→[赤外線送信]

### 赤外線通信で送信できるデータ


送信元	送信データ
アドレス帳/プロフィール	vCard
スケジュール/タスクリスト	vCalendar
お気に入りリスト	vBookmark
メモ帳	テキスト
データフォルダ	以下を除くデータ ●著作権保護が設定されているデータ、bmpデータ、着Flash(アニメ)データ、Flash®データ、[チャンネルボックス]内のデータ、メニューデータ、不明なデータ

**お知らせ** ●アドレス帳のグループからも赤外線送信を行います。●アドレス帳やプロフィールに画像が登録されている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。●アドレス帳やプロフィールに登録された著作権保護が設定されている画像、bmpデータ、mmfデータは送信できません。●シークレットが[表示しない]のときは、シークレット登録されたデータは送信できません。●データフォルダからの送信は最大4MBまで可能です。ただし、ラッピングメールデータは最大100KBまでです。●メモ帳やデータフォルダのデータを送信する場合は、1件送信のみ可能です。

# Bluetooth®機能

## Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能とは、パソコンやプリンタ、ハンズフリー対応機器などとXminiとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用せず通信を行うことのできる技術です。

 **Bluetooth®** “Bluetooth”はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。

ワイヤレス出力	ワイヤレスで音楽を聴くことが可能
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー対応機器とBluetooth®接続を行い、ハンズフリー通話が可能
データ送受信	アドレス帳やプロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth®機器と送受信
ダイヤルアップ接続	パソコンなどとBluetooth®接続を行い、インターネットなどにアクセス

**お知らせ** ●XminiはすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。そのため、すべてのBluetooth®機器との接続は保証していません。●無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。●Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●USBケーブルなどとBluetooth®機能は同時に使用することができない場合があります。

## Bluetooth®機能について

### Bluetooth®機能の取り扱いについて

- XminiのBluetooth®機能は、日本国内のみでお使いください。
- ワイヤレスLANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下したり、通信が切断されることがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、電波状況、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

## ■主な仕様

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.0+EDR準拠
出力	Bluetooth®標準規格Power Class2
通信距離 <sup>1)</sup>	見通しのよい状態で10m以内
対応Bluetooth® プロファイル <sup>2)</sup>	SPP(Serial Port Profile) HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) BIP(Basic Imaging Profile) OPP(Object Push Profile) GAVDP(Generic Audio/Video Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
使用周波数帯	2.4GHz帯(2.402GHz～2.480GHz)

<sup>1)</sup> 通信機器間の障害物や電波状況などにより変化します。

<sup>2)</sup> Bluetooth®機器どうしの使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

## 周波数について

XminiのBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を利用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、以下の事項に注意してご使用ください。

### 本製品ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップまでお問い合わせください。



この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。



## ■Bluetooth®機能の関連用語について

用語	説明
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字) ●パスキー入力を行って接続した通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは変更できません。
SPP(Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定し、機器間を相互接続するためのプロファイル
HFP(Hands-Free Profile)	カーナビ、ハンズフリー対応機器などを使用したハンズフリー通話のためのプロファイル
DUN(Dial-Up Networking Profile)	カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイル
BIP(Basic Imaging Profile)	データフォルダ内の著作権保護が設定されていないjpg画像を送受信するためのプロファイル
OPP(Object Push Profile)	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳データ、スケジュールデータなどを送受信するためのプロファイル
GAVDP(Generic Audio/Video Distribution Profile)	音楽データを転送するための基本となるプロファイル
AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)	オーディオ機器をリモート制御するためのプロファイル
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)	ワイヤレス出力対応アプリの音を転送するためのプロファイル

用 語	説 明
OBEX(Object Exchange)	画像データやアドレス帳データのファイル交換を行うための手順
認証パスワード	接続する機器からOBEX認証の要求があった場合に入力するパスワード ●Xminiでは、1～8桁の数字を入力できます。
パスキー	Bluetooth®機器どうしが初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために入力する暗証番号 ●Xminiでは、1～8桁の数字を入力できます。
ワイヤレス出力対応アプリ	ワイヤレス出力対応機器に音を出力できるアプリ ●Xminiでは、LISMO Playerのことを指します。
ワイヤレス出力対応機器	A2DPIに対応したBluetooth®機器 ●Xminiでは、SCMS-T方式で著作権保護が設定されている機器のみ利用できます。

## Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth®通信中とは、「ワイヤレス出力の初期登録中」「ハンズフリー通話の初期登録中」「データ送受信中」「接続相手リストからの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

- 着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、を押すと通話することができます。
- 電池残量がなくなった場合は、Bluetooth®通信が中断され、電源が切れます。
- アラームで設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。
- Bluetooth®通信中にCメールを受信した場合は、Bluetooth®通信終了後にを押すと待受画面に通知情報が表示されます。

## Bluetooth®メニューを表示する

メインメニューを表示→[Bluetooth]

Bluetooth  
メニュー



ワイヤレス機器選択	216ページ	初期登録済みのワイヤレス出力対応機器の中から、ワイヤレス出力対応アプリで音を出力する機器を選択
接続待ち開始/停止	215ページ	接続待ちの開始/停止
初期登録	215ページ	ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器の初期登録
データ受信	217ページ	相手側(送信側)からのデータ送信を待つ待機状態
Bluetooth設定	218ページ	Bluetooth®機能に関する設定

# Bluetooth®機能をご利用になる前に

## Bluetooth®機器を登録する

XminiからBluetooth®機器に接続する場合は、あらかじめ接続相手を登録しておく必要があります。

- ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する操作については、「ワイヤレス出力対応機器/ハンズフリー対応機器を登録する」(215ページ)をご参照ください。

1 Bluetoothメニューを表示→[Bluetooth設定]→[接続相手リスト]

2  (探索)

探索に応答した機器が表示されます。

3 接続するBluetooth®機器から1つ選択

4 パスキー(1～8桁の数字)を入力


XminiとBluetooth®機器で同じパスキーを入力します。









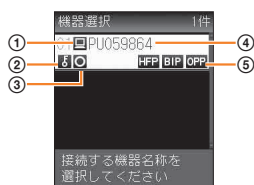



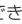



接続されるとBluetooth®機器が登録されます。

### パスキーについて

- パスキー入力は、XminiおよびBluetooth®機器で必要です。Bluetooth®機器の操作方法についてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
- パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- Xminiでは、1～8桁の数字を入力できます。9桁以上のパスキー、および英字は使用できません。
- パスキーは一度入力すると、XminiおよびBluetooth®機器に登録され、それ以降同じ機器と接続する際はパスキーの入力は必要ありません。ただし、接続する機器によっては毎回パスキーの入力が必要な場合があります。
- XminiおよびBluetooth®機器のセキュリティの設定内容によっては、パスキーを入力する必要がない場合があります。Xminiから設定するには「Bluetooth®機能の設定をする」(218ページ)をご参照ください。
- 接続相手リストで接続相手を削除すると、登録されたパスキーも削除されます。それ以降、同じ機器と接続する場合はパスキーを入力する必要があります。

### 機器選択画面の見かた

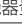

1 機器種別	 ハンズフリー対応機器	 携帯電話	 コンピュータ	 プリンタ
2 保護状態	 保護設定した機器	 ヘッドホン	 オーディオ機器	 etc その他
3 探索結果	 新しく見つかった機器	 機器登録済みで今回は見つからなかった機器	 機器登録済みで今回も見つかった機器	
4 機器名称または機器アドレス	 A2DP ワイヤレス出力を利用できる機器	 HFP ハンズフリー通話を利用できる機器		
5 対応プロファイル	 DUN ダイヤルアップ接続を利用できる機器			
	 BIP jpg画像の送受信で「BIP」プロファイルを利用できる機器			
	 OPP データ送受信を利用できる機器			

**お知らせ** ●探索に応答した機器は、最大8件まで表示されます。●接続相手リストに登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順に削除されます。●Bluetooth®機器名が取得できなかった場合は、機器アドレスが表示されます。●Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更について詳しくはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。Xminiでの設定方法は、218ページをご参照ください。●機器名称と機器アドレスの表示を切り替えるには、機器選択画面のサブメニュー「アドレス表示/機器名称表示」で設定できます。

## ワイヤレス出力対応機器/ハンズフリー対応機器を登録する


ワイヤレス出力対応機器/ハンズフリー対応機器の初期登録を行います。この操作は対応機器の近く(約10m以内)で行ってください。

- 1 Bluetoothメニューを表示→[初期登録]
- 2 [ワイヤレス機器を登録]/[ハンズフリー機器を登録]のどちらかを選択→[はい]  
対応機器を探し、機器選択画面が表示されます。
- 3 ワイヤレス出力対応機器/ハンズフリー対応機器を選択
- 4 パスキー(1～8桁の数字)を入力

ハンズフリー対応機器の初期登録を行った場合、自動的に接続待ちが開始され、ハンズフリー対応機器と接続されます。ワイヤレス出力対応機器の初期登録を行った場合は、確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、[ワイヤレス機器選択]の設定が変更されます。

**お知らせ** ●登録したワイヤレス出力対応機器は、[ワイヤレス機器選択]の設定を変更しないと使用できません。  
●SCMS-T方式で著作権保護が設定されているワイヤレス出力対応機器でのみ、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。●音楽を聴いているときなどに電話をかけたり、かかってきた電話に出たりする場合は、ワイヤレス出力対応機器とハンズフリー対応機器の両方を登録する必要があります。[ハンズフリー機器を登録]、[ワイヤレス機器を登録]の順で登録を行ってください。

## Bluetooth®機器からの接続要求に応答する

- 1 Bluetoothメニューを表示→[接続待ち開始/停止]→[接続待ち開始]
- 2  を押し待受画面を表示
- 3 Bluetooth®機器から接続要求が来たら、パスキー(1～8桁の数字)を入力  
XminiとBluetooth®機器で同じパスキーを入力します。

**お知らせ** ●Xminiをケータイスタイルにして待受画面を表示した状態でのみ接続要求に応答できます。  
●Bluetooth®機器によっては、同じパスキーを入力しても接続できない場合があります。

## Bluetooth®機能を利用する

### 接続待ちを開始/停止する

接続待ちを開始すると、ワイヤレス出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を利用できます。




- 1 Bluetoothメニューを表示→[接続待ち開始/停止]

待受画面でを1秒以上押しても、接続待ち開始/停止を設定できます。

- 2 [接続待ち開始]/[接続待ち停止]のどちらかを選択

接続待ちを開始すると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。接続待ちを停止するとアイコンは消えます。

### ■アイコンの見かた

アイコン	状態
	接続待機中 (ハンズフリー、ダイヤルアップの接続待機中/ワイヤレス出力対応機器、ハンズフリー、ダイヤルアップの接続待機中)
	接続中 (Bluetooth®接続中/SCMS-T方式に非対応のワイヤレス出力対応機器と接続中 <sup>1)</sup> )
 (点滅)	切断されたBluetooth®接続を復旧している状態

<sup>1)</sup> 音を聴くことはできません。

**お知らせ** ●接続待ちを開始すると、電池の消耗が早くなります。●ワイヤレス出力対応機器との接続待ちは、[ワイヤレス機器選択]をワイヤレス出力対応機器に設定しているときのみ開始できます。●同一機器に限り、ワイヤレス出力とハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことはできません。●接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、ワイヤレス出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことはできません。●接続待ちの設定は、電源のON/OFFにかかわらず記憶されます。

## ワイヤレス出力を利用する

ヘッドホンやオーディオ機器などのワイヤレス出力対応機器で、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。

●ワイヤレス出力対応機器を初めてご利用になる場合は、初期登録(215ページ)を行ってください。

- 1 Bluetoothメニューを表示→[ワイヤレス機器選択]
- 2 使用するワイヤレス出力対応機器で接続待ちを開始する
- 3 ワイヤレス出力対応機器を選択

Bluetooth®機器を使わない場合は、[OFF(スピーカー/イヤホン)]を選択します。

### ワイヤレス出力対応機器接続中の動作について

- BGM再生中に機能登録時の確認再生を行ったときは、スピーカーから出力されます。
- ワイヤレス出力対応機器接続中は、本体の操作でLISMO Playerの音量を調節してもワイヤレス出力対応機器には反映されません。ワイヤレス出力対応機器の操作で調節してください。また、利用する機器によっては、音量調節以外の機能も利用できない場合があります。
- ワイヤレス出力対応機器で音を聴いている際、着信があった場合や、アラームで設定した時刻になった場合は、ワイヤレス出力対応機器から通知音が聞こえ、Xminiが着信またはアラーム動作を行います。ハンズフリー非対応のワイヤレス出力対応機器で電話を受けることはできません。[C]を押して、スピーカーとマイクでお話してください。
- ワイヤレス出力対応アプリ起動中にワイヤレス出力対応機器との接続が切断されても、アプリの動作は続きます。接続切断後、ワイヤレス出力対応機器を操作すると接続を再開します。
- ワイヤレス出力対応機器接続中に、他のBluetooth®機能を利用するとワイヤレス出力対応機器との接続が切断される場合があります。また、他のBluetooth®機能を利用していた場合は、ワイヤレス出力対応機器の接続を開始すると、利用していたBluetooth®接続が切断される場合があります。
- 楽曲再生中に巻戻し操作を続けて行くと、曲戻しができません。ただし、巻戻し操作を行う間隔が短いと、曲戻しにならない場合があります。

**お知らせ** ●ワイヤレス出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。●[ワイヤレス機器選択]は、ワイヤレス出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。アラーム音や機能登録時の確認再生では、音はスピーカー/イヤホンに出力され、ワイヤレス出力対応機器には出力されません。●[ワイヤレス機器選択]でワイヤレス出力対応機器を選択して接続待ちを開始したときに、選択した機器を接続できない場合は、ワイヤレス出力対応アプリの音は出力されません(ワイヤレス出力対応アプリの設定によってはスピーカーに出力される場合があります)。**[ワイヤレス機器選択]**で[OFF(スピーカー/イヤホン)]を選択するか、接続待ちを停止してください。●接続待ちを開始しても、ワイヤレス出力対応機器と接続できません。続けて、待受画面表示中にワイヤレス出力対応機器からの操作で再生を行うと、LISMO Playerの再生が始まります。●ワイヤレス出力対応機器との接続が失敗する場合は、再度初期登録(215ページ)を行うなど、登録状態を確認してください。

## ハンズフリー通話を利用する

●ハンズフリー通話を初めてご利用になる場合は、初期登録(215ページ)を行ってください。

Bluetoothメニューを表示→[接続待ち開始/停止]→[接続待ち開始]

ハンズフリー通話中に[ ]を押すと、本体とハンズフリー対応機器の音声切り替えることができます。

**お知らせ** ●ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。●ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

正しくは、[ ]となります。

## ダイヤルアップ接続をする

パソコンなどをBluetooth®接続し、インターネットなどにアクセスすることができます。

●パソコンなどのBluetooth®機器のモデム設定や操作については、ご使用になる機器の取扱説明書をご参照ください。

**Bluetoothメニューを表示→[接続待ち開始/停止]→[接続待ち開始]**

**お知らせ** ●ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは「DUN」です。●発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

## データを受信する

本体を受信待ち状態にして、相手側(送信側)からのデータ送信を待ちます。

**1 Bluetoothメニューを表示→[データ受信]**

**2 送信側のBluetooth®機器からデータを受信**

データ送信は接続から3分以内に行ってください。

1件受信 受信データを追加登録/保存

全件受信 [追加]：本体のデータを残して、受信データを登録

[上書き]：本体のデータをすべて削除して、受信データを登録

**3 [はい]**

### Bluetooth®接続で受信したデータの登録先/保存先

受信データ	ファイル種別	登録先/保存先
アドレス帳、プロフィール	vCard	アドレス帳
スケジュール	vCalendar(vEvent)	スケジュール
タスクリスト	vCalendar(vToDo)	タスクリスト
上記以外のデータ	各データに対応したデータ形式	データフォルダの各フォルダ

**お知らせ** ●jpg画像の受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。●接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。●アドレス帳を全件受信して[上書き]を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するかを確認する画面が表示されます。[はい]を選択すると、プロフィールが上書きされます(受信側Xminiの電話番号、Eメールアドレスは除く)。●アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。●登録先/保存先の件数がいっぱいの場合、登録/保存できません。途中でいっぱいになった場合、それ以前のデータは登録/保存されます。●受信データが2GBを超える場合、データは受信できません。

## データを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ内のデータを送信できます。

### アドレス帳を送信する場合

**1 アドレス帳一覧画面を表示**

アドレス帳を1件送信する場合は、送信したいアドレス帳を選択します。

**2 [R] (サブメニュー)→[Bluetooth送信]**

**3 送信方法から1つ選択**

1件送信 1件ずつデータを送信

選択送信 選択したデータのみを送信

①選択画面でデータを選択→[R] (実行)

全件送信 すべてのデータを送信

①ロックNo.を入力

**4 [はい]→送信先の機器を選択**



**お知らせ** ●データフォルダ内のjpg画像の送信で利用するプロフィールは「BIP」、それ以外のデータ送信で利用するプロフィールは「OPP」です。●接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。●著作権保護が設定されているデータは送信できません。●jpg画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を利用して送信されます。●データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard、スケジュールとタスクリストはvCalendar、メールはvMessageに変換されて送信されます。

## Bluetooth®機能の設定をする

### 1 Bluetoothメニューを表示→[Bluetooth設定]

### 2 各項目を設定

Bluetooth着信鳴動	<p>Bluetooth®機器と接続中に着信した場合の鳴動方法を設定</p> <p>【携帯のみ鳴動】：au電話のみ着信音を鳴動させるように設定</p> <p>【接続相手のみ鳴動】：Bluetooth®機器のみ着信音を鳴動させるように設定</p> <p>【両方鳴動】：Bluetooth®機器とau電話で、Bluetooth®機器着信専用の着信音を鳴動させるように設定</p> <p>●【携帯のみ鳴動】に設定した場合、au電話の着信音は着信設定に従います。</p> <p>●【接続相手のみ鳴動】に設定した場合、Bluetooth®機器が接続されていないとau電話で着信音が鳴動します。また、着信中にBluetooth®接続が切断されると着信音が鳴動しなくなります。</p> <p>●【接続相手のみ鳴動】に設定した場合、設定している着信音によってはBluetooth®機器着信専用の着信音が鳴動することがあります。</p> <p>●【両方鳴動】に設定した場合、音声着信の画像設定にかかわらず、お買い上げ時のデータが表示されます。</p>
セキュリティ	<p>Bluetooth®機器がXminiへ接続するときに、認証画面を表示する/しないを設定</p> <p>●【なし】に設定すると、Bluetooth®接続時に認証画面が表示されません。ただし、接続相手の機器によっては認証が必要な場合もあります。</p> <p>●【なし】に設定すると、意図しない相手(Bluetooth®機器)から接続される恐れがありますのでご注意ください。</p>
探索受付	<p>Bluetooth®機器からの探索を受け付けるかどうかを設定</p>
接続相手リスト	<p>接続したことがあるBluetooth®機器を表示</p> <p>●最新の20件が登録されます。それを超えると、保護していない接続相手が古い順に削除されます。</p> <p>● (探索)を押すとBluetooth®機器の探索を開始します。</p> <p>●機器名称を削除した場合は、探索したときの機器名称に戻ります。</p> <p>機器名称を編集するには</p> <p>①接続相手を選択→ (編集)</p> <p>②新しい名称を入力→ (確定)</p>
自機情報	<p>自機情報を表示</p> <p>編集するには</p> <p>① (編集)→新しい名称を入力→ (確定)</p>

### ■接続相手リスト画面のサブメニュー

保護/保護解除	接続相手を保護/保護解除
全件保護解除	接続相手をすべて保護解除
削除	接続相手を削除
アドレス表示/機器名称表示	機器選択画面に表示されるアドレス表示/機器名称表示を切り替え

# auのネットワークサービス

## auのネットワークサービスについて

●auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。


サービス			サービス		
標準サービス	Cメール	86ページ	有料オプションサービス	三者通話サービス	228ページ
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	219ページ		EZ待ちうた	230ページ
	着信転送サービス	224ページ		迷惑電話撃退サービス	231ページ
	割込通話サービス	227ページ		通話明細分計サービス	232ページ
	発信番号表示サービス	228ページ			
	番号通知リクエストサービス	229ページ			
	データ通信サービス	233ページ			

**お知らせ** ●オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。auショップもしくはauお客様センターまでお申し込み・お問い合わせください。●サービスによっては暗証番号の入力が必要です。詳しくは、「各種暗証番号」(10ページ)をご参照ください。

## お留守番サービス(標準サービス)

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預りするサービスです。

### ■お留守番サービスの開始から停止まで



●お留守番サービスでは、以下のとおり伝言をお預りします。

お預り(保存)時間	48時間まで <sup>1)</sup>
お預りできる件数	20件まで <sup>2)</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

<sup>1)</sup> お預りしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に削除されます。  
<sup>2)</sup> 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、お預りできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール(223ページ)の伝言も含まれます。

## ■ご利用料金

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番にかかわらず、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料かかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。)

**お知らせ** ●au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかっても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。お留守番サービスと同時に簡易留守メモ(196ページ)、オート着信(176ページ)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、お留守番サービスとオート着信の応答時間が同じ場合は、お留守番サービスが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。●お留守番サービスと着信転送サービス(224ページ)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。●お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(229ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●直接、お客様の伝言をお預りすることもできます(ボイスメール)。ボイスメールについては、223ページをご参照ください。●ダイヤル発信制限(181ページ)が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。設定を解除してください。

## お留守番サービス総合案内(141)

お留守番サービス総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1 1 4 1 →

### 2 ガイダンスに従って操作


**お知らせ** ●お留守番サービス総合案内(141)では、伝言再生(1417)、応答メッセージ録音/確認/変更(1414)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定(1419/14190)、不在通知(蓄積停止)の設定/解除(1610/1611)、着信お知らせの開始/停止、伝言お知らせの選択/変更を利用できます。

## お留守番サービスを開始する

お留守番サービスを開始します。通話中にかかってきた電話も転送する場合は、[留守番開始1]、通話中にかかってきた電話は転送しない場合は、[留守番開始2]を行います。

1 メインメニューを表示 → → →

ネットワーク  
画面

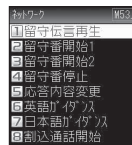


2 [留守番開始1]/[留守番開始2]のどちらかを選択 → → ガイダンス確認 →

**お知らせ** ●「1411」(留守番開始1)/「1413」(留守番開始2)をダイヤルして を押しても、お留守番サービスを開始することができます。●電話がかかってきたとき、次の場合にお留守番サービスへ転送され留守応答します(【無応答転送】：電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合、【話中転送】：通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)、【選択転送】：着信中に【8】(転送)を押した場合)。●着信転送サービス(224ページ)とは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。

## お留守番サービスを停止する

ネットワーク画面を表示→[留守番停止]→→ガイダンス確認→

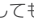

**お知らせ** ●「1410」をダイヤルしてを押しても、お留守番サービスを停止することができます。●お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは削除されません。●お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

## お留守番サービス中に電話がかかってくると

電話をかけてきた方が伝言を録音する操作についてご説明します。  
よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

### 1 お留守番サービスが留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、Xminiのお客様が設定した応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた方がを押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合(222ページ)は、を押しても応答メッセージはスキップしません。

### 2 伝言を録音→を押して録音を終了

録音時間は3分以内です。

伝言を録音したあと、電話を切っても伝言をお預りします。

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作をすることができます。

目 的	操 作	目 的	操 作
録音した伝言を再生して、内容を確認	①	録音した伝言を削除して、取り消す	⑨
録音した伝言を「至急扱い」にする 「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます	②	録音した伝言を削除して、録音をし直す	※

### 3

伝言をお預りしました。


**お知らせ** ●お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には、通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から、通話料が発生します。

## 伝言を再生する

### 1 ネットワーク画面を表示→[留守伝言再生]→

### 2 ガイダンスに従って番号キーを操作→

目 的	操 作	目 的	操 作
同じ伝言をもう一度聞く		伝言を削除する	
伝言を保存する		伝言再生中の操作方法を聞く	
5秒間巻き戻して聞き直す		次の伝言を聞く <sup>2)</sup>	
伝言を一時停止(20秒間) <sup>1)</sup>		前の伝言を聞く <sup>2)</sup>	
5秒間早送りして聞く			


<sup>1)</sup> 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

<sup>2)</sup> 再生中の伝言は保存されません。

## ■伝言お知らせ

お留守番サービスセンターに伝言をお預りしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは着信履歴(50ページ)で確認することができます。

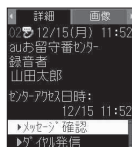

## 通知されるタイミング


### ●伝言お預り後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

### ■着信お知らせ

電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合は、お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(50ページ)で確認することができます。

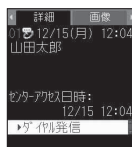

## 通知されるタイミング

### ●相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

**お知らせ** ●「1417」をダイヤルして[☎]を押しても、伝言を聞くことができます。●伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。●伝言再生後、保存または削除を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。●伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預りした場合も、ボイスメール(223ページ)でお預りした場合も、同じものとして扱われます。●伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預りした時間、相手の方の電話番号などのお知らせ)の2種類があります。●「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なし」：1件「発番情報あり」：20件 ●ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(220ページ)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。●伝言お知らせが届く前に伝言を再生して削除した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。●着信お知らせは、電話をかけてきた方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間や相手の方の電話番号をお知らせします。●電話番号通知がない着信や番号通知であっても番号の桁数が20桁以上の場合にはお知らせしません。●着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。●ご契約時は、「着信お知らせ」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(220ページ)で「着信お知らせなし」へ設定変更することができます。

## 応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容の録音/確認/変更/スキップ防止などの設定をすることができます。応答メッセージは各1件のみ録音できます。

1 ネットワーク画面を表示→[応答内容変更]→[☎]

2 ガイダンスに従って番号キーを操作→[4] [PWR]

すべてお客様の声で録音するタイプの

応答メッセージに設定する

[1] → 3分以内で応答メッセージを録音 → [2] → [3]

名前のおお客様の声で録音するタイプの

応答メッセージに設定する

[2] → 10秒以内で名前を録音 → [2] → [3]

設定されている応答メッセージを確認

する

[3] → 応答メッセージを確認

**お知らせ** ●「1414」をダイヤルして[☎]を押しても、応答メッセージを録音/確認/変更することができます。●応答メッセージは、お留守番サービスを停止中でも録音できます。●ご契約時は標準メッセージに設定されています。●録音した応答メッセージがある場合、ガイダンスに従って[4]を押すと、標準メッセージに戻すことができます。●通常は、電話をかけてきた方が[4]を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

## 不在通知(蓄積停止)を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに、不在通知(蓄積停止)を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預りせずに、お客様が録音された声(蓄積停止メッセージ)で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

**1** ネットワーク画面を表示→[応答内容変更]→

**2** ガイダンスに従って蓄積停止メッセージを録音

7分以内で蓄積停止メッセージを録音→

**3** 留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認→

## 不在通知(蓄積停止)を解除するには

留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認→

**お知らせ** ●「1414」をダイヤルしてを押しても、不在通知(蓄積停止)を設定することができます。●不在通知(蓄積停止)を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても、不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして、不在通知(蓄積停止)を解除する必要があります。

## お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のXmini以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などを行うことができます。

**1** 090-4444-△△△△に電話をかける

△△△△は、サービスの使用目的によって以下のようになります。

お留守番サービス総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411/1413	伝言再生	1417

**2** ご自分のXminiの電話番号を入力→暗証番号(4桁)を入力→ガイダンスに従って操作

**ご注意** ●遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。●遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

## ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても、伝言を残すことができます。

●ボイスメールでは、以下のとおり伝言をお預りします。


お預り(保存)時間	48時間まで <sup>1)</sup>
お預りできる件数	20件まで <sup>2)</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

<sup>1)</sup> お預りしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に削除されます。

<sup>2)</sup> 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービス(219ページ)の伝言も含まれます。

●ボイスメールを送信したときに、相手の方が電話に出ることはありません。

## Xminiからボイスメールを送るには

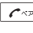1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 →送信先のau電話番号を入力→  →ガイダンスに従って伝言を録音  
→ 

## ボイスメールを再生するには

ボイスメールをお預りすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします(222ページ)。

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの伝言再生と同じ手順で行ってください(221ページ)。

## ボイスメールを遠隔操作で再生するには(遠隔操作サービス)

お客様のXmini以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの遠隔操作と同じ手順で行ってください(223ページ)。

## 外国語ガイダンスを利用する



お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

### 外国語(英語)ガイダンスに切り替えるには

ネットワーク画面を表示→[英語ガイダンス]→  →ガイダンス確認→ 

### 日本語ガイダンスに切り替えるには



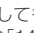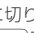







ネットワーク画面を表示→[日本語ガイダンス]→  →ガイダンス確認→ 

**お知らせ** ●「14191」をダイヤルして  を押しても、外国語ガイダンスに切り替えることができます。●ご契約時は、[日本語ガイダンス]に設定されています。●「14190」をダイヤルして  を押しても、日本語ガイダンスに切り替えることができます。
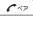
## 着信転送サービス(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を4種類から選択できます。着信転送サービスをご利用になるには、以下の特番+転送先電話番号をダイヤルし、ガイダンスに従って各操作を行います。

### ■サービス内容

サービス	内 容	操作手順
無応答転送	電波が届かない場所にいるときや、かかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときに転送	[1422]→転送先電話番号→  → 
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送	[1423]→転送先電話番号→  → 
フル転送	かかってきたすべての電話を転送	[1424]→転送先電話番号→  → 
選択転送	かかってきた電話に出られないときに手動で転送	[1425]→転送先電話番号→  → 
転送停止	着信転送サービスを停止	[1420]→  → 

### ■ご利用料金

月額使用料	無料
サービス開始(「1422」～「1425」)	無料
サービス停止(「1420」)	無料
電話が転送されたとき、相手の方からXminiまでの通話料※電話をかけてきた方のご負担となります	有料
お客様が転送されたときXminiから転送先までの通話料※お客様のご負担となります <sup>1)</sup>	有料

<sup>1)</sup> 海外の電話に転送した場合、ご契約された国際電話通事業者からのご請求となります。



**お知らせ** ●緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など、一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。●着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。着信転送サービスと同時に簡易留守メモ(196ページ)、オート着信(176ページ)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更することはできません。●着信転送サービスとお留守番サービス(219ページ)を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときにお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。●着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(229ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●ダイヤル発信制限(181ページ)を[ON]に設定しているときは、着信転送サービスの各設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。●無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。●海外へ転送することもできます(226ページ)。●複数の転送を同時に開始している場合は、①フル転送②話中転送③選択転送④無応答転送の優先順位で転送されます。

## 応答できない電話を転送する

電波の届かない場所にいるときや電源が切つてあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します(無応答転送)。



**お知らせ** ●「14212+」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

## 通話中にかかってきた電話を転送する

通話中にかかってきた電話を転送します(話中転送)。



**お知らせ** ●「14213+」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。●話中転送と割込通話サービス(227ページ)を同時に開始している場合は、割込通話サービスが優先されます。

## かかってきた電話をすべて転送する

かかってきたすべての電話を転送します(フル転送)。



**お知らせ** ●すべての電話が転送されるため、お客様のXminilは呼び出されません。●「14214+」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

## 手動で転送する

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します(選択転送)。

### 転送先をあらかじめ登録するには



### かかってきた電話を転送するには

選択転送を設定しているときにかかってきた電話は、以下の操作で転送できます。

着信中に[R](転送)

**お知らせ** 「転送先をあらかじめ登録するには」について ●「14215+」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

「かかってきた電話を転送するには」について ●電話を受ける場合は、[PWR]を押します。



## 海外の電話に転送する

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

### アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

#### 1 △△△△をダイヤル→

△△△△は、転送の種類によって以下ようになります。

無応答転送	1422	話中転送	1423	フル転送	1424	選択転送	1425
-------	------	------	------	------	------	------	------

#### 2 「001」(KDDI国際アクセスコード) + 「010」 + 国番号 + 市外局番 + 転送先電話番号を入力



**001** + **010** + **1** + **212** + **123XXXX**

↑  
KDDI国際  
アクセスコード


↑  
国番号  
(アメリカ)

↑  
市外局番

↑  
転送先電話番号

### ■KDDI国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ

一般加入電話・au電話から

 0077-7160(通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 20:00(土日祝も受付)

(注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

## 着信転送サービスを停止する

着信転送サービスを停止します。

 **あ 1**  **た 4 GHI**  **か 2 ABC**  **001** →  → **ガイダンス確認** → 

## 着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のXmini以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからの着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

#### 1 090-4444-△△△△に電話をかける

△△△△は、サービスの使用目的によって以下ようになります。

無応答転送開始	1422	話中転送開始	1423	フル転送開始	1424	選択転送開始	1425	転送停止	1420
---------	------	--------	------	--------	------	--------	------	------	------

#### 2 ご自分のXminiの電話番号を入力→暗証番号(4桁)を入力→ガイダンスに従って操作

**ご注意** ●遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。●遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

## 割込通話サービス(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてきた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

### ■ご利用料金

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担※保留中でも通話料がかかります。

**お知らせ** ●新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、またau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

## 割込通話を受ける

Aさんと通話中に、Bさんが電話をかけてきた場合







Aさんと通話中に割込音が聞こえる→


Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと通話ができます。

を押すたびに、通話する相手の方(Aさん、Bさんとの通話)を切り替えることができます。
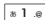
### 割込通話を受けないようにするには

大切な用件の電話をかける場合など、その通話だけ割り込みを禁止にすることができます。

 1  4  5  2  →相手の方の電話番号を入力→

**お知らせ** 「割込通話を受ける」について ●を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。●割込通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の方との通話に切り替わります。●割込通話時の着信は、着信履歴に記録されます。発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

「割込通話を受けないようにするには」について ●電話番号は発信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。●割込禁止の通話中に別の方から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。●発信のときに発信者番号を通知する/しないを設定することができます。その場合は、「186」/「184」を先にダイヤルしてください(186+1452+相手先電話番号：発信者番号を通知する/184+1452+相手先電話番号：発信者番号を通知しない)。なお、1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

## 割込通話サービスを開始/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

### 割込通話サービスを開始するには


メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[割込通話開始]


→→ガイダンス確認→

### 割込通話サービスを停止するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[割込通話停止]

→→ガイダンス確認→

**お知らせ** 「割込通話サービスを開始するには」について ●「1451」をダイヤルし、を押しても、割込通話サービスを開始することができます。●割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(229ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(231ページ)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

「割込通話サービスを停止するには」について ●「1450」をダイヤルし、を押しても、割込通話サービスを停止することができます。●Packet通信ご利用中やEZwebご利用中(特に有料データをダウンロード中など)、Eメール送受信中に割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」を停止してください。●割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやり取りがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。●CDMA 1X WINサービスエリアでPacket通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

## 三者通話サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

### ■ご利用料金

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担※保留中でも通話料がかかります。

## 三人で通話する

Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で話す場合

### 1 Aさんと通話中にBさんの電話番号をダイヤルする→

Aさんとの通話が保留になり、Bさん呼び出します。電話番号はアドレス帳、発着信履歴から選択することもできます。

### 2 Bさんが電話に出る

Bさんと話すことができます。

Bさんが電話に出ないときは、を2回押すとAさんとの通話に戻ります。



### 3


3人で同時に話すことができます。

### 4

Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

### ■三者通話を開始後の操作

操 作	結 果
ご自分で  を押す	Aさんとの二者通話に戻る Bさんとの通話は切れます。三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻る
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になる
ご自分で  を押す	すべての通話が終了

**お知らせ** ●三者通話中にを押すと、すべての通話が終了します。●三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。●三者通話ではCメールを送ることはできません。●三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。●三者通話の2人目の相手の方として割込通話サービス(227ページ)をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割り込みはできません。●三者通話中に一方の相手の方が電話を切ったときは、もう一人の方との通話になります。●三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

## 発信番号表示サービス(標準サービス)

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手の方に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を画面に表示したりできます。

お買い上げ時は、[ON]に設定されています。


### 発信時の操作(ご自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を、通知する/通知しないを指定できます。

	操作手順		操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号 +  <sup>1)</sup>	電話番号を通知しない場合	184 + 相手先電話番号 + 
	186 + 相手先電話番号 + 		

<sup>1)</sup> 発信者番号通知が[ON]に設定されている場合

●注意 ●発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気をつけください。●電話番号を通知しても、相手の方のネットワークおよび電話機によっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

●お知らせ ●三者通話サービス(228ページ)を行う場合でも、電話番号を通知する/通知しないを指定できます。●「184」または「186」をダイヤルしたあとに、 (サブメニュー)を押してアドレス帳や発信履歴を呼び出して電話をかけることができます。●発信者番号通知(183ページ)により、「184」/「186」を自動付加することもできます。●発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知(183ページ)を[ON]に設定していても、相手の方に電話番号は通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。●発信者番号通知(183ページ)を[OFF]に設定していてもCメール送信時は発信者番号が通知されません。

## 着信時の表示(かけてきた方の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が画面に表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけたときや電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由が画面に表示されます。

au電話の表示	非通知理由
非通知設定	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

●お知らせ ●電話をかけたときの名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。●割込通話サービス(227ページ)に対しても発信者番号の表示ができます。

## 番号通知リクエストサービス(標準サービス)

電話をかけたときが電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

お買い上げ時は、「サービス停止」に設定されています。

●留守番サービス(219ページ)/着信転送サービス(224ページ)/割込通話サービス(227ページ)/三者通話サービス(228ページ)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。

●番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(231ページ)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

## 番号通知リクエストサービスを開始する



●お知らせ ●電話をかけたときが意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。●公衆電話や国際電話、Cメール、その他、相手の方の電話網の事情により、電話番号を通知できない電話からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。

## 番号通知リクエストサービスを停止する



●お知らせ ●サービスの開始・停止には通話料はかかりません。

※別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

## 楽曲を設定登録する

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[音/バイブ/ランプ]→[待ちうた設定]→[はい]  
→EZ待ちうたコンテンツにアクセス

**2** 楽曲設定登録画面を表示→待ちうたを設定登録

**お知らせ** ●設定登録した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。●購入した楽曲は最大20曲まで保存、また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。●最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。●相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

## 楽曲を聴かせる

●ここでの説明は、楽曲設定済みの場合の操作です。


### 全員に聴かせる場合

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[音/バイブ/ランプ]→[待ちうた設定]→[はい]  
→[EZ待ちうた設定メニュー]→[My設定]→「1.みんなに聴かせる」

**2** 画面の指示に従って操作→完了

**お知らせ** ●番号非通知での着信に対しては、「1.みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。●楽曲を設定登録の際に、「2.特定の人達に聴かせる」、「3.決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。●着信転送サービスを開始している場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。●グローバルパスポートGSMで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。

## 待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+ (通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。

●ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

**1** 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話

**2** 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される

**ご注意** ●au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで表示される場合があります。●権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。●改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。●混雑した場合などでは、電波状況により待ちうたの音質が変化する場合があります。●EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。●楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はおお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

**お知らせ** ●待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。●Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。●待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。●楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。●Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。●月額使用料…有料

## 迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」をダイヤルすると、次回よりその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

### ■ご利用料金

月額使用料	有料
サービス使用料	
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

**お知らせ** ●お留守番サービス(219ページ)/着信転送サービス(224ページ)/割込通話サービス(227ページ)/三者通話サービス(228ページ)/番号通知リクエストサービス(229ページ)それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

## 最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

迷惑電話などの着信後、    ABC →  → ガイダンス確認 → 

**お知らせ** ●電話をかけてきた方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話はお客様のご希望によりおつなぎできません」とガイダンスが流れます。●電話をかけてきた方に受信拒否ガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。●受信拒否リストに登録した相手の方でも、Cメールや国際ローミング中のau電話からの着信の場合には迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。●受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。●電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。●受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。●警察、消防機関、海上保安本部/公衆電話、国際電話/Cメールからの着信は、受信拒否リストに登録できません。●不在着信となった電話番号は、受信拒否リストに登録できません。

## 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

    TUV →  → ガイダンス確認 → 

### 受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除するには

    WXYZ →  → ガイダンス確認 → 


**お知らせ** ●受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

## 通話明細分計サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます)。

### ■請求書発行イメージ

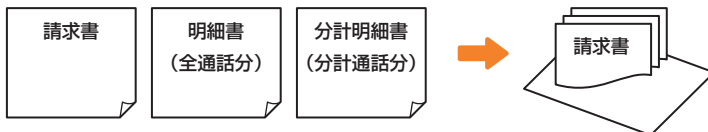

1

2 相手の方の電話番号を入力

以下のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとに、お客様の電話番号を通知する/通知しないを指定することができます。

項 目	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	131+相手先電話番号+ <input type="text" value="↵"/> <sup>1)</sup> 186+131+相手先電話番号+ <input type="text" value="↵"/>
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号+ <input type="text" value="↵"/>

<sup>1)</sup> 発信者番号通知が[ON]に設定されている場合

**お知らせ** ●分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法については、46ページをご参照ください。●フリーダイヤル、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けてダイヤルできません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

例：



☐ ☒ : 「131」付加した通話は分計対象となる  
☐ : 「131」付加した通話は分計対象とならない



## データ通信サービス(標準サービス)

データ通信サービスには、「Packet WIN(Packet通信サービス)」があります。

### Packet WIN

Packet WINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。

Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

Xminiは「au.NET(エーユー・ドット・ネット)」などのPacket WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

●au.NETについては、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容については各対応プロバイダにご確認ください。

#### ■パケット通信ご利用上の注意

USBドライバ、付属のUSBケーブル(試供品)またはUSBケーブルWIN(別売)を使用している通信料は、パソコン・PDA・カーナビなどを利用したパケット通信料定額サービス対応機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただけていない場合、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもお配慮いただきますようお願い申し上げます。

#### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

パソコンからは⇒<http://cs.kddi.com/>(auお客さまサポート)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

au電話からは⇒ (EZweb) → [\[au one トップ\]](#) → [\[auお客さまサポート\]](#)

Xminiではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度が受信3.1Mbps/送信1.8MbpsのPacket通信をご利用いただけます。ただし、ご使用の通信環境によっては、最大通信速度が受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

#### ■Packet WINご利用料金

月額使用料	無料	通信料	有料
-------	----	-----	----

#### ■au.NETのご利用料金

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)	通信料	有料
-------	--------------	-----	----

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

**お知らせ** ●auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用している接続はできません。小文字で設定のうえ、接続してください。●ご利用には、付属のUSBケーブルまたはUSBケーブルWIN(別売)が必要です。●別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダによる接続もできます。対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順をご参照ください。●パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。●Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。●Packet通信でのデータ送信は、[時間/料金](172ページ)の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発着信履歴に残りません。●実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やご使用になる環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状況)により設定した通信速度にならない場合があります。●Xminiは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。●オートロック(179ページ)、ダイヤル発信制限(181ページ)を「ON」に設定していると、Packet通信できません。●Packet通信はXminiを待受画面にして行ってください。



## Packet WINご利用前の準備

Packet WINをご利用になるには、USBケーブルのドライバの設定と、パソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

●あらかじめ付属のCD-ROMからUSBドライバをインストールしてください。

インストール方法については、付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照ください。また、最新のインストールガイドを以下のホームページからご参照いただけます。

auのホームページ

[http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb\\_driver.html](http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html)

ソニー・エリクソンのホームページ

<http://www.SonyEricsson.co.jp/>

### 1 USBケーブルのドライバをパソコンにインストール

### 2 USBケーブルでパソコンとXminiを接続

### 3 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

Packet WIN対応プロバイダの設定手順に従って、設定を行ってください。

※Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「\*99\* \*24#」と設定してください。「\*99\* \*24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

## ■au.NETご利用の場合の設定

au.NETをご利用の場合は、手順7～8(235ページ)と手順14(236ページ)で、ご使用のパソコンなどを以下のように設定してください。


ユーザー名 <sup>1)</sup>	「au@au-win.ne.jp」：全ユーザー共通	電話番号	*99* *24#
パスワード <sup>1)</sup>	「au」：全ユーザー共通	DNSアドレス	●プライマリDNS：210.196.3.183 ●セカンダリDNS：210.141.112.163

<sup>1)</sup> ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。


## Windows® XPでau.NETを利用する設定の場合

### 1 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック


※パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。

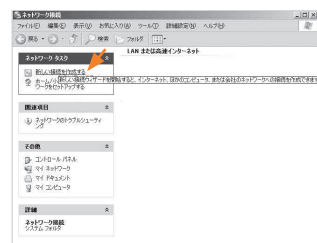


### 3 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリック

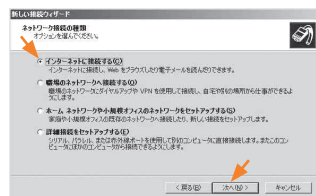


### 2 「次へ」をクリック

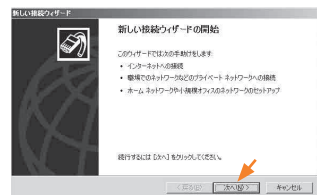


### 4 「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリック

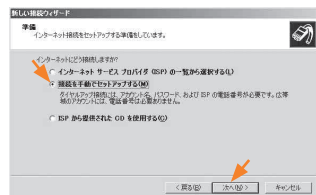

## 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリック

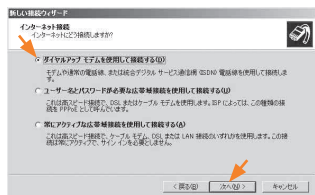


## 6 「ISP名」に任意の名前(例: au.NET)を入力し、「次へ」をクリック

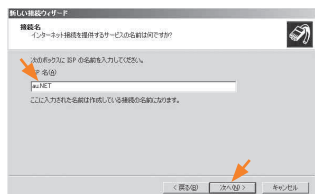


## 7 「電話番号」に「\*99\* \*24#」を入力し、「次へ」をクリック



## 8 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、 「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリック 「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。

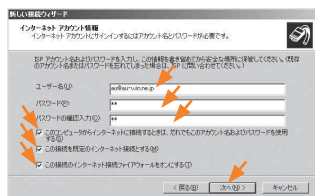


## 9 「完了」をクリック

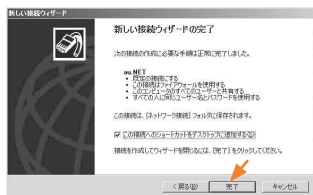


## 10 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例: au.NET)のアイコンを選択し、右クリックして「プロパティ」を開く




## 11 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリック

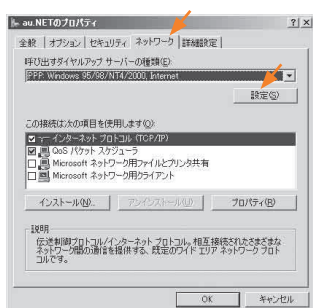

## 12 「PPP設定」ですべてのチェックを外して、「OK」をクリック




- 13 プロパティ画面で「インターネットプロトコル(TCP/IP)」をチェックして、「プロパティ」をクリック

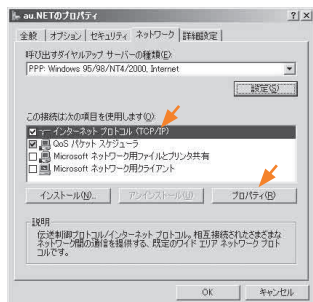


- 14 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックして「優先DNSサーバー」「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリック


- 「優先DNSサーバー」：210.196.3.183
- 「代替DNSサーバー」：210.141.112.163

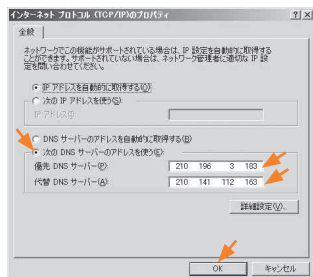


- 15 プロパティ画面で「OK」をクリック

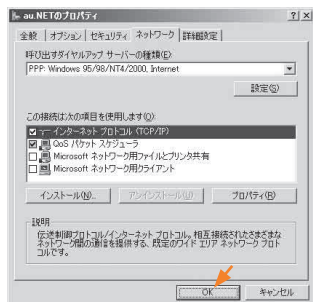

- 16 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例：au.NET)のアイコンをダブルクリック

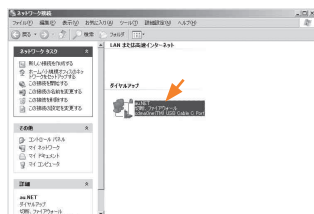

- 17 「ダイヤル」をクリック

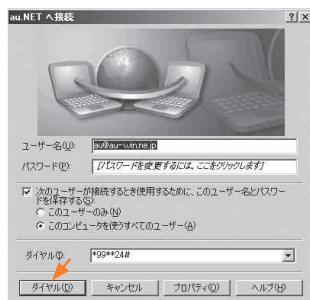

## Packet WINでインターネット接続する

Packet WINを利用してインターネットに接続します。あらかじめ「Packet WINご利用前の準備」(234ページ)を行ってください。

- 1 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」  
→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く
- 2 235ページの手順10で作成したアイコン(例：au.NET)をダブルクリック
- 3 「ダイヤル」をクリック

### ■Packet通信中の表示

Packet通信中に送信/受信があると、以下のように表示されます。☑(確認)を押すと、通信速度を確認することができます。



### 通信速度を確認するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信/USB]→[通信環境確認]  
→[実行]

●以下のいずれかの内容が表示されます。

状 態	表 示
「CDMA 1X WIN」サービスエリア内とき	最大3.1MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です
「CDMA 1X WIN」サービスエリア外とき	最大144kbpsのPacket通信が可能です
圏外とき	電波状態のよいところでリトライしてください

ご注意


●XminiはASYNC/FAX通信は非対応です。



よく使う機能

削除

●データをいったん削除すると元の状態には戻りませんので、よく確認してから削除してください。

アドレス帳のデータを削除する場合

- 1 アドレス帳一覧画面を表示→ (サブメニュー)→[削除]
- 2 削除方法から1つ選択→[はい]

1件削除	選択中のデータを1件削除
選択削除	選択削除画面が表示され、選択したデータだけを削除 ①削除するデータを選択→  (実行) 選択したデータには <input checked="" type="checkbox"/> が表示されます。  (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
全件削除	ロックNo.入力画面でロックNo.を入力し、すべてのデータを削除

■機能ごとに削除される内容

●機能によって、削除内容が異なります。

機 能	機能リスト
Eメールの宛先編集 (66ページ)	[宛先削除]：1件またはすべての宛先を削除
Eメール(73ページ) Cメール(89ページ)	[フォルダ内全件削除]：ロックNo.入力画面でロックNo.を入力し、選択したフォルダ内のデータを削除
データフォルダ (95ページ)	[フォルダ削除]：ロックNo.入力画面でロックNo.を入力し、選択したフォルダ内のデータを削除 [検索データ全件削除]：ロックNo.入力画面でロックNo.を入力し、検索結果画面に表示されたデータを削除 [期限切れ削除]：選択したフォルダ内のデータのうち再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているデータと有効期限が過ぎているデータを削除
スケジュール (202ページ)	[1件削除]：選択中のスケジュールを1件削除 [選択削除]：複数のスケジュールを選択して削除 [終了データー一括削除]：ロックNo.入力画面でロックNo.を入力し、終了日時が現在日時以前のスケジュールをすべて削除 [全件削除]：ロックNo.入力画面でロックNo.を入力し、すべてのスケジュールを削除 ●[1件削除]では、選択したスケジュールに繰り返しを設定されている場合、削除を確認する画面が表示されます。 ●[終了データー一括削除]では、スケジュールに繰り返しを設定されている場合、最終日の終了日時が現在日時以前のスケジュールが削除されます。

お知らせ ●データフォルダで[全件削除]を行うと、[全データ]フォルダに表示されるデータがすべて削除されます。

## アドレス帳に登録

文中に含まれている電話番号、Eメールアドレス、GPS情報をアドレス帳に登録します。

受信したEメールの本文に含まれている電話番号をアドレス帳に追加登録する場合

**1** 受信Eメール表示画面を表示→本文中の電話番号を選択→[アドレス帳登録]

**2** [追加登録]

[新規登録]：新規に登録

[追加登録]：登録済みのデータに追加登録

**3** データから1つ選択→データを編集→**R**(登録)→[上書き登録]

電話番号がアドレス帳に登録されます(52ページ)。

## Eメール/デコレーションメールに添付

以下のデータをEメール/デコレーションメールに添付して送信できます。

添付元	添付できるサイズ
アドレス帳、プロフィール スケジュール、タスクリスト	最大5件(または500KBまで)
データフォルダ	最大5件(または500KBまで) ●プレイリストデータは300KBまで添付できます。

アドレス帳のデータを複数添付する場合

**1** アドレス帳一覧画面を表示→**R**(サブメニュー)→[Eメール添付]/  
[デコレーションメール添付]のどちらかを選択→[選択添付]

**2** 添付するデータを選択→**R**(実行)→[はい]→メールを作成→**送信**(送信)

データを1件添付するには

アドレス帳のデータを1件添付する場合

アドレス帳一覧画面を表示→**カーソル移動**で添付するデータにカーソル移動→**R**(サブメニュー)  
→[Eメール添付]/[デコレーションメール添付]のどちらかを選択→[1件添付]→[はい]  
→メールを作成→**送信**(送信)

データを全件添付するには

アドレス帳のデータを全件添付する場合

アドレス帳一覧画面を表示→**R**(サブメニュー)→[Eメール添付]/  
[デコレーションメール添付]のどちらかを選択→[全件添付]→[はい]→メールを作成  
→**送信**(送信)

データフォルダのデータを添付するには

データフォルダのデータを添付する場合

データフォルダ画面を表示→フォルダを選択→**カーソル移動**で添付するデータにカーソル移動  
→**R**(サブメニュー)→[Eメール添付]→[Eメール]/[デコレーションメール]のどちらかを選択  
→メールを作成→**送信**(送信)

**お知らせ** ●著作権保護が設定されているデータは添付できません。●送信できるデータの種類については、96ページをご参照ください。●GPS情報が付加されたデータを添付するときは、GPS情報も含めて添付する/しないを選択したり、GPS情報のみを添付することもできます。●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法、またデータの添付方法については、66ページ、68ページ、69ページをご参照ください。

## データコピー

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳のデータをデータフォルダにコピーします。データを1件ずつコピーしたり、まとめてコピーすることができます。

### アドレス帳のデータを複数コピーする場合

1 アドレス帳一覧画面を表示→**[R]**(サブメニュー)→[データコピー]→[選択コピー]

2 コピーするデータを選択→**[R]**(実行)→[はい]

画像が登録されている場合、画像もコピーするか確認する画面が表示されます。

[画像ありで実行]：画像もコピーする

[画像なしで実行]：画像はコピーしない

[中止]：データのコピーを中止

### データを全件コピーするには

#### アドレス帳のデータを全件コピーする場合

アドレス帳一覧画面を表示→**[R]**(サブメニュー)→[データコピー]→[全件コピー]→[はい]

## データフォルダに空きがない場合

データフォルダには最大3.5GB、最大5000件まで保存できます。EZwebからデータをダウンロードするときなどに空き容量がない場合、またはすでに最大件数のデータが保存されている場合は保存できません。この場合、データフォルダからデータを削除すると保存できます。

### 着うたフル®を保存する際に空き容量が足りなくなった場合

1 データを削除するか確認する画面を表示→[データ削除]

2 フォルダを選択→削除するデータを選択→**[R]**(実行)→[はい]

## イヤホンマイク(別売)を利用する

### イヤホンマイク(別売)で電話をかける

画面に電話番号が表示されている状態でイヤホンマイク(別売)のスイッチを“ビピッ”と鳴るまで押すと、その電話番号に電話をかけることができます。

●画面に電話番号が表示されていない場合は、アドレス帳No.999の通常電話番号に登録された電話番号に電話がかかります。

●ミュージックスタイルでは発信できません。ケータイスタイルにしてから電話をかけてください。

●ミュージックスタイルで通話中にイヤホンマイク(別売)を抜かないでください。通話が終了します。

●通話を終了するときはイヤホンマイク(別売)のスイッチを1秒以上押します。

●イヤホンマイク(別売)を接続したときの動作については、「イヤホンの設定をする」(176ページ)をご参照ください。

### イヤホンマイク(別売)で電話を受ける

電話がかかってきたとき(着信中)にイヤホンマイク(別売)のスイッチを押すと、電話に出ることができます。

●ミュージックスタイルでもイヤホンマイクで電話を受けることができます。

●オート着信(176ページ)を[ON]に設定している場合は、オート着信で設定した応答時間分電話が鳴ったあと、自動で応答します。

●通話を終了するときはイヤホンマイク(別売)のスイッチを1秒以上押します。

## お買い上げ時の設定一覧

リセット(183ページ)を行うと、各機能の設定や登録した内容がお買い上げ時の状態に戻ります。

●メモリリセットが「-」となっている機能でも、データフォルダなどのデータが登録されている場合はリセットされません。

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
履歴	発信履歴	(データなし)	○	—	50ページ
	着信履歴	(データなし)	○	—	50ページ
	送信メール履歴	(データなし)	○	—	80ページ
	受信メール履歴	(データなし)	○	—	80ページ
	フォト表示	OFF	—	○	51ページ
アドレス帳	アドレス帳	(データなし)	○	—	52ページ
	並び順設定	五十音順	—	○	53ページ
	フォト表示	OFF	—	○	53ページ
	グループ編集	グループアイコン: ①～⑱ グループ名: グループ0～19 グループ並び順: グループ0～19 グループ音声着信: OFF グループEメール受信: OFF グループCメール受信: OFF 設定値はすべて通常と同じ	○	—	54ページ
	au one アドレス帳	自動保存設定: OFF	—	○	55ページ
ペア機能		(データなし)	○	—	64ページ
Eメール	受信ボックス	メール(1000件): 1件 (au styleからのご案内)	○	—	72ページ
	振分け登録	振分け登録(合わせて200件): (設定なし) フォルダ名: フォルダ1～9	○	—	76ページ
	フォルダロック	OFF	○	○	77ページ
	送信ボックス	メール(500件): (データなし)	○	—	72ページ
	なかよしボックス	なかよし登録: (設定なし) フォルダ名: フォルダ0～9	○	—	73ページ
	インフォボックス	(データなし)	○	—	72ページ
	受信・表示設定				
	メール自動受信	自動受信する	—	○	81ページ
	メール受信方法	全受信 個別アドレス登録: (設定なし)	—	○	81ページ
	添付自動受信	自動受信する 動画: 自動受信する(60KB) 音声: 自動受信する(60KB) 静止画: 自動受信する(137KB) プレイリスト: 自動受信する(60KB) 装飾データ: 自動受信する(10KB) ラッピングメールデータ: 自動受信する(137KB)	—	○	81ページ
	フォルダ表示	フォルダ表示する	—	○	81ページ
	ラッピングメール表示	ラッピングメール表示する	—	○	81ページ
	送信・作成設定				
	返信先アドレス	設定しない	—	○	81ページ
	差出人名称	設定しない	—	○	81ページ
	冒頭文	すべて付加しない	—	○	81ページ
	署名	すべて付加しない	—	○	81ページ
	返信メール引用	引用する	—	○	81ページ
	アドレス変更送信	「アドレス変更送信」(82ページ)	—	○	82ページ



	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
Eメール	送信・作成設定				
	宛先件数制限	制限しない	—	○	82ページ
	クイック返信	OKです。/NGです。/ありがとう！/ごめんなさい！/了解しました。	○	—	82ページ
Cメール	受信ボックス	メール(100件)：(データなし)	○	—	89ページ
	振分け登録	振分け登録(合わせて200件)：(設定なし) フォルダ名：フォルダ0～9	○	—	90ページ
	フォルダロック	(設定なし)	○	—	91ページ
	送信ボックス	メール(50件)：(データなし)	○	—	89ページ
	Cメール設定				
	署名	ON/OFF設定：OFF	—	○	91ページ
		署名データ：(設定なし)	○	—	91ページ
	蓄積機能	選択蓄積	—	○	91ページ
	受信フィルター	ON/OFF設定：すべてOFF	—	○	91ページ
		指定番号一覧：(設定なし)	○	—	91ページ
データ フォルダ <sup>2)</sup>	フォルダ表示	ON	—	○	91ページ
	緊急地震速報	受信履歴：(データなし)	○	—	93ページ
		受信設定：受信する	—	○	93ページ
	—	着うたフル：2件 ビデオ：1件 ガジェット：3件 デコレーションメール用アニメ：24件 デジタル時計：2件 ケータイアレンジデータ：2件 辞書データ：3件 マルチファイル：2件 デコレーションメールのテンプレート：147件 デコレーションエモジ：246件 ラッピングメールデータ：30件	削除 <sup>3)</sup>	—	96ページ 97ページ 98ページ
		[ユーザーフォルダ]内のフォルダ名称：フォルダ1～9、プライベート	○	—	106ページ
	再生クオリティ変更	medium	—	○	102ページ
	サムネイル/リスト切替え	リスト表示	—	○	100ページ
	お気に入りリスト	お気に入り：2件(PlayNow by Sony Ericsson, "Rolly"のご案内) ショートカット登録：(設定なし)	○	—	122ページ
	画面メモリスト	(データなし)	○	—	122ページ
	ブラウザ履歴	(データなし)	○	○	116ページ
EZweb	Cookie	(データなし)	—	—	—
	EZ設定				
	文字サイズ設定	中	—	○	124ページ
	添付データ再生設定	再生する	—	○	124ページ
	ページスクロール設定	1行	—	○	124ページ
	タイトル表示設定	表示しない	—	○	124ページ
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない	—	○	124ページ
	タイムアウト設定	30秒	—	○	124ページ
	一発ジャンプ設定	メーカーサイト：PlayNow by Sony Ericsson	—	○	124ページ
		お気に入りリスト：(設定なし) 手動設定：(設定なし)	○	—	124ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
EZチャンネル プラス/ EZチャンネル	Myチャンネル	(データなし)	—	—	129ページ
	EZチャンネルプラス設定				
	自動更新チェック	ON	—	—	130ページ
	手動更新チェック 確認	ON	—	—	130ページ
EZニュース フラッシュ	音量	5	—	○	129ページ
	配信データ	(データなし)	○	—	133ページ
	天気・占い設定	天気エリア設定：(設定なし) 占い生年月日設定：(設定なし)	—	○	135ページ
	文字サイズ設定	小(通常)	—	—	135ページ
	画面設定	着せ替え設定：cube	—	—	135ページ
		待受画面テロップ表示設定：常に表示する 待受画面ウィンドウ表示設定：常に表示する 待受画面ウィンドウジャンル設定： 今日の天気 お気に入りニュースカテゴリ設定： (設定なし)	—	○	135ページ
au one ガジェット	透明度選択	0%	—	○	137ページ
	背景色選択	ガジェットに従う	—	○	137ページ
	フレーム選択	フレームなし	—	○	137ページ
	検索エンジン指定	毎回選択	—	○	30ページ
LISMO Player	プレイリスト	作成者名設定：(設定なし)	—	○	147ページ
	サウンド設定				
	DSEE設定	ON	—	○	145ページ
	イコライザ設定	OFF	—	○	145ページ
	クリアステレオ設定	OFF	—	○	145ページ
	AVLS設定	Normal	—	○	145ページ
	設定				
	オートOFF設定	OFF	—	○	152ページ
	サービス利用確認 設定	表示する	—	○	152ページ
EZアプリ	情報ウィンドウ利用 確認設定	毎回表示する	—	○	152ページ
	LISMO Music Search	全検索りれき：(データなし) お気に入り：(データなし)	○	—	150ページ
	メニュー表示切替	アイコン表示大	—	○	154ページ
	待受EZアプリ	設定OFF	○	○	157ページ
	アプリ自動並べ替え	ON	○	○	157ページ
	一発起動	(設定なし)	○	○	157ページ
	待受EZアプリ起動時間	2秒	○	○	157ページ
	ダウンロードアプリ	(データなし)	○	—	155ページ
	サービスダウンロード アプリ	3件	削除 <sup>4)</sup>	—	158ページ
	オープンアプリプレイヤー				
	オープンアプリ	1件(もん太の説明)	削除	—	162ページ
	システム設定	BGM再生設定：OFFにする バックグラウンド受信設定：OFFにする 自動一時停止設定：30分	○	—	163ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
時間/料金/ 申込	時間/料金	(前回/累積とも) 通話時間：0秒、通話料金：0円	—	—	172ページ
	通話料金表示	OFF	—	○	173ページ
	通話料金レート	1.0倍	—	○	173ページ
	PCサイトビューアー 通信量	(前回/累積とも) 通信量：0KB	—	—	173ページ
音/バイブ/ ランプ	着信設定				
	音声着信	音声着信音：パターン1 音声着信音量：Level3 音声着信画像：着信アニメ1 バイブレータ：OFF ランプ：メロディ連動(カラー 5)	—	○	174ページ
	Eメール受信	Eメール受信音：チャイム2 Eメール受信音量：Level3 Eメール受信画像：メール受信完了アニメ1 バイブレータ：OFF ランプ：メロディ連動(カラー 5) 鳴動時間：時間設定(3秒)	—	○	174ページ
	指定外Eメール受信	指定外Eメール受信音：チャイム3 指定外Eメール受信音量：Level3 指定外Eメール受信画像：メール受信完了ア ニメ1 バイブレータ：OFF ランプ：メロディ連動(カラー 5) 鳴動時間：時間設定(3秒)	—	○	174ページ
	お知らせ受信	お知らせ受信音：チャイム4 お知らせ受信音量：Level3 バイブレータ：OFF ランプ：メロディ連動(カラー 5) 鳴動時間：時間設定(3秒)	—	○	174ページ
	Cメール受信	Cメール受信音：Rolly Startup Sound Cメール受信音量：Level3 Cメール受信画像：メール受信完了アニメ1 バイブレータ：OFF ランプ：メロディ連動(カラー 5) 鳴動時間：時間設定(3秒)	—	○	174ページ
	ニュースフラッシュ 受信	ニュースフラッシュ受信音：チャイム1 ニュースフラッシュ受信音量：OFF バイブレータ：OFF ランプ：メロディ連動(カラー 5) 鳴動時間：時間設定(3秒)	—	○	174ページ
	操作音				
	キー操作音	OFF	—	○	175ページ
	OK音	音量：Level3	—	○	175ページ
	NG音	音量：Level3	—	○	175ページ
	オープン音	音量：Level3 音色：オープン音1	—	○	175ページ
	クローズ音	音量：Level3 音色：クローズ音1	—	○	175ページ
	充電開始音	音量：Level3	—	○	175ページ
	充電完了音	音量：Level3	—	○	175ページ
	ウェイクアップ トーン	ウェイクアップ音：ウェイクアップ音1 ウェイクアップ音量：Level3 ウェイクアップ画像：ウェイクアップアニメ バイブレータ：OFF ランプ：メロディ連動(カラー 5)	—	○	175ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
音/バイブ/ ランプ	操作音				
	パワーオフトーン	パワーオフ音：パワーオフ音1 パワーオフ音量：Level3 パワーオフ画像：パワーオフアニメ バイブレータ：OFF ランプ：メロディ連動(カラー 5)	—	○	175ページ
	イヤホン設定				
	イヤホン種類	マイクなし	—	○	176ページ
	音出力先	イヤホン+スピーカー	—	○	176ページ
	オート着信	OFF(応答時間：5秒)	—	○	176ページ
	ランプ設定				
	通話中ランプ	ON/OFF設定：OFF パターン：パターン1(カラー 1)	—	○	176ページ
画面表示	ディスプレイ				
	待受画面	Electro vision	○	—	177ページ
	表示情報設定	ニュースフラッシュテロップ 表示ON/OFF設定：ON スクロールスピード：ふつう 文字サイズ：ふつう ニュースフラッシュウィンドウ：ON ガジェット 表示ON/OFF設定：ON ガジェット選択：OFF 検索ウィンドウ：ON 表示パターン：パターン2(検索ウィンドウ：左) 時計/カレンダー：OFF	—	○	177ページ
	メール送信中画面	メール送信アニメ1	—	○	177ページ
	メール受信中画面	メール受信アニメ1	—	○	177ページ
	EZ接続画面	EZ接続アニメ	—	○	177ページ
	照明				
	ディスプレイ照明	照明点灯時間：10秒 微灯時間：10秒 明るさ設定：自動調節モード	—	○	178ページ
	キー照明	ON	—	○	178ページ
	充電中表示	OFF	—	○	178ページ
	文字サイズ				
プライバシー/ 制限	入力文字	やや大	—	○	179ページ
	メール表示	中	—	○	179ページ
	EZweb表示	中	—	○	179ページ
	アドレス帳	やや大	—	○	179ページ
	履歴	やや大	—	○	179ページ
	電話番号	やや大	—	○	179ページ
	セキュリティロック				
	オートロック	オートロック：OFF 再ロック時間設定：OFF	—	○	179ページ
	アドレス帳ロック	アドレス帳ロック：OFF 着信時相手表示：表示する	—	○	180ページ
	遠隔ロック	有効番号リスト：設定なし	○	—	180ページ
		指定時間：3分 着信回数：5回 データ消去：消去しない 本体ロック解除：無効	—	○	180ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
プライバシー/ 制限	機能利用制限				
	ダイヤル発信制限	OFF	—	○	181ページ
	EZweb制限	OFF	—	○	181ページ
	PCサイト ビューアー制限	OFF	—	○	181ページ
	メール制限	OFF	—	○	181ページ
	EZアプリ制限	OFF	—	○	181ページ
	シークレット <sup>1)</sup>	表示しない	—	○	181ページ
	着信拒否				
	拒否番号リスト	(登録なし)	○	—	182ページ
	指定番号	OFF	○	○	182ページ
	非通知	OFF	—	○	182ページ
	公衆電話	OFF	—	○	182ページ
	通知不可能	OFF	—	○	182ページ
	アドレス帳登録外	OFF	—	○	182ページ
	着信履歴保存	ON	—	○	182ページ
	ロックNo.変更	1234	—	—	182ページ
	発信者番号通知	ON	—	○	183ページ
	PINコード設定				
	入力要否設定	PIN1：入力不要 セキュリティ PIN：入力不要	—	—	184ページ
	証明書設定	送出確認設定：ON(確認あり) ルート認証局：すべて有効	—	○	184ページ
ユーザー補助	文字入力				
	単語登録	設定なし	○	—	185ページ
	定型文編集	「定型文一覧」(258ページ)	○	—	185ページ
	顔文字編集	「顔文字一覧」(259ページ)	○	—	185ページ
	入力設定	入力方式：かな方式 予測変換：ON	—	○	185ページ
	ダウンロード辞書	J-POP(流行)、J-POP(一般)、洋楽(一般)： 未登録	削除 <sup>3)</sup>	—	186ページ
	ショートカットキー 設定	ON/OFF設定：OFF [絵文字]：絵文字 [カーソル]：カーソル前頁ジャンプ	—	○	186ページ
	お好みパレット	お好みパレット登録：登録なし	○	—	186ページ
		お好み表示設定：ON	—	○	186ページ
	入力詳細設定	一括設定：ノーマル カーソル移動 待ち時間：目盛り4 リピート間隔：目盛り3 数字キー長押し：ON 待ち時間：目盛り6 リピート間隔：目盛り6 自動移動：ON 待ち時間：目盛り9	—	○	187ページ
	候補内キー操作	上下左右キー操作	—	○	187ページ
	文字種キー	クイック選択	—	○	187ページ
	電波OFFモード	OFF	—	○	188ページ
	新着通知優先	ON	—	○	188ページ
	自動時刻補正	自動補正	—	○	188ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
ユーザー補助	番号付加設定				
	プレフィックス設定	プレフィックス1 登録名：au国際電話サービス 番号：005345 プレフィックス2～10 登録なし	○	—	189ページ
	市外局番メモリ	ON/OFF設定：OFF 電話番号：登録なし	○	— <sup>5)</sup>	189ページ
	データ通信/USB				
	USB設定	ケーブル接続時に選択	—	○	189ページ
	USB充電	ON	—	○	189ページ
	メンテナンス				
プロフィール	ケータイアップ デート	自動設定：ON 予約時刻：(データなし)	—	○	191ページ
	統計データ送信機能	データ送信する	—	○	190ページ
	「ご自分の電話番号」、「マイアドレス」、 「ICCID」のみ		○	—	194ページ
マナー設定	マナーモード設定	OFF	—	○	195ページ
	オリジナルマナー	バイブレータ 音声着信：パターン1 Eメール受信/指定外Eメール受信/お知らせ受信：パターン3 Cメール受信：パターン4 ニュースフラッシュ受信：OFF ウェイクアップトーン/パワーオフトーン/ アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラーム：パターン5 簡易留守メモ：OFF 上記以外は通常マナーモードと同じ設定	—	○	196ページ
メモ機能	簡易留守メモ	簡易留守メモ設定：OFF 応答メッセージ設定：通常 応答時間設定：16秒	—	○	196ページ
		簡易留守メモリスト：(データなし)	○	—	196ページ
	通話音声メモ	(データなし)	○	—	197ページ
	Myボイスメモ	(データなし)	○	—	197ページ
アラーム	設定：OFF アラーム時刻：0:00 繰り返し：1回のみ アラーム名：アラーム1～10 スヌーズモード：OFF(間隔 5分) アラーム音量：Level3 バイブレータ：OFF 優先設定：マナー優先		—	○	198ページ
	アラーム音：アラーム音1 アラーム画像：アラーム通知アニメ1		○	○	198ページ
カウントダウンタイマー	時間設定：03'00 カウントダウンタイマー音量：Level3 バイブレータ：OFF 優先設定：マナー優先		—	○	198ページ
	カウントダウンタイマー音：カウントダウン タイマー1		○	○	198ページ
ストップウォッチ	タイマー値：00'00"00 測定モード：LAP		—	○	199ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
スケジュール	スケジュール登録	(データなし)	○	—	201ページ
	フォト表示	ON	—	○	202ページ
	休日設定	休日設定：日曜日および2000年～2010年の祝日	—	○	200ページ
	祝日設定	(データなし)	—	○	200ページ
	カレンダー表示切替え	1ヶ月リスト表示	—	○	200ページ
タスクリスト	タスク	(データなし)	○	—	203ページ
メモ帳	メモ帳01～50	(データなし)	○	—	204ページ
モバイル辞書	辞書	国語辞典、英和辞典、和英辞典	—	—	205ページ
	検索履歴	(データなし)	○	—	206ページ
	単語帳	(データなし)	○	—	206ページ
	単語帳の設定	ソート：新しい順	—	—	206ページ
タッチ センサー設定	操作方法設定	通常操作	—	○	207ページ
	フィードバック設定	パターン1	—	○	207ページ
Bluetooth® 機能	ワイヤレス機器選択	OFF(スピーカー / イヤホン)	○	○	216ページ
	接続待ち開始/停止	接続待ち停止	—	○	215ページ
	Bluetooth設定	Bluetooth着信鳴動：両方鳴動 セキュリティ：あり 探索受付：受付	—	○	218ページ
		接続相手リスト：(データなし) 自機情報/自機名称：Xmini	○	—	218ページ
その他	通知アイコン	(データなし)	○	—	25ページ
	センサーロック <sup>1)</sup>	OFF	—	—	29ページ
	ショートカットメニュー	LISMO Player、タッチセンサー、アラーム、 カレンダー/スケジュール、電卓、電波OFF モード	—	○	30ページ
	受話音量	Level3	—	○	49ページ
	漢字変換学習機能	(データなし)	—	○	60ページ
	全角記号/半角記号/ 絵文字の使用履歴	(データなし)	○	—	62ページ
	クリップボード	(データなし)	○	—	63ページ
	メインメニュー設定	パターン1(Electro vision)	—	○	178ページ
	ケータイアレンジ 設定	Electro vision	—	○	178ページ

<sup>1)</sup> 電源をOFFにするとお買い上げ時の設定に戻ります。

<sup>2)</sup> データの件数はお買い上げ時にデータフォルダ内に用意されているデータの件数です。あらかじめ本体に保存されているプリセットデータは含みません。


<sup>3)</sup> あらかじめ用意されているデータも削除されます。削除されたデータは元に戻すことはできません。ただし、チャネルボックス内のデータは削除されません。

<sup>4)</sup> サービスダウンロードアプリは削除されます。削除されたサービスダウンロードアプリは「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですがダウンロードには別途通信料がかかります。

<sup>5)</sup> 市外局番メモリのON/OFF設定はリセットされます。

## 周辺機器のご紹介


電池パック(65SOUAA)




ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック  
変換アダプタ04(04SOQNA)



平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)



平型ステレオイヤホンマイク(別売)




ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)




USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)


共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)

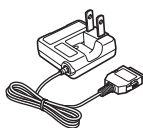


共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

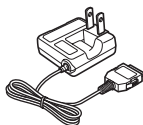

共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)

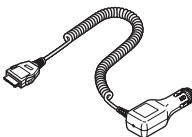

USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)

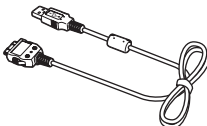








骨伝導レシーバマイク01(0201QUA)(別売)





## 故障とお考えになる前に

症 状	原因/対処法	参 照
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池パックは充電されていますか。</li> <li>●を1秒以上押ししましたか。</li> <li>●電池パックは正しく取り付けられていますか。</li> <li>●電池パックの端子が汚れていませんか。</li> </ul>	37ページ 39ページ 39ページ 8ページ
電話がかかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●が点灯していませんか。</li> <li>●電源は入っていますか。</li> <li>●電話番号が間違っていないですか(市外局番から入力していますか)。</li> <li>●を押しましたか。</li> <li>●ダイヤル発信制限が設定されていませんか。</li> <li>●オートロックが設定されていませんか。</li> <li>●電波OFFモードが設定されていませんか。</li> <li>●「電話が規制されています」と表示されていませんか。電話回線が混雑しているなどの理由で電話がかかりにくくなっています。しばらく待って表示が消えてから電話をかけてください。</li> <li>●au ICカードは正しく取り付けられていますか。</li> </ul>	23ページ 39ページ 46ページ 47ページ 181ページ 179ページ 188ページ — 43ページ
電話がかかってこない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電波の届きにくい場所にいませんか。</li> <li>●電源は入っていますか。</li> <li>●着信拒否が設定されていませんか。</li> <li>●電波OFFモードが設定されていませんか。</li> <li>●着信転送が設定されていませんか。</li> <li>●au ICカードは正しく取り付けられていますか。</li> </ul>	23ページ 39ページ 182ページ 188ページ 224ページ 43ページ
 が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電波の届きにくい場所にいませんか。</li> <li>●内蔵アンテナ部を手で覆っていませんか。</li> </ul>	23ページ 21ページ
着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●音声着信音量が[OFF]に設定されていませんか。</li> <li>●マナー設定がされていませんか。</li> </ul>	174ページ 195ページ
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電用機器は正しく取り付けられていますか。</li> <li>●電池パックは正しく取り付けられていますか。</li> </ul>	38ページ 39ページ
キー操作ができない タッチセンサーキーが見えない タッチセンサーキーが意図しない動作をする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源は入っていますか。</li> <li>●タッチセンサーがOFFになっていませんか。</li> <li>●センサーロックが設定されていませんか。</li> <li>●オートロックが設定されていませんか。</li> <li>●操作方法が[ジェスチャー操作]になっていませんか。</li> </ul>	39ページ 28ページ 29ページ 179ページ 207ページ
電源が勝手に切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池が切れていませんか。</li> </ul>	37ページ
充電警告が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池が切れていませんか。</li> </ul>	37ページ
電話が勝手に応答する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●簡易留守メモが設定されていませんか。</li> <li>●オート着信が設定されていませんか。</li> </ul>	196ページ 176ページ
電池パックを利用できる時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池パックの寿命の可能性があります。</li> <li>●での使用が多くありませんか。</li> <li>●着信ランプの点滅が続いていませんか。</li> </ul>	— 23ページ —
充電が完了しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●LISMO Player起動中などに充電すると、充電が完了するまで時間がかかる場合があります。</li> </ul>	—
トーン音が聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電波の届きにくい場所にいませんか。</li> <li>●回線の混雑や話中の可能性があります。</li> <li>●市外局番から入力していますか。</li> </ul>	23ページ — 46ページ
画面表示が消える ディスプレイの照明がつかない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●微灯時間で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。</li> </ul>	178ページ
 が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>●オートロックが設定されていませんか。</li> </ul>	179ページ
相手の声が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●受話音量が小さく設定されていませんか。</li> </ul>	49ページ
「データフォルダ不足通知 XXXXXXKB容量不足」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>●データフォルダの空き容量が不足しています。不要なデータを削除してください。</li> </ul>	240ページ
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●を10秒以上押してみてください。電源が自動的に切れたあと、もう一度電源が入ります。編集中のデータは消失する可能性があります。保存されているデータは消失しません。</li> </ul>	—

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

- ・au電話からは⇒☎→📠(EZweb)→[au one トップ]→[auお客さまサポート]→[調べる]  
→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは⇒(<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>)

## アフターサービスについて

### 1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

**【お知らせ】** ●メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。●保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

### 2. 補修用性能部品について

当社はこのXmini本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### 4. 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。

故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

※ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。

※ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。

※機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。

※au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。

※機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。

※サービス内容は予告なく変更する場合があります。

### 5. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

### 6. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

#### auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは  
au電話からは

☎ 0077-7-113(通話料無料)  
局番なしの113番(通話料無料)

(受付時間：24時間)

EZwebからは

☎→📠(EZweb)→[au one トップ]  
→[auお客さまサポート]→[お問い合わせ]

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

## 7. auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
①保証サービス 注：保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
②修理代金割引サービス 注：水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引(無料)	お客様負担額5250円(税込)
③水濡れ・全損時リニューアルサービス 注：水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額5250円(税込)	お客様負担額10500円(税込)
④紛失時あんしんサービス 注：盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合	
	フルサポート解除料の全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大18000円(税込)OFF	新しいau電話購入代金 最大6000円(税込)OFF
⑤電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

### ●「修理代金割引サービス」

- ・水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ・お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ・外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

### ●「水濡れ・全損時リニューアルサービス」

- ・お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

### ●「紛失時あんしんサービス」

- ・「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただけます。
- ・お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

### ●「電池パック無料サービス」

- ・ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします(合計2回まで)。
- ・電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

### ●「無事故ポイントバック」

- ・「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。

※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

## 主な仕様

質量	約75g(電池パックを含む)
連続通話時間	約210分
連続待受時間	約230時間
外形寸法	約44×75×18mm(最厚部20mm)(幅/高さ/厚さ)
ディスプレイ	1.8インチ、約26万色、240×320ドット(QVGA)

【お知らせ】 ●連続通話時間、連続待受時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって、半分以下になることもあります。

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種Xminiの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機XminiのSARの値は0.809W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ <http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ <http://www.arib-emf.org/index02.html>

auのホームページ <http://www.au.kddi.com>

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ  
<http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/>

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

## ■アドレス帳

登録可能件数	1000件(1件につき、電話番号/Eメールアドレス各3件)
グループ数	20グループ

## ■Eメール

新規作成	宛先	30件 (To、Cc、Bccを合わせて合計半角640文字以内) <sup>1)</sup>
	件名	全角50文字、半角100文字
	本文	全角5000文字、半角10000文字(ただし、転送の引用文はセンターが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません)
	添付データ	5データまで添付可。データサイズ合計で最大約685KB(送信メール作成画面でご確認ください) <sup>2)3)</sup>
受信	差出人	日時、差出人、件名、Reply To、宛先(To、Cc)などを含め半角1000文字以内(うち、宛先は半角640文字以内)
	件名	
	本文	全角5000文字、半角10000文字
	添付データ	25データまで受信可。データサイズ最大約685KB(1データ) <sup>4)</sup>
受信ボックス	保存容量	約2.5MBまたは最大1000件(容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します) <sup>5)</sup>
	保存期間	無期限
	保護数	受信メールボックスの全容量の約50%分または最大500件
送信ボックス	保存容量	約1MBまたは最大500件(容量を超えると、古いメールから順に上書きされます)
	保存期間	無期限
	保護数	送信メールボックスの全容量の約50%分または最大250件
インフォボックス	保存容量	受信ボックス内のメールとの合計で約2.5MBまたは最大1000件(容量を超えると、受信日時の古いメッセージに上書きして受信します) <sup>5)</sup>
	保存期間	無期限
センター	保存容量	12MB
	保存期間	30日

<sup>1)</sup> 宛先件数制限(82ページ)を[制限する]に設定した場合は、5件(To、Cc、Bccを合わせて合計半角640文字以内)までとなります。

<sup>2)</sup> 添付データは、Eメールの作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります(例：500KBのデータはEメールに添付を行うと約685KBになります)。

データフォルダ内では実際のKB数が、送信メールの作成画面には符号化されたKB数が表示されます。

<sup>3)</sup> デコレーションメールの場合は、本文中の挿入画像と合計したサイズになります。

<sup>4)</sup> 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。

<sup>5)</sup> 添付データを含みません。

**お知らせ** ●Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。●なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

## ■Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護数	25件
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

## ■表示できる画像サイズ

画像種類	データ種別	サイズ(横×縦、ドット)
待受画面	ピクチャー アニメ デコレーションエモジ	800×800以下
	Flash®データ	制限なし
	EZムービー	96×80、128×96、 176×144、240×180、 320×240、640×480
音声着信画像/Eメール・Cメール受信画像/ メール受信中国画像/メール送信中国画像/ 指定外Eメール画像/指定外Eメール受信画像/ アドレス帳画像/グループ音声着信画像/ グループEメール受信画像/ グループCメール受信画像/スケジュール画像/ アラーム画像/スケジュールアラーム画像/ タスクアラーム画像/プロフィール画像/ ウェイクアップ画像/パワーオフ画像/EZ接続画像	ピクチャー アニメ デコレーションエモジ	800×800以下

## ■データフォルダ

保存容量	最大3.5GBまたは5000件 <sup>1)</sup>
再生できるデータ容量	ピクチャー(拡張子jpg)：最大2MB <sup>2)</sup> ピクチャー(拡張子gif/png/bmp)/ケータイアレンジ：最大1.5MB 着うたフル®/ビデオクリップ/ビデオ：最大10MB 着うたフルプラス™：最大20MB PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ：最大75MB PCなどで購入した着うたフルプラス™：最大20MB CD読み込みデータ：最大320MB LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ：最大30MB LISMO Video Storeで購入したビデオ：最大800MB プレイリスト：最大300KB ボイス(拡張子hvs)/アニメ&メロディ(拡張子mmf/m3f/mqf)/ ガジェット：最大500KB Flash®データ/テキスト：最大150KB ラッピングメールデータ：最大100KB マルチファイル/電子書籍：最大5MB 祝日データ：最大1KB vMessage：最大150KB テンプレート(拡張子khn)：最大140KB その他のデータ：最大512KB
Eメールの添付で受信できるデータ容量	最大500KB Flash®データ、ラッピングメールデータ：最大100KB
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで 配信されるデータ容量	最大5MB(1番組あたり)
赤外線通信で受信できるデータ容量	最大4MB

<sup>1)</sup> 保存容量はEZアプリ(BREW®)とは別に最大3.5GBです。[Eメールフォルダ]には受信/送信メールを合わせて最大5000件まで保存できます。

<sup>2)</sup> DCF規格に準拠した画像の場合、512KBを超えても再生されます。

## ■EZweb

お気に入りリスト	タイトル	全角50文字、半角100文字
	登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角1024文字
	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
URLダイレクト入力	URLの最大入力数	半角1000文字 (http://やhttps://を含む)
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角1024文字
画面メモリスト	タイトル	50文字
	登録件数	20件 (もしくは合計150KBまで)

## ■EZチャンネルプラス/EZチャンネル

EZチャンネルプラス/ EZチャンネルで配信される データ容量	登録番組データ	最大5MB (1番組あたり)
Myチャンネル	登録件数	最大16件 (EZチャンネルの番組を最大3件含む)

## ■EZムービー

	EZムービー	ライブカメラ型	オンデマンド型
EZwebの情報サイトから ダウンロードまたは ストリーミング再生できる データ容量	最大1.5MB	最大1.5MB	最大1.5MB
再生サイズ(横×縦)	96×80ドット 128×96ドット 176×144ドット 240×180ドット 320×240ドット 640×480ドット	128×96ドット 176×144ドット	96×80ドット 128×96ドット 176×144ドット
音量調節	0～5(6段階)	0～5(6段階)	0～5(6段階)
コンテンツ保存	保存許可のコンテンツのみ	－	保存許可のコンテンツのみ

## ■連続再生時間

(ステレオイヤホン使用時)

着うたフル®、CD読み込みデータ	約23時間00分(約25時間10分)
ビデオ	約4時間10分(約4時間10分)

●( )内はDSEE設定を[OFF]に設定している場合の数値です。

**お知らせ** ●連続再生時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって短くなることがあります。

## ■絵文字一覧

●[他社変換可能] カテゴリの絵文字はEメールの本文、件名、冒頭文、署名にのみ入力できます。

カテゴリ	入力できる絵文字																							
顔・表情																								
気持ち・からだ																								
生き物・星座																								
食べ物・飲み物																								
自然・季節																								
ファッション・遊び																								
乗物・建物・地図																								
道具																								
記号																								
他社変換可能	上記絵文字のうちアミのかかった絵文字が表示されます。																							

**お知らせ** ●他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。サイト内の[絵文字対応表]を選択すると対応表の確認ができます。

パソコンから：<http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html>





## ■顔文字一覧

カテゴリ	顔文字	カテゴリ	顔文字
笑い	(^o^)	焦り	(^_^;)
	(^w^)		(-.-;)
	(^_^)v		(^。^;)
	o(^-^o		(-o-;)
	(*^o^*)		f^_^;
	(￣▽￣)		(>Σ<)
	(≥▽≤)		(°□°;)
	(o^▽^o)		(°▽°;)/
	o(｀▽´)o		\(☆o☆)/
	(￣~￣)		\(+x+)/
泣き	(T_T)	驚き	(*_*)
	(ToT)		(?_?)
	(>_<)		(@_@)
	(;.;		(○○○)
	(≡_≡)		(・_・)エッ..?
	(ρ_ ;)		(・◇・) ?
	(ノ△T)		(￣〇￣;)
	p(´∩`q)		(・_・;)
	(T◇T)		(°▽°)
	(ρ°∩°)		( °□° )
怒り	(`ε´)	その他	V(^-^V
	(^へ´)		(;▽;)/
	(-_-#)		(-.)zzZ
	(-.-;)		m(_)_m
	(`o´)		(`▽´´
	(;皿´)		(^3^)-☆Chu!!
	(￣・・￣)		(≥ε≤)
	(≥へ≤)		" (ノ><)ノ
	(´3´)		ε=ε= r(・_・)J
	(¬3¬)		♪~θ(^o^)
挨拶	(^o^)/		
	(^▽^)/		
	(^◇^)J		
	(´o´)/		
	(・o・)/		
	(^-o^-)		
	(´▽´)/		
	\(^-^)/		
	!(b^°)		
	(=°-°)(=。_。)		

## 数字・アルファベット

1件削除 .....	238	返信 .....	90	転送 .....	75
2タッチ方式 .....	57	保護/保護解除 .....	78, 91	フォルダ移動 .....	77
ACアダプタ01/02(別売)		履歴 .....	80	フォルダロック .....	77
.....	38, 249	CメールE .....	88	振分け登録 .....	76
au Booksへ接続 .....	131	Cメール安心ブロック機能 .....	92	振分登録 .....	76
au Gamesへ接続 .....	131	Cメール受信 .....	88, 174	返信 .....	75
au ICカード .....	43	Cメール受信音 .....	174	保護/保護解除 .....	78
au.NET .....	233	Cメール設定 .....	91	本文転送 .....	75
au one My Page .....	138	DCアダプタ01(別売) .....	38, 249	メール再振分け .....	76
au one アドレス帳 .....	55	DSEE設定 .....	145	履歴 .....	80
au one ガジェット .....	30, 136	EZweb .....	116	Eメールアドレス .....	85, 194
au one カレンダー .....	158	EZweb制限 .....	181	Eメールお知らせ .....	88
au one データフォルダ		EZweb利用中 .....	23	拒否 .....	91
.....	95, 108	EZアプリ(BREW®) .....	154	Eメール受信 .....	70, 174
au one トップ .....	118	設定 .....	157	Eメール受信音 .....	174
au oneビデオへ接続 ...	142, 143	EZアプリ制限 .....	181	Eメール設定 .....	81
au oneブックへ接続 .....	131	EZアプリリセット .....	183	Eメール全件添付 .....	239
au oneミュージックへ接続		EZアプリを探そう! .....	155	Eメール装飾データ .....	98
.....	125, 142, 143	EZサーバ .....	116	Eメール添付 .....	68, 239
au one メール .....	94	EZサービスメニュー .....	32	Eメールフォルダ .....	98
au oneモバオクへ接続 .....	131	EZ接続画面 .....	177	Eメールヘッダ .....	85
au Recordsへ接続 .....	131	EZ設定 .....	124	Flash® .....	97, 118
au Travelへ接続 .....	131	EZ「着うたフル®」 .....	125	Global Passport GSM .....	44
auお客さまサポート .....	119	EZチャンネル .....	125	GPS情報	
確認する .....	120	EZチャンネルプラス .....	125	Eメールに引用 .....	66
調べる .....	121	EZチャンネルプラス設定 .....	130	データに付加 .....	110
申し込む/変更する .....	121	EZニュースフラッシュ .....	133	フォトムービーに付加 .....	110
auお客さまサポート画面 .....	119	ウィンドウ .....	30	IrMC .....	208
auショッピングモールへ接続		デロップ .....	30	LISMO .....	142
.....	131	EZパスワード .....	10, 120	LISMO Music Search .....	150
auチケットへ接続 .....	131	EZブック .....	131	LISMO Player .....	143
auのネットワークサービス		EZブッカー一覧へ接続 .....	131	うたととも® .....	149
.....	219	EZ待ちうた .....	230	再生 .....	143
auのメルマガサービス設定 ...	85	EZムービー .....	97, 132	設定 .....	152
AVLS設定 .....	145	EZムービーポータルサイト		ビデオライブラリ .....	143
Bcc .....	67	.....	132	ミュージックライブラリ ...	143
BGM再生 .....	146	EZリスト .....	120	LISMO Port .....	153
Bluetooth®機能 .....	211	Eメール .....	65	LISMOフォルダ .....	96, 142
Cc .....	67	検索 .....	79	MyStoryアプリ™ .....	207
Cメール .....	86	受信 .....	70	Myチャンネル .....	129
再送 .....	90	受信Eメール表示画面 .....	72	Myボイスメモ .....	197
受信 .....	88	受信ボックス(メール一覧)		M番号 .....	33, 36
受信フィルター登録 .....	88	画面 .....	72	P(ポーズ) .....	49
新規作成 .....	87	初期設定 .....	40	Packet WIN .....	233
送信 .....	87	新規作成 .....	66	PCサイトビューアー .....	164
転送 .....	90	新着メール問合せ .....	71	URL入力 .....	169
フォルダ移動 .....	91	選択受信 .....	70	アクションメニュー .....	167
ぷりペイド送信 .....	87	送受信できるデータ .....	96	アクセス履歴 .....	168
振分け登録 .....	90	送信 .....	66	お気に入り .....	168
		送信Eメール表示画面 .....	72	画面メモ .....	169
		データフォルダへ保存 .....	78	起動中の操作 .....	166

検索ツール	168
削除	168
設定	170
表示モード	166
待受指定	169
リセット	171
PCサイトビューアー制限	181
PCサイトビューアー通信量	173
PCスクリーン	166
Photo fix	111
PIM情報	98
PIN1コード	11
PINコード	11,184
PINコード設定	183
PINロック解除コード	11
"POBox Pro"	60
Q&Aへ接続	190
Security Pass	184
SSL/TLS	116
To	66
URLお預り	122
URLダイレクト入力	123
USB充電	189
USB設定	189
vCalendar	98
vCard	98

## お行

アイコン/ソフトキー機能表示部	23
アイコン表示部	23
宛先	66
宛先件数制限	82
アドレス帳	52
グループ編集	54
検索	54
修正	54
新規登録	52
表示	53
アドレス帳一覧画面	53
アドレス帳詳細画面	53
アドレス帳登録	239
アドレス帳登録外	91,182
アドレス帳ロック	180
アドレス変更送信	82
アフターサービス	251
アプリ自動並べ替え	157
アプリ並べ替え	157
アフレコ編集	114
アラーム	197
解除	198
スケジュール	201

アラーム画面	197
アルバム公開	108
暗証番号	10
安心ケータイサポート	251
安全上のご注意	2
イコライザ設定	145
一発起動切替	157
一発起動に設定	157
一発ジャンプ設定	124
イヤホン種類	176
イヤホン設定	176
イヤホンマイク(別売)	240
インターネット→EZweb	
インフォボックス	72
引用	56,62
ウェイクアップアニメーション	39
うたと®	149
エニーキーアンサー	49
絵文字	62,257
遠隔ロック	180
応答保留	48
オート着信	176
オートプレイ	103
オートロック	179
オープンアプリプレイヤー	162
オールリセット	183
お買い上げ時の設定一覧	241
お気に入り登録	122,123
お気に入りリスト	122
お好みパレット	186
お好みパレット登録	186
お好み表示設定	186
お知らせ	129
お知らせ受信	88,174
お知らせ受信音	174
音	174
音/バイブ/ランプ設定	174
音出力先	176
オリジナルマナーモード	196
お留守番サービス	219
お留守番着信お知らせ	222
音声着信	174
音声着信音	174
オンライン辞書	206
音量	49,174

## か行

ガイド	36
外部接続端子	38

開閉方法	20
解約	130
「買う」メニューへ接続	131
カウントダウンタイマー	198
顔文字	62,259
顔文字編集	185
学習情報リセット	183
各部の名称と働き	20
ガジェット	30,97,177
画像回転	112
画像切出	113
画像サイズ	255
画像サイズ変更	113
画面設定	177
画面メモリスト	122
カラオケ	97
カレンダー	199
簡易チェック	190
簡易留守メモ	196
着信中に設定	48
キー照明	178
キーの割り当て	58,59
記号	62,258
既読メール	72,89
機能リセット	183
機能利用制限	181
基本機能	46
拒否リスト	71
切り出し	115
切り取り	63
緊急地震速報	93
緊急通報位置通知	48
クイック返信	75,82
グラフィック	97
クリアステレオ設定	145
クリップボード	63
クロスコントローラー	27
ケータイアップデート	191
ケータイアレンジ	97
ケータイアレンジ設定	178
ケータイスタイル	22
ケータイチェックメニュー	190
圏外	23
検索	110
検索ウィンドウ	30,177
公衆電話	48,182
高品質L変換	115
候補内キー操作	187
項目の選択	27
国際電話	47
故障とお考えになる前に	250
コピー	63

ご利用の準備 .....	18
こんな表示が出たときは .....	26

## さ行

サービスダウンロードアプリ .....	158
災害用伝言板(デモ版) .....	121
再生クオリティ変更 .....	102
サイトへ接続 .....	129
サイレントマナーモード .....	195
サウンド .....	97
サウンド設定 .....	145
削除 .....	238
差出人・件名受信 .....	81
差出人名称 .....	81
サブメニュー .....	36
三者通話サービス .....	228
シークレット .....	181
ジェスチャー操作 .....	28
市外局番メモリ .....	189
時間/料金 .....	172
時間/料金/申込 .....	172
辞書 .....	98
登録 .....	186
指定外Eメール受信 .....	174
指定外Eメール受信音 .....	174
指定全受信 .....	81
指定番号 .....	182
自動更新チェック .....	130
自動時刻補正 .....	188
自動転送先 .....	85
じぶん銀行→じぶん通帳 .....	160
じぶん通帳 .....	37
充電 .....	178
充電中表示 .....	178
充電器→ACアダプタ01/02 (別売) .....	178
充電中表示 .....	178
充電ランプ .....	37
周辺機器 .....	249
祝日データ .....	98
受信・表示設定 .....	81
受信デコレーション .....	98
受信フィルター .....	91
受信ボックス .....	72,89
受信ボックス(フォルダー一覧) .....	72,89
受信メール .....	72,89
手動更新チェック確認 .....	130
受話音量 .....	49
仕様 .....	253

詳細情報 .....	108,129
照明 .....	178
証明書設定 .....	184
証明書表示 .....	184
ショートカットキー設定 .....	186
ショートカットメニュー .....	30
初期設定 .....	40
ショッピング&オークション .....	131
署名 .....	81,91
署名PINコード .....	11,184
新規作成 .....	66,87
新着通知優先 .....	188
新着メール問合せ .....	71
スケジュール .....	201
スタンプ .....	97,111
ステレオイヤホン .....	41
ストップウォッチ .....	199
ストーリーミング .....	132
スピードダイヤル .....	46
スモールスクリーン .....	166
赤外線通信 .....	208
セキュリティ PINコード .....	11,184
セキュリティロック .....	179
設定確認 .....	36
節電画面表示 .....	26
前回画面表示 .....	123
全件コピー .....	240
全件削除 .....	238
センサーロック .....	29
全受信 .....	81
選択コピー .....	240
選択削除 .....	238
全データ .....	96
操作音 .....	175
送出確認設定 .....	184
送信・作成設定 .....	81
送信ボックス .....	72,89
送信ボックス画面 .....	72,89
送信メール作成画面 .....	66
ソート .....	79,110
その他の設定 .....	85
ソフトキー .....	27

## た行

タイトル表示設定 .....	124
タイムアウト設定 .....	124
ダイヤル発信制限 .....	181
ダウンロード .....	119,125,132
ダウンロード辞書 .....	186

ダウンロード予約 .....	102
ダウンロード予約リスト .....	98
タスクリスト .....	203
タッチセンサーキー .....	28
タッチセンサーサイドキー .....	28
タッチセンサー設定 .....	207
単語登録 .....	185
チェック履歴 .....	190
蓄積機能 .....	91
着うた® .....	97
着うたフル®→EZ「着うたフル®」 .....	146
着うた保存 .....	222
着信お知らせ .....	48,182
着信拒否 .....	182
着信拒否応答メッセージ一覧 .....	174
着信設定 .....	48
着信転送 .....	224
着信転送サービス .....	50
着信履歴 .....	98
チャンネルボックス .....	101
著作権保護情報 .....	101
再生回数制限 .....	101
再生可能期間制限 .....	101
再生可能期限制限 .....	101
著作権保護 .....	195
通常マナーモード .....	237
通信環境確認 .....	25
通知アイコン .....	25
通知情報 .....	48,182
通知不可能 .....	49,197
通話音声メモ .....	23
通話中 .....	176
通話中ランプ .....	232
通話明細分計サービス .....	173
通話料金表示 .....	173
通話料金レート .....	62,258
定型文 .....	185
定型文編集 .....	23,177
ディスプレイ .....	178
ディスプレイ照明 .....	99
データ一覧画面 .....	233
データ通信サービス .....	95
データフォルダ .....	240
空きがない場合 .....	103
オートプレイ .....	110
検索 .....	102
再生クオリティ変更 .....	108
詳細情報 .....	106
タイトルの種類と保存先 .....	96
データ容量 .....	255
登録 .....	104
ハイパーリンク .....	102

表示/再生	99
フォルダ名編集	106
本体内移動	107
データフォルダ画面	95
テキスト	98
デコレ&絵文字送信	67,82
デコレーションエモジ	98
デコレーションメール	69
テロップ編集	114
電源	39
伝言お知らせ	222
電卓	204
電池バック	37,39,249
電池レベル	23
電波OFFモード	188
電波レベル	23
添付自動受信	81
添付データ	68,70
受信	70
送信	68
添付できるデータ	96
変更/解除	68
添付データ再生設定	124
テンプレート	98
テンプレート展開	98
電話	46
電話を受ける	48
イヤホンマイク(別売)で	240
電話をかける	46
アドレス帳から	46
イヤホンマイク(別売)で	240
海外にかける	47
スピードダイヤル	46
ダイヤルサービス	47
ペア相手に	64
履歴から	46
統計データ送信機能	190
登録	104
特番	46
時計/カレンダー	177
時計表示	24
ドメイン	83
ドライブモード	195
取り扱い上のお願ひ	8
トリミング	113

## な行

なかよし登録	77
なかよしボックス	73
なかよしボックス画面	73
ニュースフラッシュウィンドウ	177
ニュースフラッシュ受信	174

ニュースフラッシュ受信音	174
ニュースフラッシュテロップ	177
入力詳細設定	187
入力設定	185
入力方式	57,185
入力モード	57,58,59
入力要否設定	184
認証パスワード	10
ネックストラップ	42

## は行

バイブレータ	175
バック機能	58
発信者番号通知	46,183,228
発信番号表示サービス	228
発信履歴	50
バッテリー→電池バック	
貼り付け	63
パレット	62
パレット学習リセット	56
パレット選択	57
パワーオフアニメーション	39
番組お知らせ機能	130
番組ガイドへ接続	128
番組データ移動	130
番号通知リクエストサービス	229
番号付加設定	189
ハンズフリー	50,215
ピクチャアレンジ	112
ピクチャエフェクト	112
非通知	46,91,182
非通知設定	48
ビデオサウンド設定	145
ビデオライブラリ	
再生	143
表示情報設定	177
表示パターン	177
ファイルサイズ変換	114
フィールドバック機能	28
フォルダ使用状況	106,157
フォルダ表示	81,91
フォルダ名編集	106
フォルダロック	77
不在お知らせ	176
ブックフォルダ	98,131
ブッシュ信号	49
不明フォルダ	99
プライバシー/制限	179
プライベート	96

ブラウザメニュー	123
ブラウザ履歴	116
ブラウザ履歴クリア	123
ブラウザ履歴クリア設定	124
ブラウジング	116
フラッシュ(Flash®)	97,118
ぶりペイド付加	46
振分条件	76
プレイヤー画面	143
プレイリスト	147
再生	144
フレーム	97,111
プレフィックス設定	189
プレフィックス付加	46
プレミアムEZパスワード	10
プロフィール	194
分計付加	46
ペア機能	64
解除	64
登録	64
表示	64
利用	64
ページスクロール設定	124
返信先アドレス	81
返信メール引用	81
ボイス	97
ボイスフォルダ	96
ボイスメール	223
ボイスメール付加	46
冒頭文	81
ポーズ信号	49
本書の使いかた	1
本体内移動	107

## ま行

マイアドレス	194
マイク→送話口	
待受EZアプリに設定	157
待受画面	30,40,177
待ちうた情報お知らせサービス	230
待ちうた設定	175
マナー設定	195
マナーモード	195
マルチフォルダ	98,127
マルチプレイウィンドウ	31
未受信メール	72
未送信メール	72,89
未読メール	72,73,89
ミュージックスタイル	22,140
再生	140
ミュージックスタンバイ画面	25,140

ミュージックライブラリ .....	143
再生 .....	143
鳴動時間 .....	175
迷惑電話撃退サービス .....	231
迷惑メール .....	82,91
メインメニュー .....	32
メインメニュー設定 .....	178
メール .....	65
メール件数確認 .....	91
メールサーチ .....	79
メール自動受信 .....	81
メール受信中画面 .....	177
メール受信方法 .....	81
メール制限 .....	181
メール送信中画面 .....	177
メールフィルター .....	82
カンタン設定 .....	84
拒否通知メール .....	83
個別設定 .....	83
メールマーク .....	79
メール履歴 .....	80
メニュー .....	97
メニュー(M)番号 .....	33,36
メニューアイコン .....	32
メニュー一覧 .....	32
メモ機能 .....	196
メモ帳 .....	204
メモ帳制限 .....	205
メモリリセット .....	183
文字合成 .....	112
文字サイズ .....	179
文字サイズ設定 .....	124
文字種キー .....	187
文字入力 .....	56,185
モバイル辞書 .....	205

リセット .....	183
料金照会 .....	120,172
履歴 .....	50
ルート認証局 .....	184
レシーバー→ 受話口	
ロックNo. ....	10
ロックNo.変更 .....	182

## わ行

割込禁止付加 .....	46
割込通話サービス .....	227

## や行

ユーザーフォルダ .....	96
ユーザー補助 .....	188
予測変換 .....	185

## ら行

ライセンス未取得 .....	97,101
ラッピング .....	98
ラッピング変換送信 .....	67,82
ラッピングメール .....	68
ラッピングメール表示 .....	81
ランプ .....	175
ランプ設定 .....	176
リサイズ .....	113

## EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### 利用契約

1. 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
2. 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
3. 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
4. お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
5. お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
10. 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

## au one カレンダー 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下、「当社」といいます)が提供する『au one カレンダー』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### 利用契約

1. 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認のダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
9. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—



## じぶん通帳 利用規約

### 第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ(BREW®)「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してケータイバンキングによる当行所定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

### 第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

### 第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

### 第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

### 第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

### 第6条 アプリの権利帰属等

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。

2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

### 第7条 免責事項

1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  - (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
  - (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
  - (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

### 第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

### 第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号：0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、auお客さまセンター(電話番号：0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

#### 第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客様とKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客様の携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

#### 第11条 規約の準用

1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

#### 第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

—以 上—



Openwave, Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2008 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません(2008年9月現在)。キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。U.S law and international agreements currently prohibit export of device's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)
- ・BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- ・本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0Plusを搭載しています。Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.
- ・本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。Adobe, Flash, FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- ・OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。

- ・ Powered by JBlend™ Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved.  
JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- ・ 本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。Copyright © 2003-2008 ACCESS CO., LTD.  
本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載しています。Copyright © 2004-2008 ACCESS CO., LTD.  
本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Clientを搭載しています。  
Copyright © 2004-2008 ACCESS CO., LTD.  
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- ・ [Xmini]はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- ・ [Sound Matrix]「サウンド マトリックス」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- ・ [PlayNow]はSony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。
- ・ 「ウォークマン」「WALKMAN」「WALKMAN」ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・ 「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。
- ・ 「DSEE」および「DSEE」ロゴはソニー株式会社の商標です。
- ・ 「POBox」、「POBox Pro」はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ・ 「POBox」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- ・ 「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス™」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの商標または登録商標です。
- ・ 「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- ・ うたと®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- ・ DBEX™[DiMAGIC Bandwidth Extender]は、DiMAGIC(ダイマジック社)独自の再生帯域拡大技術の商標です。
- ・ CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.  
  
Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- ・ Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.
- ・ 本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。  
Copyright© 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.
- ・ JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- ・ "Bluetooth"はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。
- ・ LCフォント\LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。
- ・ ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。  
お使いのパソコンから：auホームページ→auオンラインマニュアル(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)→[Xmini]→[その他]→[ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]
- ・ その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

# MEMO

# Xmini ケイツクガイド

お問い合わせ先番号  
auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

**0077-7-111**

(通話料無料)

au電話からは

**局番なしの157番**

(通話料無料)

※ケイツクガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

## Cメールを送信する

- 1 [送]を1秒以上押す
- 2 [送]と[送]で[新規作成]を選択  
本文を入力
- 3 [送]と[送]で[宛先]→電話番号の入力方法を選択
- 4 電話番号を入力し、[送](送信)を押す
- 5 **受信メールを見るには**  
[送]を1秒以上押す
- 2 [送]と[送]で[受信ボックス]→フォルダ→メールを選択

4

## タッチセンサーキーの設定をする

- 1 [送]を押す
- 2 [送]と[送]で[メニュー]→[タッチセンサー設定]を選択
- 3 各項目を設定
- 4 **タッチセンサーのON/OFFを切り替えるには**  
[送]を押す
- 1 **センサーロックを設定するには**  
本体を開いた状態で[送]を1秒以上押す

1

## スケジュールを登録する

- 1 [送]を押す
- 2 [送]と[送]で[メニュー]→[カレンダー]→[カレンダー]→[スケジュール]を選択
- 3 [送](新規)を押す
- 4 [送]と[送]で[スケジュール]を選択
- 5 [送]と[送]で各項目を選択し、内容を入力
- 6 [送](登録)を押す
- 1 **カレンダーを表示する**  
[送]を押す
- 2 [送]と[送]で[メニュー]→[カレンダー]→[スケジュール]を選択

5

## アドレス帳から電話をかける

- 1 [送]を押す
- 2 [送]と[送]でアドレス帳を選択
- 3 [送]と[送]で電話番号にカーソルを移動し、[送]を押す
- 4 **アドレス帳に登録するには**  
[送]を1秒以上押す
- 2 [送]と[送]で各項目を選択し、内容を入力
- 3 [送](登録)を押す
- 1 **メモモードを設定する**  
[送]を押す
- 2 [送]と[送]でモードを選択
- 3 **メモモードを解除するには**  
[送]を1秒以上押す

2

## 電卓として利用する

- 1 [送]を押す
- 2 [送]と[送]で[メニュー]→[電卓]を選択
- 3 キーを押して計算
- 4 **主な操作**  
[送]と[送]で[0]～[9]を入力  
[送]と[送]で[小数点]を入力  
[送]と[送]で[+]、[-]を入力  
[送]と[送]で[\*]、[/]を入力  
[送]と[送]で[%]を入力  
[送]と[送]で[計算結果を表示]  
[送]と[送]で[直前に入力した数字をすべて消去]  
[送]と[送]で[電卓の終了]

6

## Eメールを送信する

- 1 [送]を押す
- 2 [送]と[送]で[新規作成]を選択
- 3 [送]と[送]で[10(宛先)](件名)/[送]と[送]で[本文]を選択し、内容を入力
- 4 [送](送信)を押す
- 1 **データを添付するには**  
送信メニュー作成画面で[送]と[送]で[添付/ラッピング]を選択
- 2 添付データを指定
- 1 **受信メールを見るには**  
[送]を押す
- 2 [送]と[送]で[受信ボックス]→フォルダ→メールを選択

3

## LISMO Playerを利用する

- 1 [送]を押す
- 2 [送]と[送]で[LISMO Player]→[ミュージックライブラリ]→[全曲一覧]を選択
- 3 [送](選択)を押す
- 4 **再生中の主な操作**  
[送]と[送]で[頭出し]  
[送]と[送]で[1秒以上] [送] (1秒以上) : 巻き戻し/早送り  
[送]と[送]で[一時停止/再生]  
[送]と[送]で[音響調節]  
[送]と[送]で[LISMO Playerを終了]

7

■ 本体を閉じて音楽を聴く

- 1 本体を閉じた状態で [▶] を1秒以上押す
- 再生中の主な操作
  - ◀▶ : 音量調節
  - ◀/▶ : 頭出し
  - ◀/▶ (1秒以上) : 巻き戻し/早送り
  - ⏸ : 一時停止・再生
  - ▶ (1秒以上) : プレイヤー画面を終了

■ 着うたフルをダウンロードする

- 1 [E] を押す
- 2 ▶で [■] (USMO) にカーソル移動
  - ▶と▶で [au oneミュージックへ接続] を選択
- 3 画面の表示に従って着うたフルを選択
- 4 ▶で [はい] を押す

■ 赤外線通信を利用する

- データを受信する
  - 1 [▶] を押す
  - 2 ▶と▶で [赤外線] → [赤外線受信] を選択
  - 3 送信側の赤外線通信機器と赤外線ポートを向かいあわせる
- データを送信する
  - 1 [▶] を押す
  - 2 ▶と▶で [赤外線] → [赤外線送信] を選択
  - 3 ▶と▶で送信するデータを選択
  - 4 ▶と▶で [1件送信]/[選択送信]/[全件送信] から1つ選択
  - 5 受信側の赤外線通信機器と赤外線ポートを向かいあわせる

■ PCサイトビューアーを起動する

- 1 [▶] を押す
- 2 ▶と▶で [ツール] → [PCサイトビューアー] を選択
- 3 [E] (OK) を押す
- 4 ▶と▶で [au one トップ] を選択

■ 主な操作

- ◀▶ : 画面をスクロール
- ◀▶ : カーソルを移動/項目を選択
- 画面をスクロール
  - ▶ : リンクを選択/項目を選択
  - ▶ : 表示モードを切り替え
  - ▶ : お気に入りの一覧を表示
  - ▶ : アクセスメニューの一覧を表示
  - ▶ : URL入力画面を表示
  - ▶ : 通常表示/全画面表示を切り替え
  - ▶ : PCサイトビューアーを終了

■ 遠隔ロックの設定をする

- 1 [▶] を押す
- 2 ▶と▶で [機能/設定] → [プライバシー/制限] → [セキュリティロック] → [遠隔ロック] を選択
- 3 ロックNo. を入力
- 4 各項目を設定

■ 登録した電話から遠隔ロックをかける

- 1 設定した動作条件 (指定時間、着信回数、発信元) でXminiに電話をかける

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

au電話から  
局番なしの113 (通話料無料)  
au以外の携帯電話、一般電話から  
☎ 0077-7-113 (通話料無料)  
(受付時間: 24時間)  
音声ガイダンスに従って手続きをしてください。

■ auお客さまサポートで遠隔ロックをかける/解除する

auお客さまサポート (http://cs.kddi.com/) に接続し、画面の指示に従ってお手続きをしてください。  
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です (輸失後のお申し込みでもご利用になります)。

■ 着信転送サービス

- 電話を転送するには
  - 1 転送の種類をダイヤルする
    - [1422] : 無条件転送
    - [1423] : 話中転送
    - [1424] : フル転送
    - [1425] : 選択転送
  - 2 転送先電話番号を入力 → [▶] → [▶] → [▶] → [▶]
- かかってきた電話を転送するには
  - 1 着信中に [E] (転送) を押す
  - 転送を停止するには
    - 1 [1420] をダイヤル → [▶] → [▶] → [▶]

■ auネットワークサービス

■ お留守番サービス

- お留守番サービス総合案内
  - 1 [141] をダイヤル
  - 2 [▶] を押す
- サービスを開始するには
  - 1 [1411]/[1413] をダイヤル
  - 2 [▶] を押す
- サービスを停止するには
  - 1 [1410] をダイヤル
  - 2 [▶] を押す

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。  
＜アクセス方法＞  
[E] → [E] (EZweb)  
→ [au one トップ]  
→ [auお客さまサポート] → [調べる]  
→ [オンラインマニュアル]



## 区点コード表

点 区	点区 4 桁目										点 区	点区 4 桁目										点 区	点区 4 桁目												
	1~3 桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	1~3 桁目	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	1~3 桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010												122	♥♠♣♠											207	賈雁頤頤										
011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		130	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨											207	基奇嬉岐企危器	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		131	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱											208	嬉既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		132	ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨ											209	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		133	X Y Z											210	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		134	km gm kg cc mf											211	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		135	mm cm											212	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		136	No. KK Tt											213	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		137	⊕ ⊗ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠											214	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		138	⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪											215	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		139	⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵											216	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		160	∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪											217	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		161	∧ ∨ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪											218	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		162	∠ ⊥ ( ) ∂ ∇ ≡ ≍ ≎ ≏											219	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		163	∝ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙											220	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		164	∞ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅											221	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		165	0 1 2 3											222	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
027	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		166	4 5 6 7 8 9											223	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
028	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		167	A B C D E F G											224	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
029	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		168	H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z										225	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿		
030	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		169	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z										226	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿		
031	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		170	α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω										227	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿		
032	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		171	∞ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅										228	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿		
033	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		172	∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪											229	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
034	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		173	∧ ∨ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪											230	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
035	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		174	∠ ⊥ ( ) ∂ ∇ ≡ ≍ ≎ ≏											231	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
036	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		175	∝ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙											232	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
037	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		176	∞ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅											233	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
038	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		177	0 1 2 3												234	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿
039	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		178	4 5 6 7 8 9												235	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿
040	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		179	A B C D E F G												236	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿
041	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		180	H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z											237	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
042	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		181	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z											238	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
043	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		182	α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω											239	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
044	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		183	∞ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅											240	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	
045	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		184	∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪												241	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿
046	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		185	∧ ∨ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪												242	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿
047	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		186	∠ ⊥ ( ) ∂ ∇ ≡ ≍ ≎ ≏												243	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿
048	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		187	∝ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙												244	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿
049	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		188	∞ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅												245	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿
050	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		189	0 1 2 3												246	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿
051	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		190	4 5 6 7 8 9												247	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿
052	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		191	A B C D E F G												248	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿
053	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		192	H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z												249	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿	旗既規氣几機拿
054	1	2	3	4	5	6	7	8	9	?		193	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z																						

※❤️(1220)、☕️(1221)、☎️(1222)、🕒(1223)も区点コード入力できます。



[illegible]

区点	区点 4 桁目										区点	区点 4 桁目										区点	区点 4 桁目										
1~3 桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3 桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3 桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
442	夢	牟	羊	茅	霧	繭	棕	婿	娘		494	岡	青	決	慮	劫	剔	剔	剔	剔	剔		565	惱	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
						め					495	寛	冲	氷	凰	剝	剝	剝	剝	剝	剝		566	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
442	名	命	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	冥	滅	496	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		567	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
443	免	綿	綿	緬	緬	緬	緬	緬			497	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		568	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
444						も					498	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		569	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
						も					499	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		570	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
444	孟	毛	盲	綱	耗	模	模	茂	妄	熬	500	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		571	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
445	孟	毛	盲	綱	耗	模	模	茂	妄	熬	501	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		572	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
446	孟	毛	盲	綱	耗	模	模	茂	妄	熬	502	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		573	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
447	紋	目	空	餅	尤	辰	粉	質			503	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		574	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
						や					504	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		575	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
447	矢	厄	役	約	業	訖	耶	野	弥	柳	505	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		576	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
448						夜					506	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		577	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
449	鍵					爺					507	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		578	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
						爺					508	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		579	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
449	愉	愈	油	癒							509	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		580	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
450	愉	愈	油	癒							510	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		581	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
451	悠	愉	憂	憂	憂	憂	憂	憂	憂	憂	511	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		582	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
452	祐	裕	誘	遊	邑	雄					512	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		583	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
						よ					513	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		584	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
452	余	譽	譽	譽	譽	譽	譽	譽	譽	譽	514	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		585	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
453	揚	揚	揚	揚	揚	揚	揚	揚	揚	揚	515	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		586	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
454	養	養	養	養	養	養	養	養	養	養	516	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		587	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
455	養	養	養	養	養	養	養	養	養	養	517	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		588	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
456	養	養	養	養	養	養	養	養	養	養	518	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		589	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
						ろ					519	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		590	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
456	螺	裸	菜	賴	賴	洛	洛	洛	洛	洛	520	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		591	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
457	乱	卵	欄	籃	籃	蘭	蘭	蘭	蘭	蘭	521	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		592	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
458						り					522	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		593	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
						り					523	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		594	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
458	履	李	理	瑞	理	律	律	律	律	律	524	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		595	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
459	履	李	理	瑞	理	律	律	律	律	律	525	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		596	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
460	律	掠	劉	流	流	流	流	流	流	流	526	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		597	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
461	律	掠	劉	流	流	流	流	流	流	流	527	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		598	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
462	隆	岡	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	528	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		599	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
463	隆	岡	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	529	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		600	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
464	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	530	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		601	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
465	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	厘	531	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		602	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
						ろ					532	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		603	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
466	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	533	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		604	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
467	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	534	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		605	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
468	齡	歷	歷	歷	歷	歷	歷	歷	歷	歷	535	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		606	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
469	煉	煉	煉	煉	煉	煉	煉	煉	煉	煉	536	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		607	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
470	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	537	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		608	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
						ろ					538	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		609	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
470	露	婁	郎	郎	郎	郎	郎	郎	郎	郎	539	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		610	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
471	露	婁	郎	郎	郎	郎	郎	郎	郎	郎	540	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		611	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
472	牢	輦	輦	輦	輦	輦	輦	輦	輦	輦	541	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		612	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
473	肋	錄									542	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		613	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
						わ					543	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		614	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
473	桉	鷺	鷺	鷺	鷺	鷺	鷺	鷺	鷺	鷺	544	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		615	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
474						わ					545	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		616	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
475	碗	碗									546	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		617	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
476											547	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		618	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍	慍
477											548	冠	家	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠	冠		619										


[illegible]

## お客様各位

このたびは、Xminiをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
取扱説明書におきまして、以下のとおりお詫びと訂正をさせていただきます。

該当ページ：216ページ

誤：ハンズフリー通話中に[

正：ハンズフリー通話中に[



お問い合わせ先番号

auお客様センター

EZwebからは [アクセス方法](#)

EZ ▶ EZweb ▶ au one トップ  
▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ  
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは



**0077-7-111**

(通話料無料)

au電話からは

**局番なしの157番**

(通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは



**0077-7-113**

(通話料無料)

au電話からは

**局番なしの113番**

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

なるほど! au  
みんなでつくる、au Q & A サイト

EZwebからは [アクセス方法](#)

EZ ▶ EZweb ▶ au one トップ  
▶ auお客さまサポート ▶ なるほど! au  
※別途バケット通信料がかかります。



**モバイル・リサイクル・ネットワーク**  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するために  
お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・  
メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



取扱説明書リサイクルにご協力ください。  
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。  
お近くのauショップへお持ちください。

A-D49-100-01(2)  
2008年11月 第1版

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・

モバイルコミュニケーションズ株式会社